

TORO®

Монтажный комплект разбрасывателя с пешеходным управлением

Технологический автомобиль Workman® серии GTX

Номер модели 07029

Инструкции по монтажу

Техника безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.



< 100 LBS / 45 KGS

133-7202

1. Внимание! Прочтите Руководство оператора; не переносите более 45 кг.

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями



Таблички и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны оператору и установлены во всех местах повышенной опасности. Заменяйте поврежденные или утерянные таблички.



133-4641

1. Осторожно! Перевозка людей на навесном оборудовании запрещена.



Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовьте автомобиль.
Монтажная рама разбрасывателя	1	
Стопорный штифт	2	
Втулка с зажимом	2	
Поворотный вал разбрасывателя	1	
Левый наклонный въезд разбрасывателя	1	
Правый наклонный въезд разбрасывателя	1	
Винт с фланцевой головкой (5/16 x 1-1/2 дюйма)	4	Установите крепление разбрасывателя с пешеходным управлением (для автомобилей с пластиковым грузовым кузовом).
Фланцевая гайка (5/16 дюйма)	4	
Шплинтующийся штифт	1	
Игольчатый шплинт	1	
Детали не требуются	–	Установите крепление разбрасывателя с пешеходным управлением (для автомобилей со стальным грузовым кузовом).
Детали не требуются	–	Установите крепление разбрасывателя с пешеходным управлением (для автомобилей с установленным комплектом ограждения щетки или без него)

Внимание: Общая допустимая нагрузка после установки данного комплекта составляет 45 кг. При установке разбрасывателя убедитесь, что масса разбрасывателя, загруженного семенами или удобрением, не превышает 45 кг, в противном случае возможно повреждение.

Внимание: После установки крепления разбрасывателя на автомобиль длина передней или задней части автомобиля увеличивается.

Убедитесь в наличии достаточного пространства при эксплуатации автомобиля, на котором установлено крепление разбрасывателя.

Если такое навесное оборудование установлено на переднюю часть автомобиля, соблюдайте меры предосторожности при приближении к холмам, так как удлиненная передняя часть автомобиля может с большой вероятностью повредить травяной покров.

Подготовка автомобиля

- Установите автомобиль на ровную поверхность (вид А на [Рисунок 1](#)).
- Включите стояночный тормоз (вид В на [Рисунок 1](#)).
- Заглушите двигатель (вид С на [Рисунок 1](#)).
- Извлеките ключ из замка зажигания (вид Д на [Рисунок 1](#)).

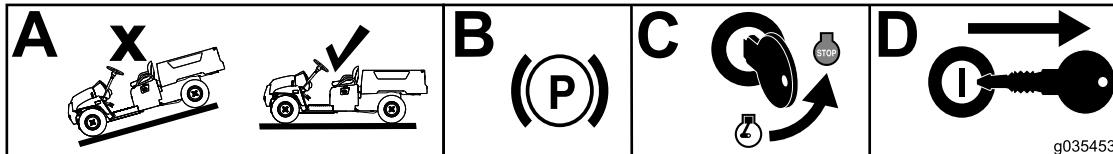


Рисунок 1

Установка крепления разбрасывателя с пешеходным управлением на заднюю часть автомобиля

- Установите две втулки с зажимами на монтажную раму разбрасывателя (Рисунок 2).

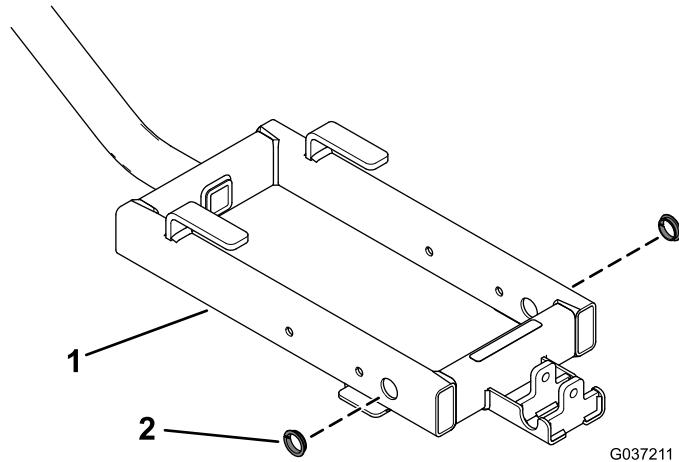


Рисунок 2

- Монтажная рама разбрасывателя
- Втулка с зажимом разбрасывателя

- Проденьте поворотный вал разбрасывателя сквозь монтажную раму разбрасывателя и втулки с зажимами (Рисунок 3).

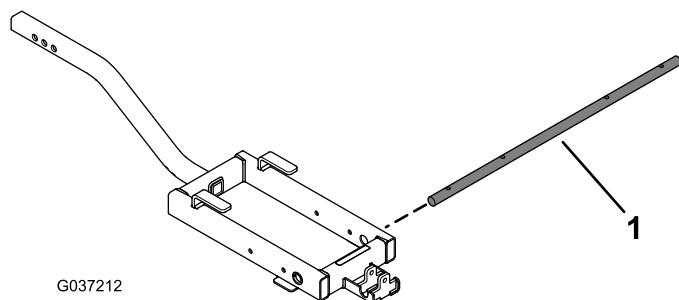


Рисунок 3

- Поворотный вал разбрасывателя

- Наденьте левый и правый наклонные въезды разбрасывателя на поворотный вал разбрасывателя (Рисунок 4).

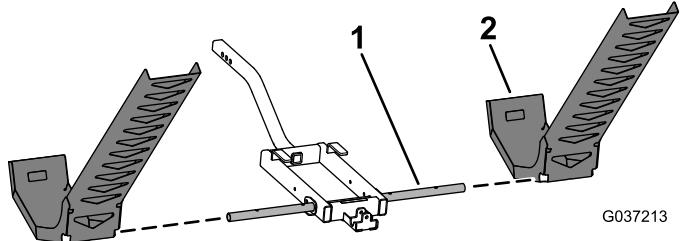


Рисунок 4

- Поворотный вал разбрасывателя
- Наклонный въезд разбрасывателя

- Совместите отверстия в поворотном валу разбрасывателя с отверстиями в левом и правом наклонных въездах разбрасывателя и закрепите их при помощи 4 винтов с фланцевыми головками (5/16 x 1-1/2 дюйма) и 4 фланцевых гаек (5/16 дюйма), как показано на Рисунок 5.

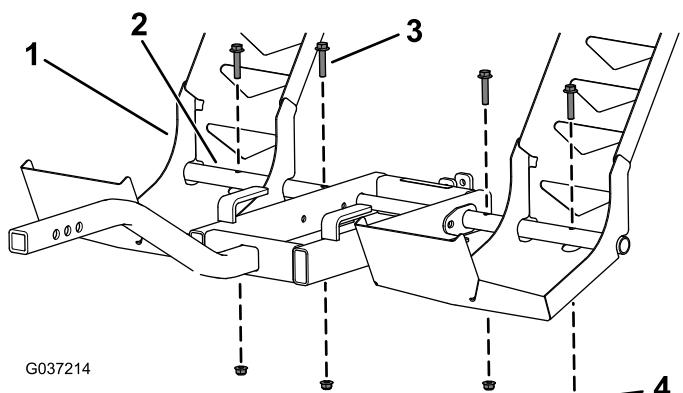


Рисунок 5

- Наклонный въезд разбрасывателя
- Поворотный вал разбрасывателя
- Винт с фланцевой головкой (5/16 x 1-1/2 дюйма)
- Фланцевая гайка (5/16 дюйма)

- Ослабьте Т-образную рукоятку на трубе приемного устройства (Рисунок 6).

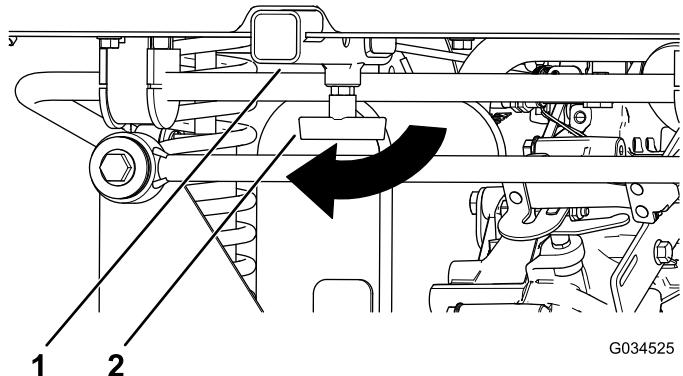


Рисунок 6

- Труба приемного устройства
- Т-образная рукоятка

6. Вставьте крепление разбрасывателя в сборе в трубу приемного устройства автомобиля (Рисунок 7).

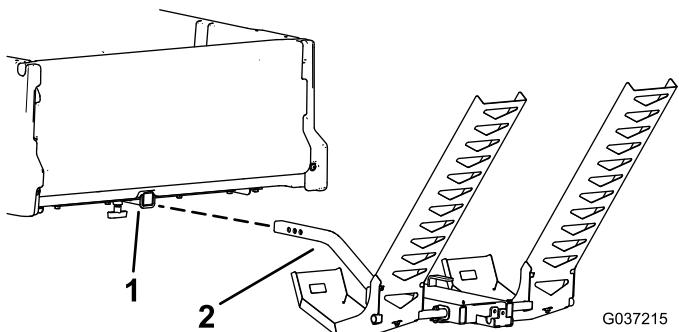


Рисунок 7

1. Труба приемного устройства
2. Крепление разбрасывателя в сборе

7. Закрепите крепление разбрасывателя в сборе на трубе приемного устройства, используя шплинтуемый штифт и шплинт (Рисунок 8).

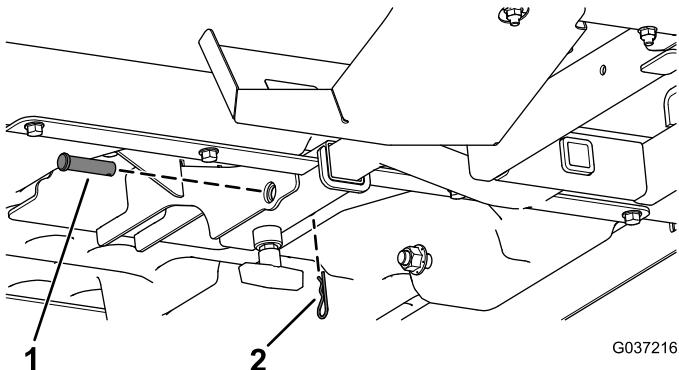


Рисунок 8

1. Шплинтуемый штифт
2. Шплинт

8. Затяните Т-образную рукоятку на трубе приемного устройства (Рисунок 9).

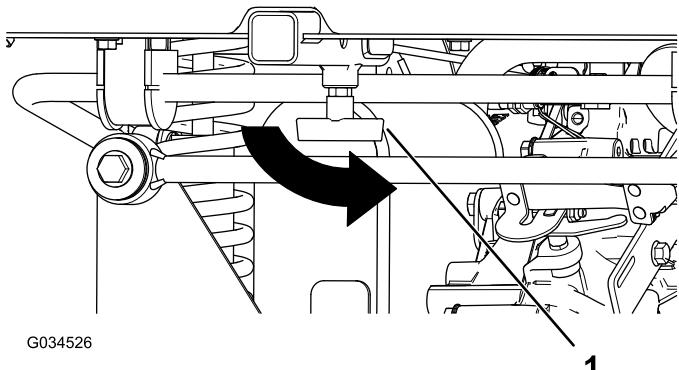


Рисунок 9

1. Т-образная рукоятка

Внимание: При использовании крепления разбрасывателя в режиме транспортировки без установленного разбрасывателя зафиксируйте наклонный въезд разбрасывателя в сборе при помощи двух стопорных штифтов, как показано на Рисунок 10.

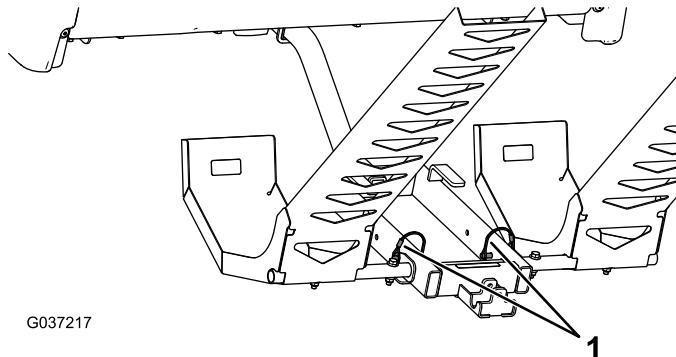


Рисунок 10

1. Стопорные штифты

Установка крепления разбрасывателя с пешеходным управлением на заднюю часть автомобиля

Для автомобилей со стальным грузовым кузовом

Повторите действия, указанные в пунктах 1 и 8 раздела [Установка крепления разбрасывателя с пешеходным управлением на заднюю часть автомобиля \(страница 3\)](#).

После завершения установки на заднюю часть автомобиля со стальным грузовым кузовом монтажный комплект разбрасывателя с пешеходным управлением будет выглядеть следующим образом:

Установка стального грузового кузова – [Рисунок 11](#)

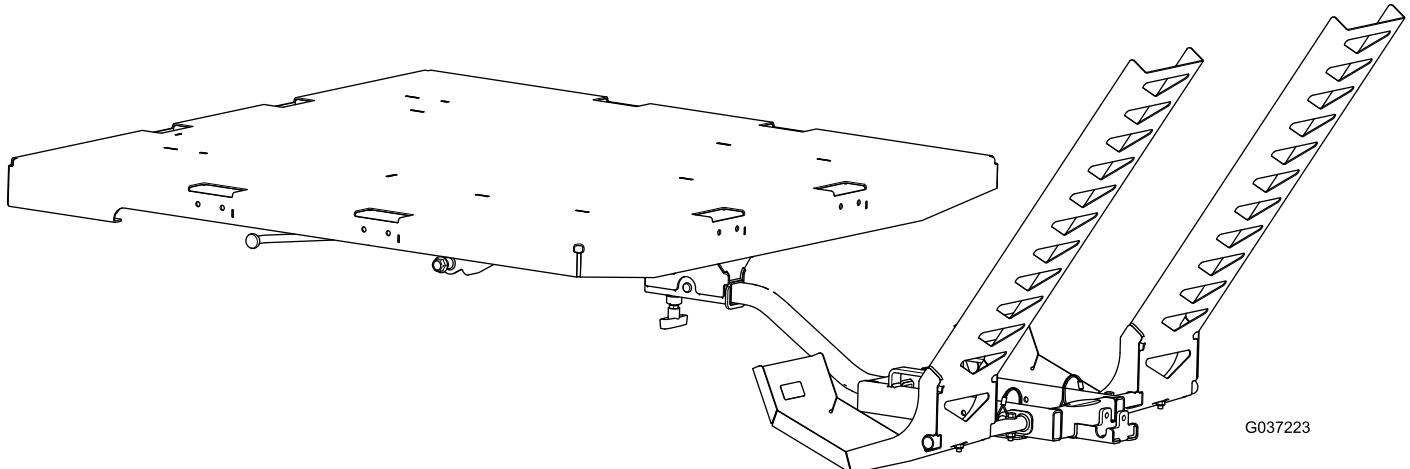


Рисунок 11

Установка крепления разбрасывателя с пешеходным управлением на переднюю часть автомобиля

Для автомобилей с установленным комплектом ограждения щетки или без него

Повторите действия, указанные в пунктах 1 и 8 раздела [Установка крепления разбрасывателя с пешеходным управлением на заднюю часть автомобиля \(страница 3\)](#).

После завершения установки на переднюю часть (с установленным комплектом ограждения щетки или без него) монтажный комплект разбрасывателя с пешеходным управлением будет выглядеть следующим образом:

С установкой комплекта ограждения щетки – [Рисунок 12](#)

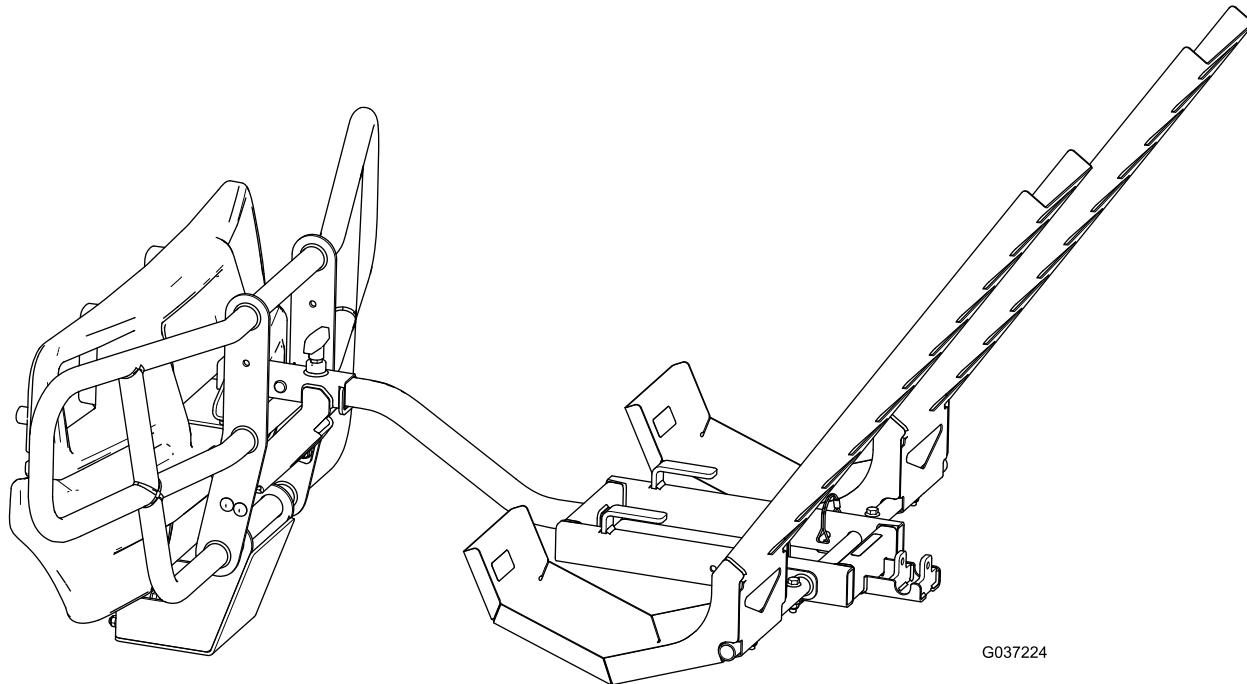


Рисунок 12

Без установки комплекта ограждения щетки – [Рисунок 13](#)

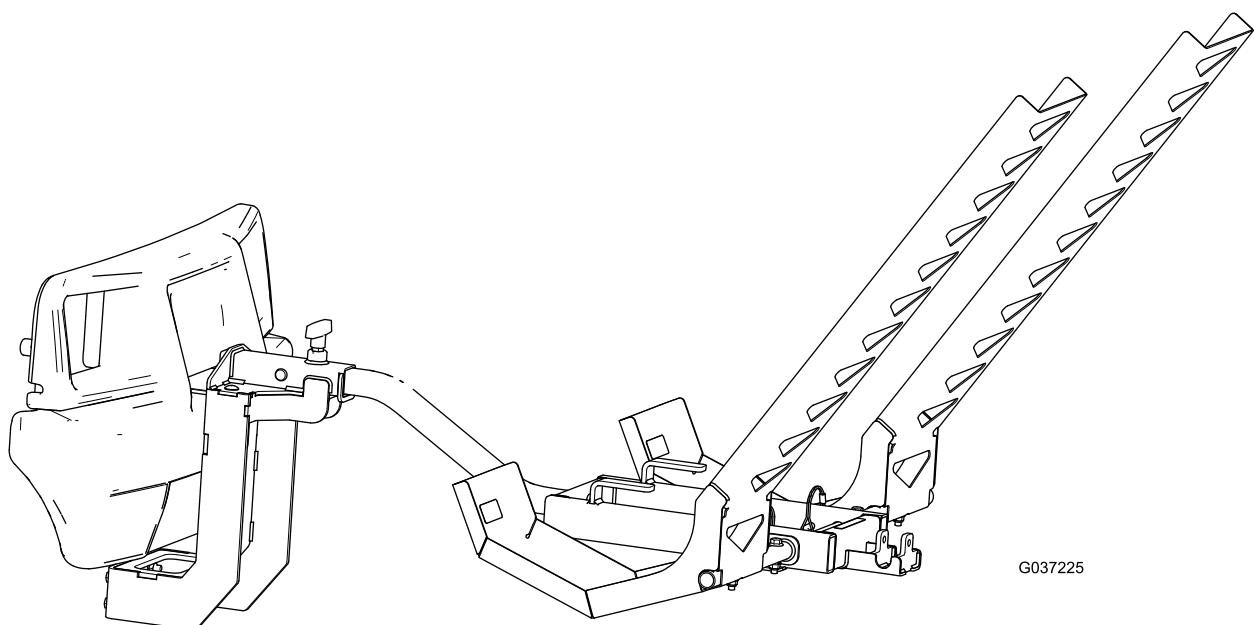


Рисунок 13

Эксплуатация

Установка разбрасывателя на крепление разбрасывателя с пешеходным управлением

1. Поднимите разбрасыватель вверх по наклонным въездам разбрасывателя.
2. Подсоедините оси разбрасывателя, используя держатели осей ([Рисунок 14](#)).

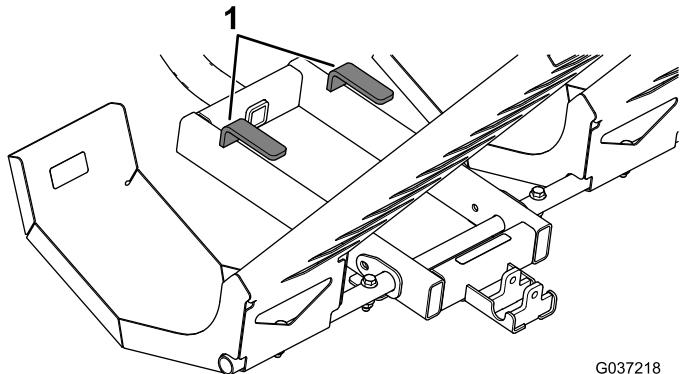


Рисунок 14

1. Держатели осей
3. Выровняйте откидную подставку разбрасывателя между крепежными выступами откидной подставки на монтажной раме разбрасывателя ([Рисунок 15](#)).
4. Закрепите разбрасыватель на монтажной раме разбрасывателя с помощью стопорного штифта ([Рисунок 15](#)).

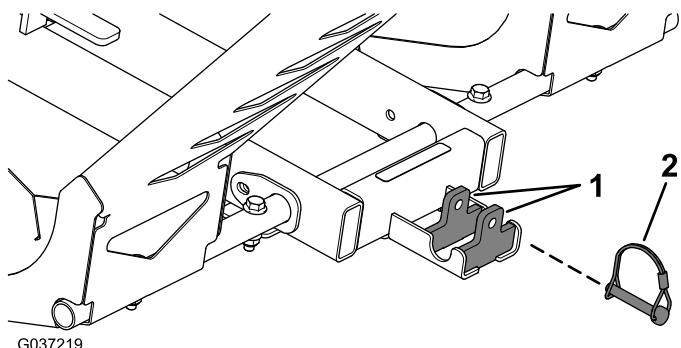


Рисунок 15

1. Крепежные выступы откидной подставки
2. Стопорный штифт

Примечания:

Примечания:

Примечания:



Count on it.