



Signalsæt til styrtbøjleudstyr

Workman® HD-/HDX-/HDX-D-serien af arbejdskøretøjer

Modelnr. 117-4825

Form No. 3361-796 Rev C

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Lyskanal	2	Montering af signallysene.
Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)	4	
Flad skive	4	
Flangemøtrik (1/4 tomme)	4	
Signallys	2	
Advarselslampe	2	
Kanalmonteringsbeslag	4	
Kabelbånd	8	
Ledningsnet	1	
Sikring (20 A)	1	

Bemærk: Dette sæt virker kun, når det bruges sammen med et lyssæt af typen 07315 eller 07317.

Bemærk: Hvis sættet skal bruges med styrehusmodel 07372, skal du bestille Toro-delnr. 133-0627 for at udskifte lyskanalen og kanalmonteringbeslagene (Figur 1).


Montering af signallysene

1. Parker maskinen på en plan flade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud af tændingen.
2. Kobl batteriets minuskabel fra batteriet.
3. Montér et signallys (enkelt rødt lygteglas) i hvert udvendige hul på styrtbøjleens to lyskanaler med en låsemøtrik (1/2 tomme) og en flad skive (er vedlagt lyset) som vist i Figur 1.

Bemærk: Vend lysene bagud.

4. Montér et advarselslys (dobbelt gult lygteglas) i hvert indvendige hul på styrtbøjleens lyskanal med den leverede låsemøtrik (1/2 tomme) og en flad skive (er vedlagt lyset) som vist i Figur 1.
5. Monter lyskanalerne på undersiden af styrtbøjlen med fire kanalmonteringsbeslag, bolte (1/4 x 2-3/4 tomme), spændeskiver og flangemøtrikker (1/4 tomme) som vist i Figur 1.

Vigtigt: Før ledningsnettet gennem det højre kanalbeslag til styrtbøjleens bagside til højre.

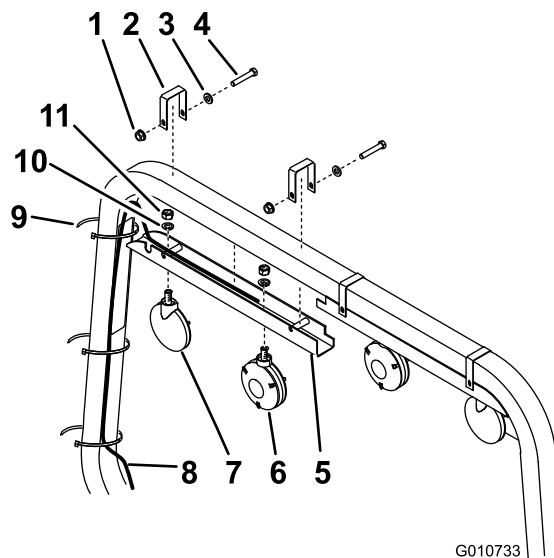

G010733


Figur 1

1. Flangemøtrik (1/4 tomme)
 2. Kanalmonteringsbeslag
 3. Flad skive
 4. Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)
 5. Lyskanal
 6. Advarselslampe
 7. Signallys
 8. Ledningsnet
 9. Kabelbånd
 10. Skive (følger med lyset)
 11. Låsemøtrik (følger med lyset)
6. Før lyssættets hovedledningsnet ned ad den højre styrtbøjlestiver og bagud langs den højre rammekanal til maskinens bageste rammerør.
 7. Tag maskinens ledningsnet ud af den højre baglygte.




8. Sæt stikket til lyssættets ledningsnet ind i baglygten.
9. Før ledningen til den venstre baglygte over det bageste rammerør til maskinens venstre side.
10. Sæt stikket til lyssættets ledningsnet ind i den venstre baglygte.
11. Fastgør ledningsnettet til styrtøjlestiveren, stelvangen og det bageste rammerør med otte kabelbånd (Figur 1 og Figur 2).

Vigtigt: Ledningsnettet må ikke føres over skarpe kanter eller varme eller roterende dele.

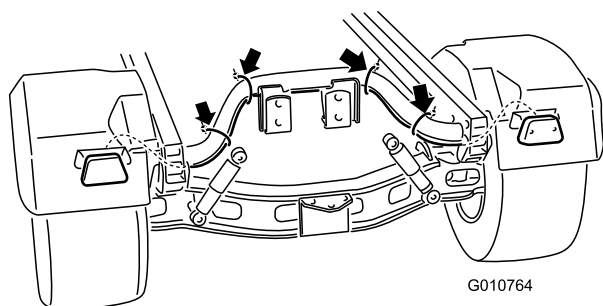

Figur 2
Placering af de bageste kabelbånd

-
12. Fjern sikringen på 15 A fra forlygtekredsløbet i sikringsblokken og udskift den med sikringen på 20 A (Figur 3).

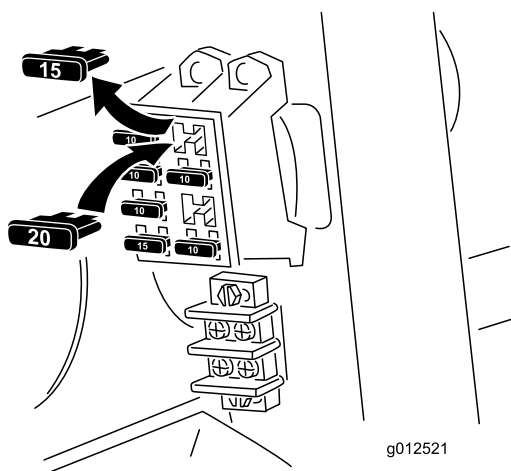

Figur 3

-
13. Slut den negative batteriledning til batteriet.

Betjening

Betjening af signallysene

For at blinke af skal grebet, der er monteret på søjlen, flyttes fremad/op, når der svinges til højre; og bagud/ned, når der svinges til venstre.

Betjeningen af advarselslamperne (nødblink) foregår ved at flytte vippekontakten hen på ON-placeringen, så lamperne lyser.