



Комплект преобразователя напряжения

Технологический автомобиль Workman® серии GTX с электрическим двигателем

Номер модели 133-0959

Инструкции по монтажу


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.


Подготовка машины и отсоединение отрицательного провода

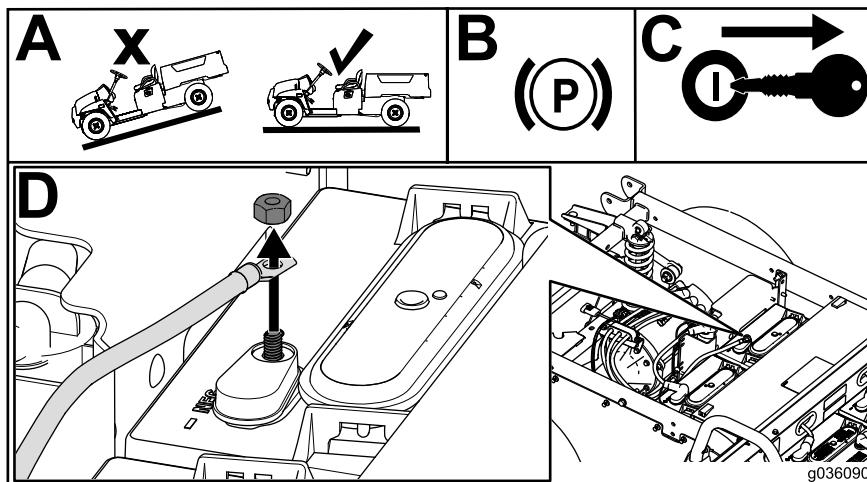


Установка пластины преобразователя



1x




1x

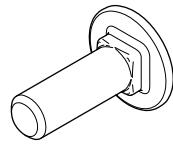

4x




4x

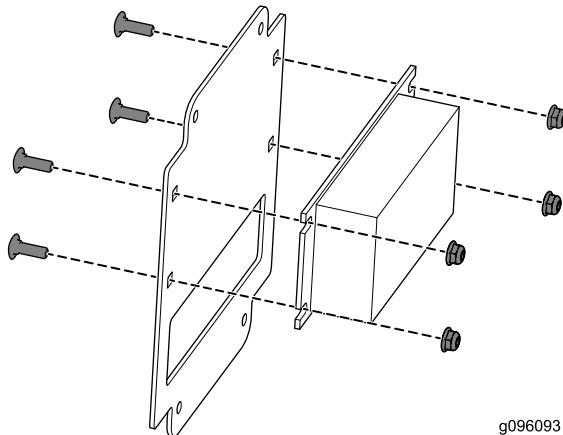

g096093


Прокладка жгута проводки

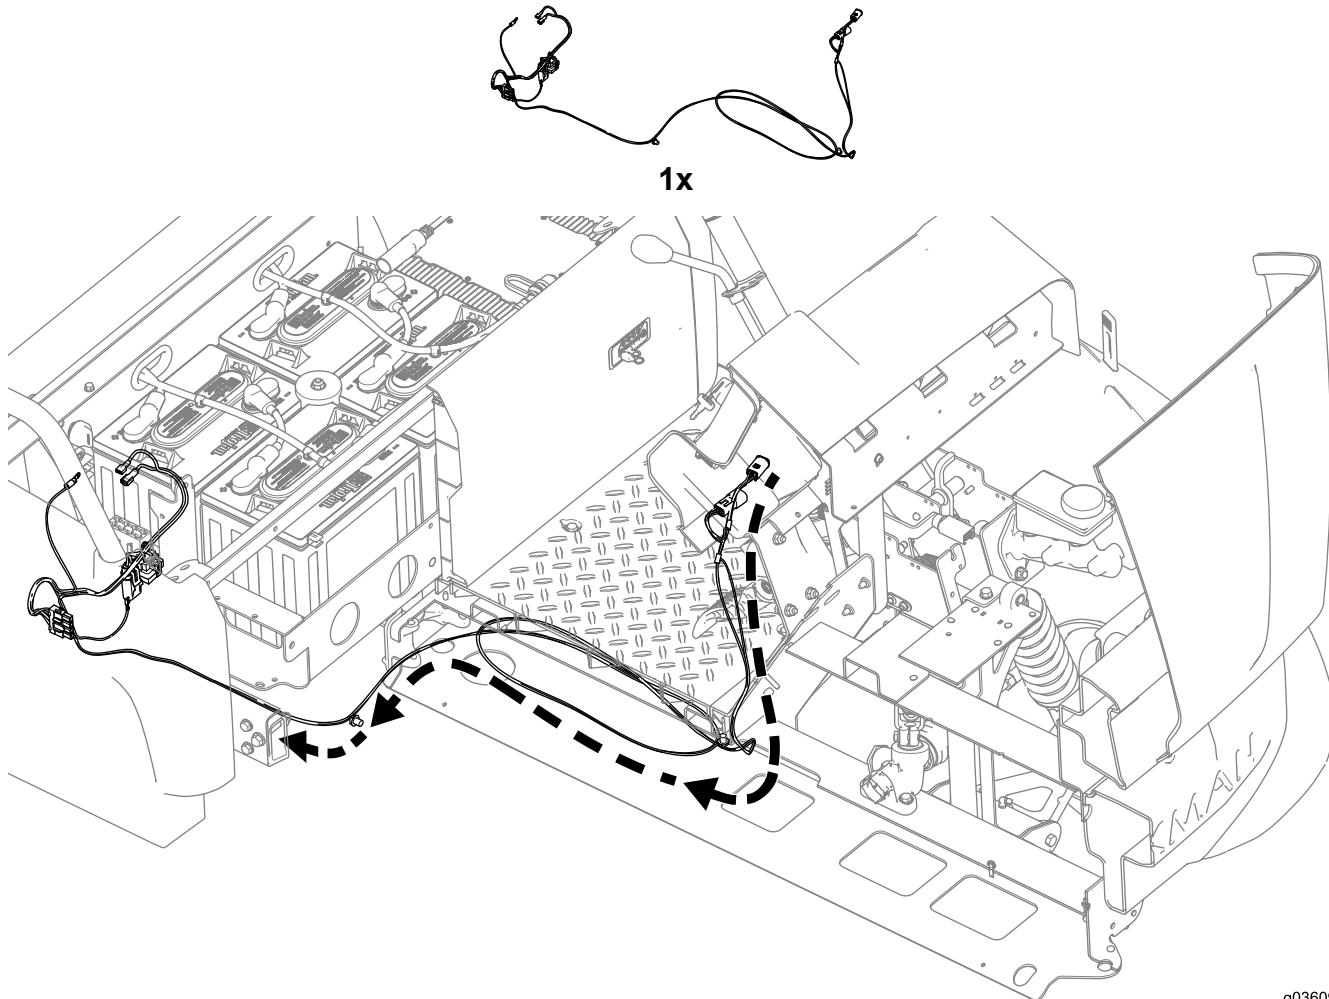

g036097

Подсоединение жгута проводки к машине



Обозначения на рисунке для справки	Описание разъема	Наклейка
J01	Изолированный плоский контакт 6,3 мм (1/4 дюйма)	To Cab +12V Power
J02	Изолированная розетка 6,3 мм (1/4 дюйма)	To Cab 12V Ground
J03	Неизолированная розетка 6,3 мм (1/4 дюйма)	To 48V Fuse Block
J04	Изолированная круглая клемма (№ 8)	To 48V Ground Block
P01	Разъем с 4 гнездами	To Cab Converter
J38	Изолированный плоский контакт 6,3 мм (1/4 дюйма)	Cab Power

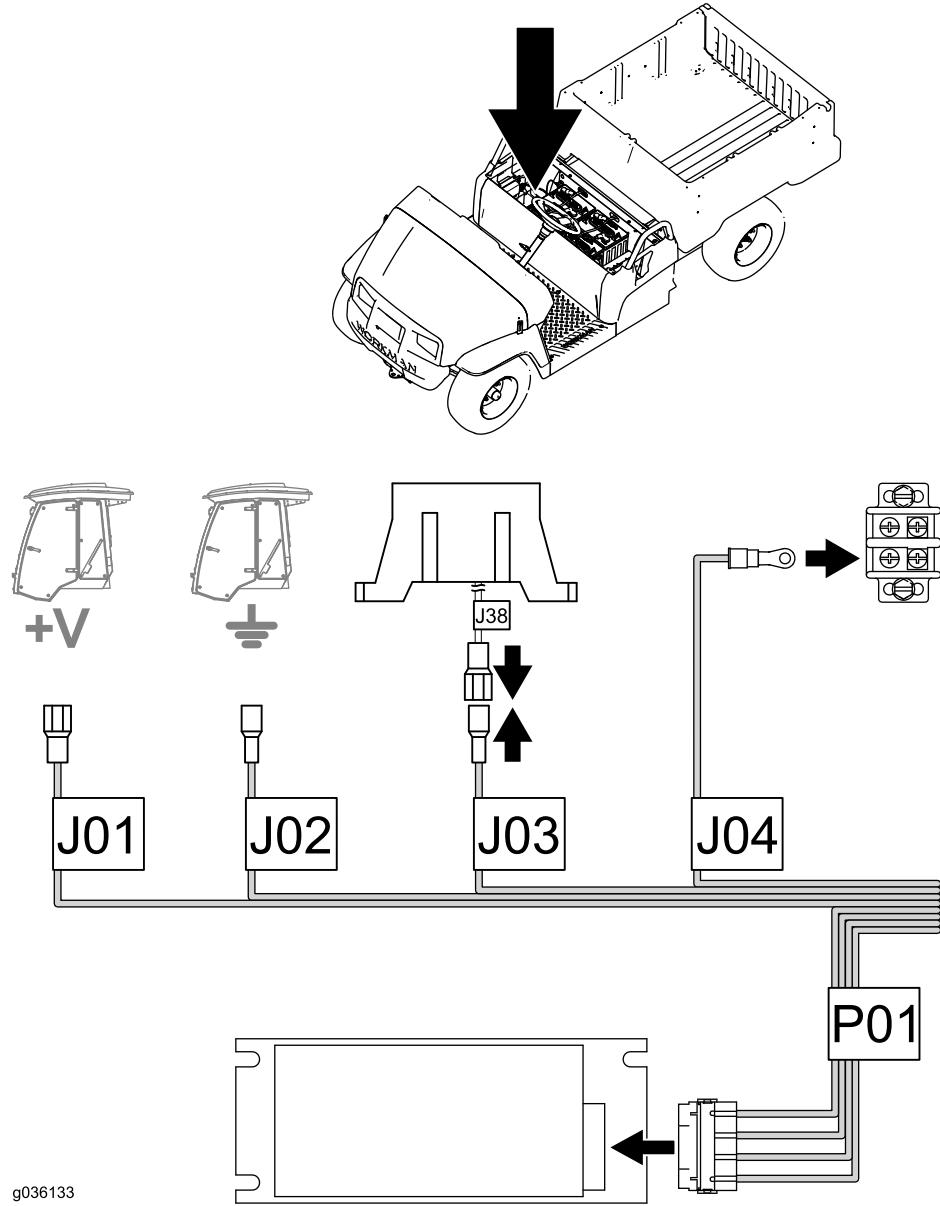

Примечание: Используйте кабельные стяжки для закрепления жгута проводки подальше от острых или движущихся частей.

Подсоединение жгута проводки к переднему преобразователю


Обозначения на рисунке для справки	Описание разъема	Наклейка
P36	Разъем с 4 гнездами	Наклейка не прикреплена.
P02	Разъем с 4 штырьками	To Machine Converter Connector (К разъему преобразователя машины)
P03	Разъем с 4 гнездами	To Machine Converter (К преобразователю машины)

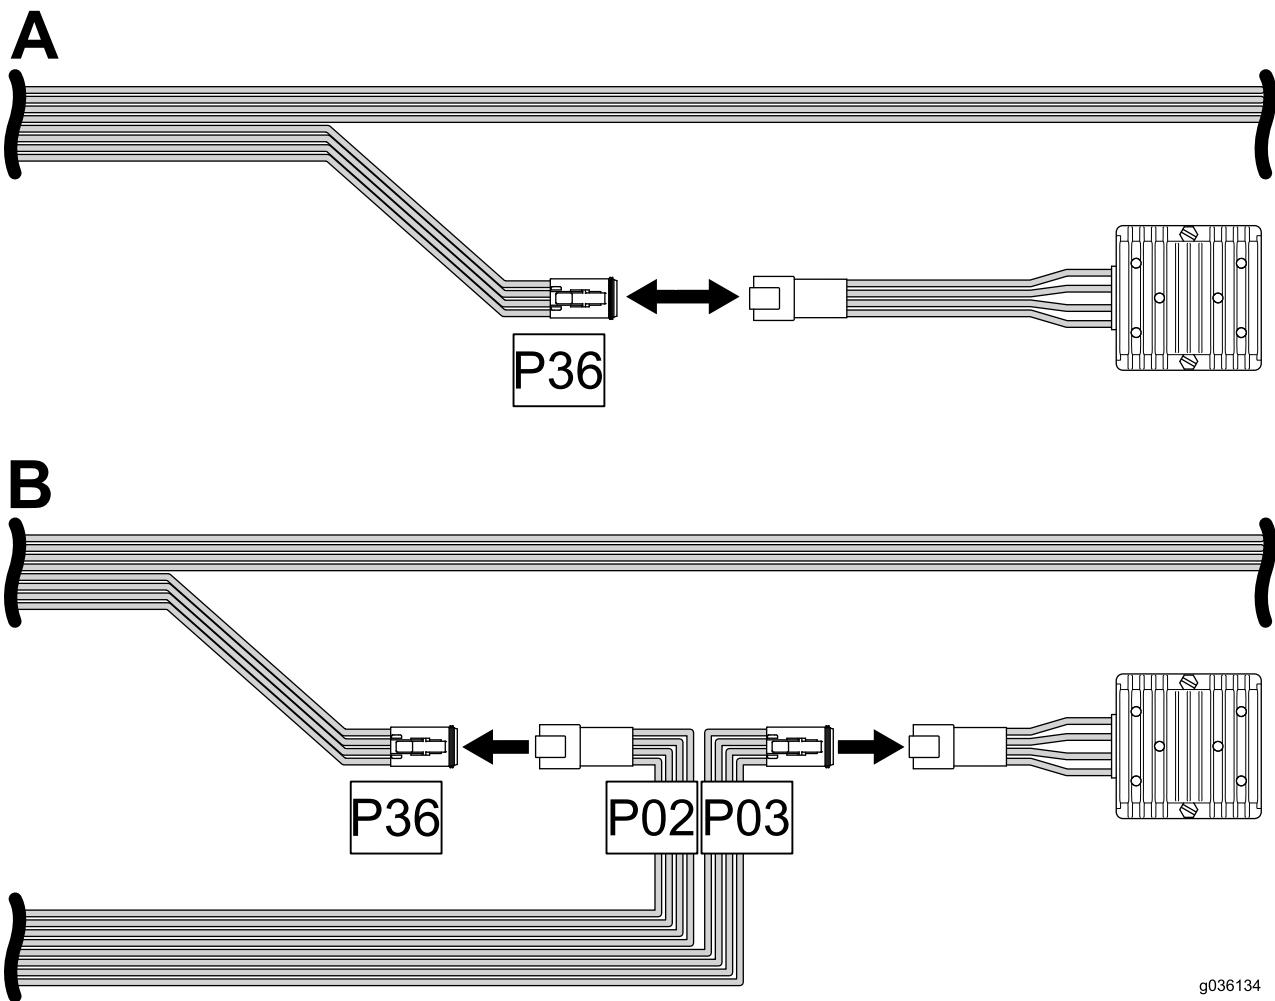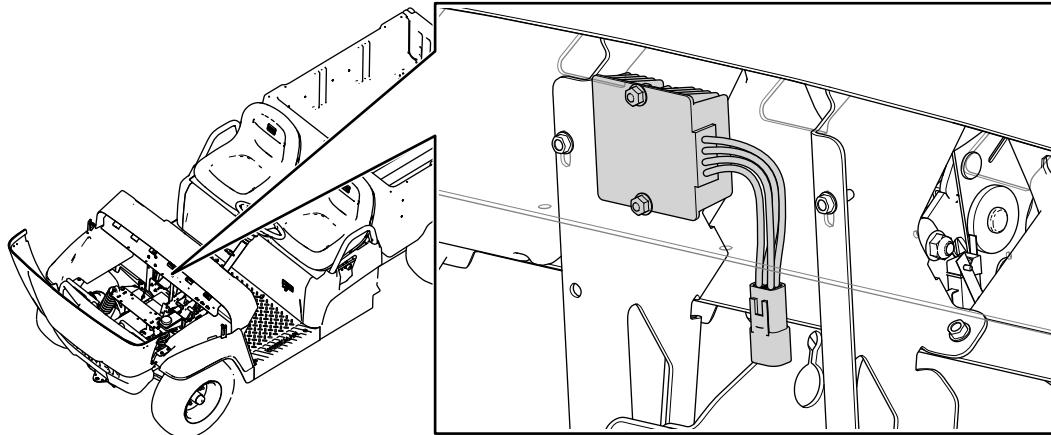

g036134


Примечание: Используйте кабельные стяжки для закрепления жгута проводки подальше от острых или движущихся частей.

Установка реле на преобразователь в сборе

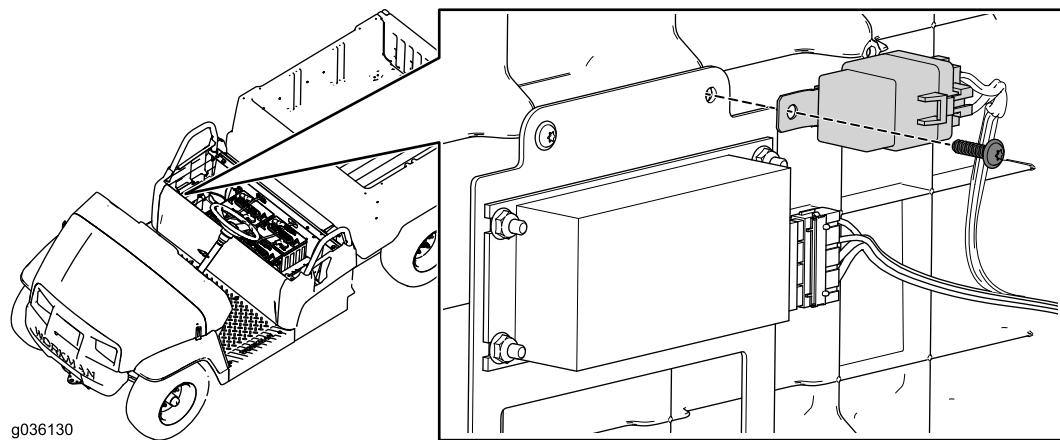

Примечание: Используйте кабельные стяжки для закрепления жгута проводки подальше от острых или движущихся частей.

Подсоединение отрицательного провода

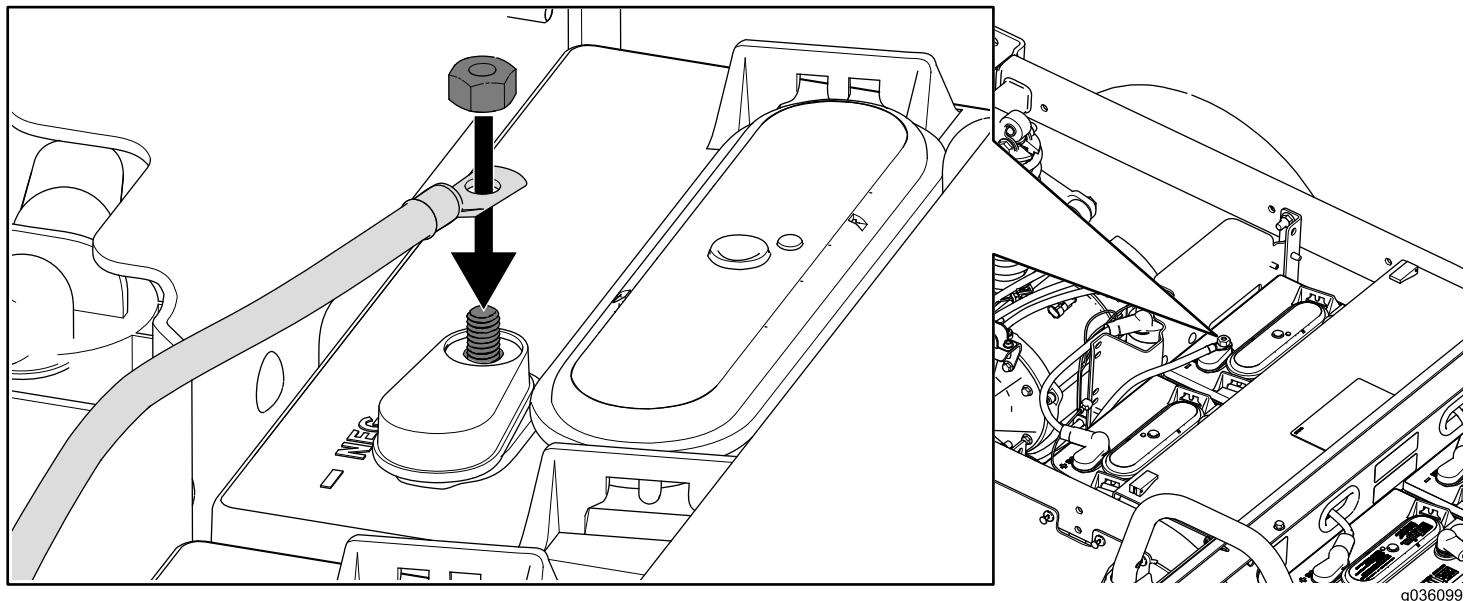

Примечания:



Count on it.