Form No. 3405-688 Rev A

# Kit de pesos de rueda

## Cortacésped GrandStand® Multi Force

**Nº de modelo 133-5386**

**Instrucciones de instalación**

**⚠ ADVERTENCIA**

**CALIFORNIA**
**Advertencia de la Propuesta 65**

**Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.**

# Instalación

**1**

## Preparación de la máquina

**No se necesitan piezas**

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la TDF, mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO, y ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.

**© 2016—The Toro® Company**
**8111 Lyndale Avenue South**
**Bloomington, MN 55420**

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
**Impreso en EE. UU.**
**Reservados todos los derechos**

*3405-688* A

# 2

# Instalación del kit


**Piezas necesarias en este paso:**


| | |
|---|---|
| 2 | Peso |
| 8 | Tuerca adaptadora |
| 8 | Arandela |
| 8 | Perno (½" x 3½") |

## Procedimiento

1. Retire las 4 tuercas existentes de una de las ruedas traseras.

   **Nota:** Guarde las tuercas para sujetar la rueda si posteriormente se retira el peso de rueda.
2. Instale 4 tuercas adaptadoras en la rueda.
3. Apriete las tuercas a 103–127 N·m (76–94 pies-libra).
4. Instale el peso usando 4 pernos y 4 arandelas.
5. Apriete los pernos a 103–127 N·m (76–94 pies-libra).
6. Repita el procedimiento con la otra rueda trasera.

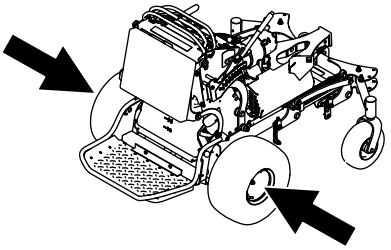

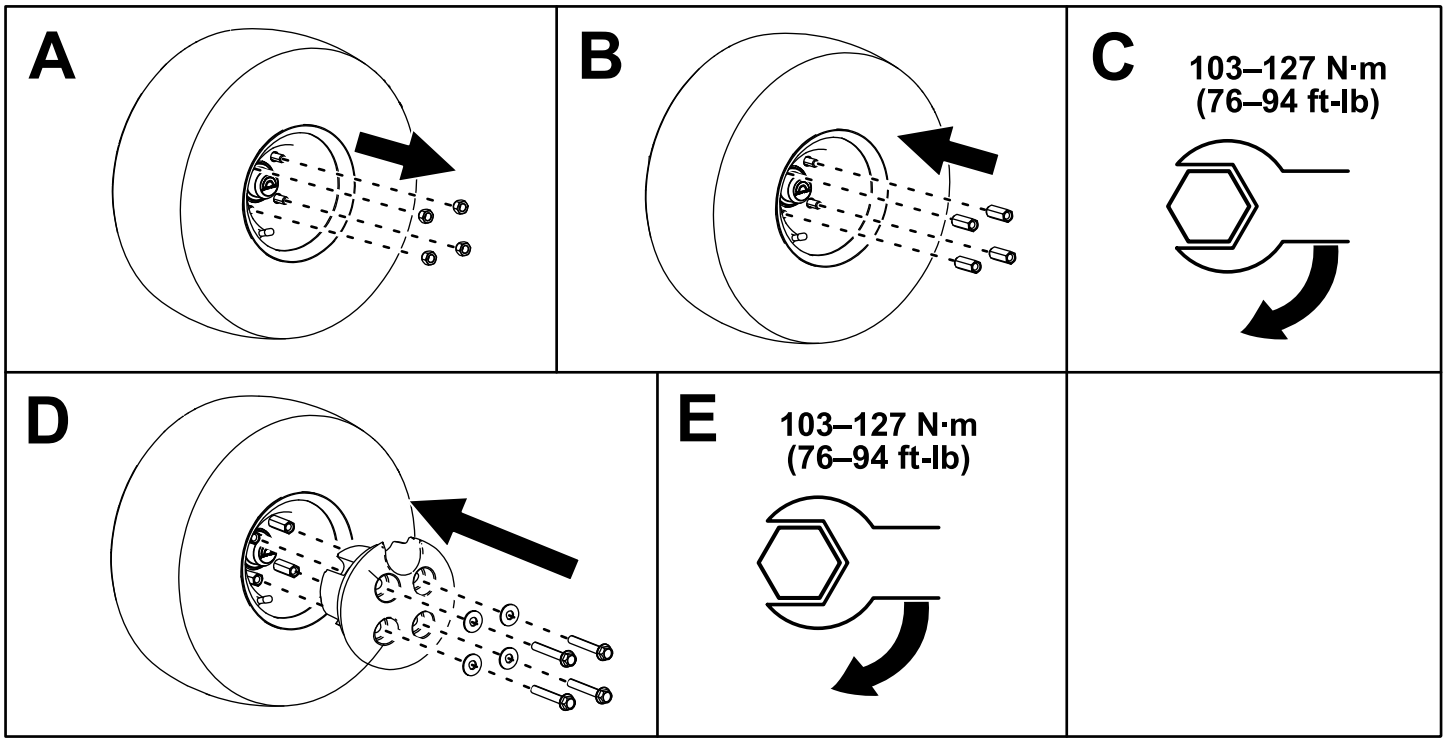


g187914