



Vinduesviskersæt

Traktionsenhed med styrtbøjleforlængersæt med to stolper til
Groundsmaster®- eller Reelmaster®-serien

Modelnr. 31311

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Viskermotor	1	Fastgørelse af viskermotor.
	Viskerarm	1	
	Viskerblad	1	
2	Viskerarm	1	Fastgørelse af viskerarmen.
	Viskerblad	1	
3	Beholder	1	Fastgørelse af beholderen.
	Beslag	1	
	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	6	
	Flangemøtrik (5/16 tomme)	6	
	Slange	1	
	Slangens modhage	1	
	Kabelbånd	2	
4	Kontakt	1	Montering af kontakten.



1


Fastgørelse af viskermotor

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Viskermotor
1	Viskerarm
1	Viskerblad

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Fjern bolten og låseskiven fra akslen (Figur 2).
3. Fjern plastikhætterne, kontramøtrikken, spændeskiven, akslen, og pakningen fra viskermotoren (Figur 2).
4. Afmonter frontpanelet (Figur 1).

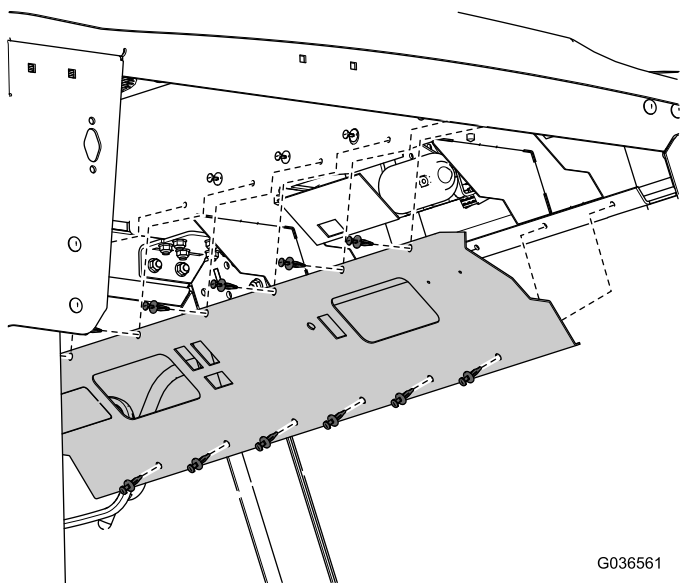

Figur 1

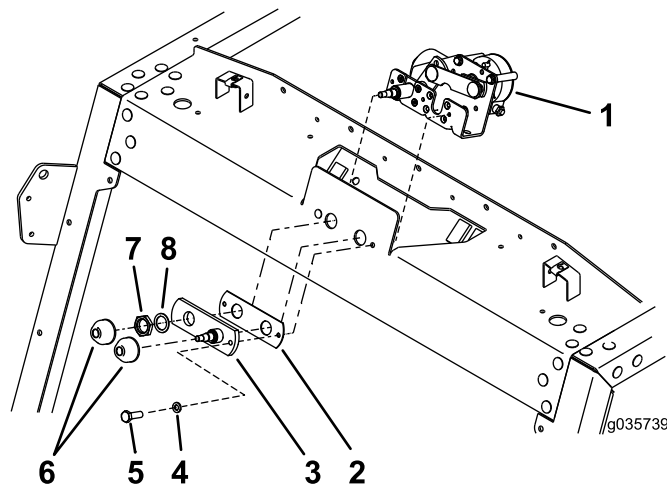

Figur 2

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Motor | 5. Bolt |
| 2. Pakning | 6. Plastikhætte |
| 3. Aksel | 7. Kontramøtrik |
| 4. Låseskive | 8. Spændeskive |

9. Forbind det eksisterende ledningsnet til viskermotoren.
10. Monter frontpanelet.

2

Fastgørelse af viskerarmen

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Viskerarm
1	Viskerblad

Fremgangsmåde

Bemærk: Sørg for, at den forreste forrude fastgøres inden fastgørelse af viskermotoren.


5. Skub motorakslen igennem det overliggende hul (Figur 2).
6. Fastgør pakningen og akslen med bolten og låseskiven for at holde motoren på plads (Figur 2).
7. Fastgør kontramøtrikken og spændeskiven på motorakslen, og tilspænd kontramøtrikken til 11 N·m.
8. Saml plastikhætterne på akslerne.

1. Kør viskermotoren i mindst én cyklus, og lad den vende tilbage til dens normale position, inden viskerarmen samles.
2. Monter viskerarmen på motoren ved at have en afstand på 76 mm fra viskerbladet til siden af forrudens kant (Figur 4).
3. Fastgør viskerarmen med to store låsemøtrikker, og tilspænd møtrikkerne til mellem 23 og 25 N·m som vist i Figur 3.

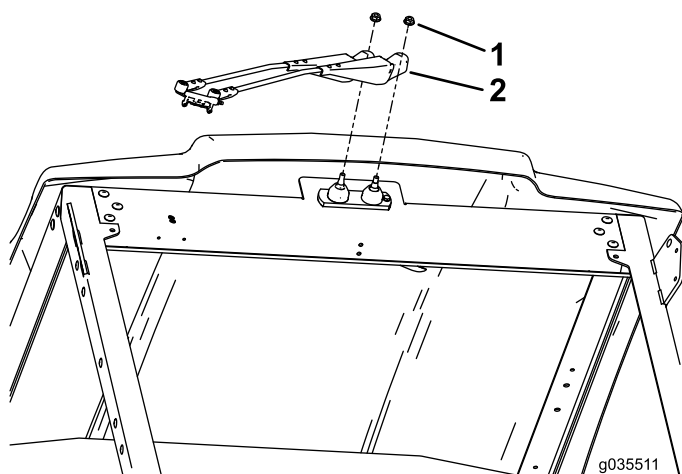


Figur 3

1. Stor låsemøtrik 2. Viserarm

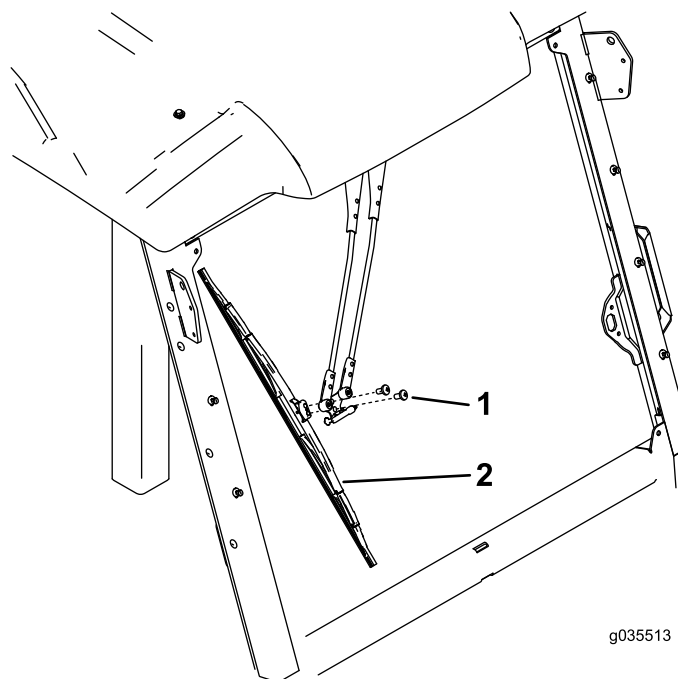

Figur 5

1. Skruer 2. Viserblad

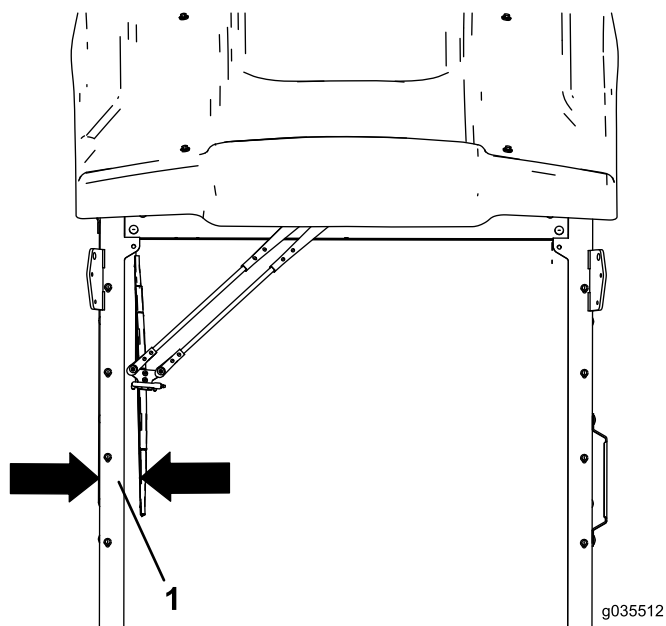

Figur 4

1. 76 mm

4. Fastgør viskerbladet som vist i [Figur 5](#).

3


Fastgørelse af beholderen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Beholder
1	Beslag
6	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
6	Flangemøtrik (5/16 tomme)
1	Slange
1	Slangens modhage
2	Kabelbånd

Fremgangsmåde


1. Fastgør beslaget på rammen med 4 bolte (5/16 x 3/4 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 6](#).

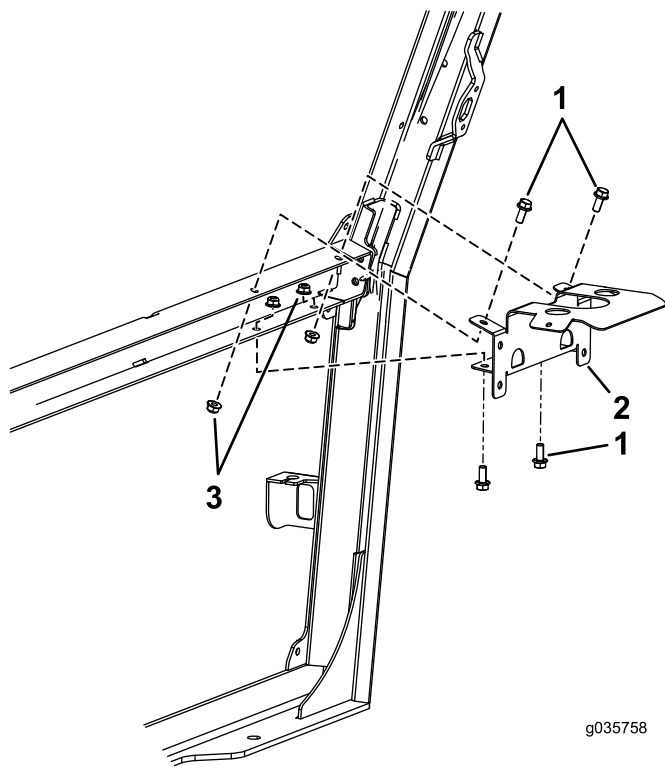

Figur 6

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Beslag | |

2. Fastgør tanken på beslaget med 4 bolte (5/16 x 3/4 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 7](#).

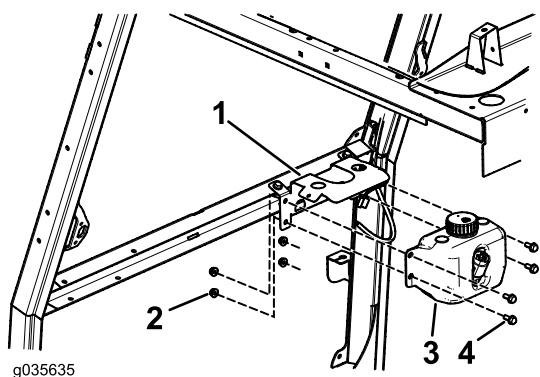


Figur 7

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Beslag monteret | 3. Beholder |
| 2. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 4. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) |


3. Fjern dækslet fra stolpen ([Figur 8](#)).
4. Fastgør slangen til pumpen i beholderen, og før den til viskermotoren ([Figur 8](#)).
5. Tilslut ledningsnettets stik til beholderpumpen ([Figur 8](#)).

Bemærk: [Figur 9](#) viser tanken fastgjort.

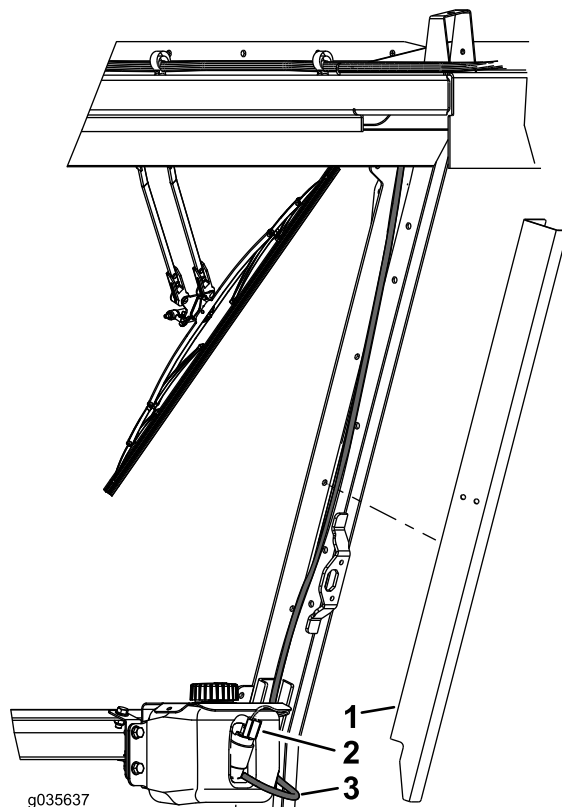

Figur 8

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Dæksel | 3. Slange |
| 2. Ledningsnettets stik | |

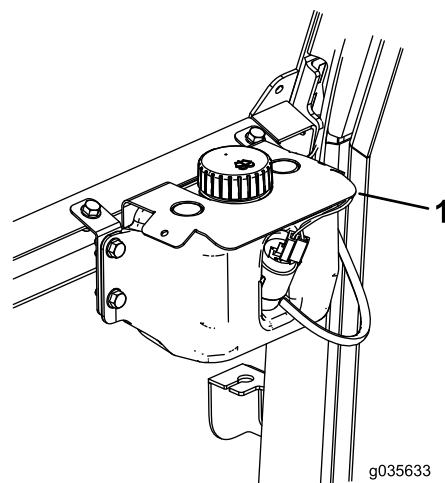

Figur 9

1. Beholder fastgjort

6. Tilskær slangen til korrekt længde.
7. Fastgør slangens modhage i slangen ved pumpemotoren, og slut den til viskerarmen ([Figur 10](#) og [Figur 11](#)).

4


Montering af kontakten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontakt
---	---------


Fremgangsmåde

1. Fjern det eksisterende stik i kontrolpanelet.
2. Find stikket i det eksisterende ledningsnet, og slut kontakten til stikket ([Figur 12](#)).

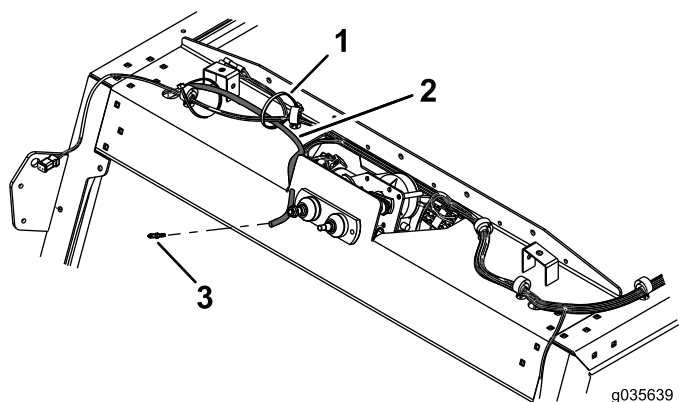

Figur 10


- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Kabelbånd | 3. Slangens modhage |
| 2. Slange | |

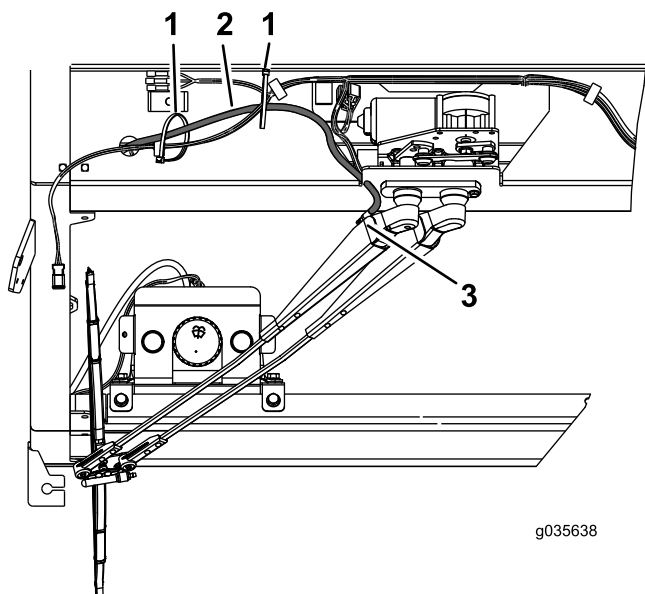

Figur 11

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Kabelbånd | 3. Slangens modhage |
| 2. Slange | |

8. Fastgør slangen på ledningsnettet med kabelbånd som vist i [Figur 11](#).
9. Fastgør dækslet på stolpen ([Figur 8](#)).

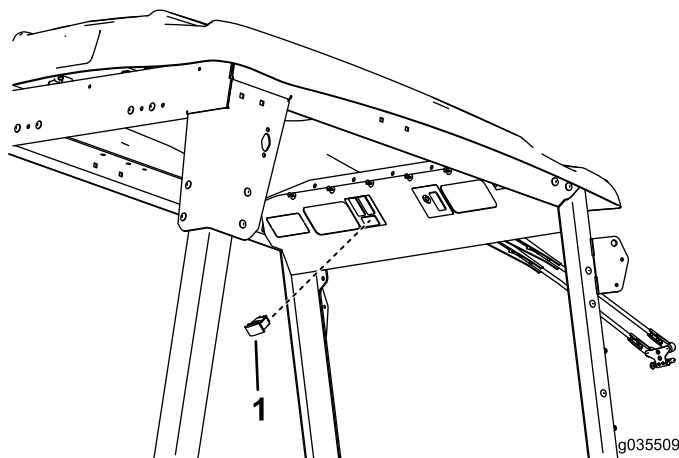

Figur 12

1. Kontakt

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.