

TORO®**Kit tergicristallo****Trattorini serie Groundsmaster® o Reelmaster® con Kit di prolunga
ROPS in 2 parti**

Nº del modello 31311

Istruzioni di installazione**⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA**

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione**Parti sciolte**

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Motore del tergicristallo	1	Montaggio del motore del tergicristallo.
	Braccio del tergicristallo	1	
	Lama del tergicristallo	1	
2	Braccio del tergicristallo	1	Montaggio del braccio del tergicristallo.
	Lama del tergicristallo	1	
3	Serbatoio	1	Montaggio del serbatoio.
	Fermo	1	
	Bullone (5/16 x 3/4 poll.)	6	
	Dado flangiato (5/16 poll.)	6	
	Flessibile	1	
	Dentellatura del flessibile	1	
	Fascetta per cavi	2	
4	Interruttore	1	Montaggio dell'interruttore.

1

Montaggio del motore del tergicristallo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Motore del tergicristallo
1	Braccio del tergicristallo
1	Lama del tergicristallo

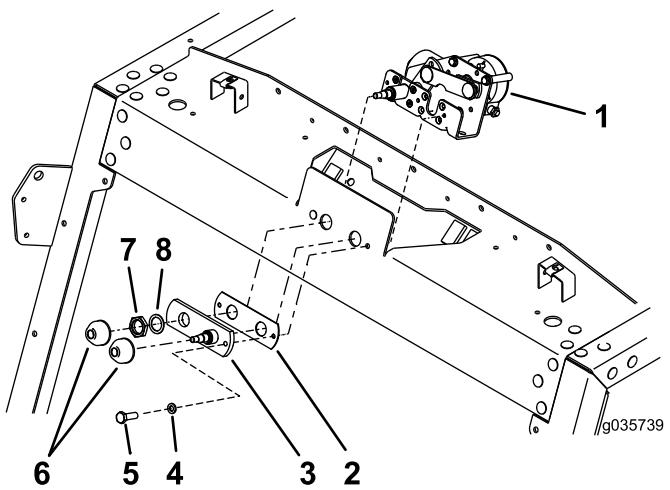


Figura 2

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Rimuovete il bullone e la rondella di bloccaggio dal gruppo albero (Figura 2).
3. Rimuovete i tappi di plastica, il controdado, la rondella, il gruppo albero e la guarnizione dal motore del tergicristallo (Figura 2).
4. Rimuovete il pannello anteriore (Figura 1).

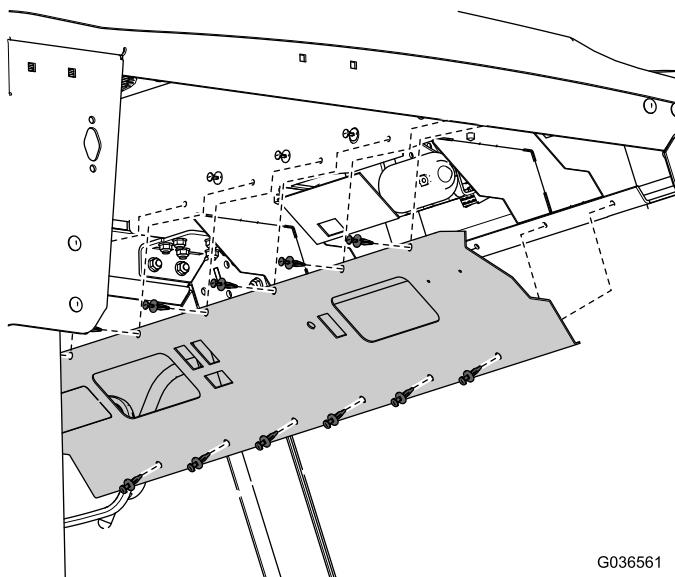


Figura 1

5. Spingete l'albero motore attraverso il foro superiore (Figura 2).
6. Montate la guarnizione e il gruppo albero con il bullone e la rondella di bloccaggio per fissare il motore in posizione (Figura 2).
7. Montate il controdado e la rondella sull'albero motore e serrate il controdado a 11 N·m.
8. Montate i tappi di plastica sugli alberi.

1. Motore
 2. Guarnizione
 3. Gruppo albero
 4. Rondella di bloccaggio
 5. Bullone
 6. Tappo di plastica
 7. Controdado
 8. Rondella
-
9. Collegate il cablaggio preassemblato esistente al motore del tergicristallo.
 10. Montate il pannello anteriore.

2

Montaggio del braccio del tergicristallo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Braccio del tergicristallo
1	Lama del tergicristallo

Procedura

Nota: Assicuratevi che il vetro del parabrezza anteriore sia montato prima di montare il motore del tergicristallo.

1. Azionate il motore del tergicristallo per almeno 1 ciclo e lasciatelo tornare alla posizione normale prima di montare il braccio del tergicristallo.
2. Montate il braccio del tergicristallo sul motore distanziando la lama del tergicristallo di 76 mm dal lato del taglio del parabrezza (Figura 4).
3. Fissate il braccio del tergicristallo con 2 dadi di bloccaggio grandi e serrate i dadi tra 23 e 25 N·m, come illustrato nella Figura 3.

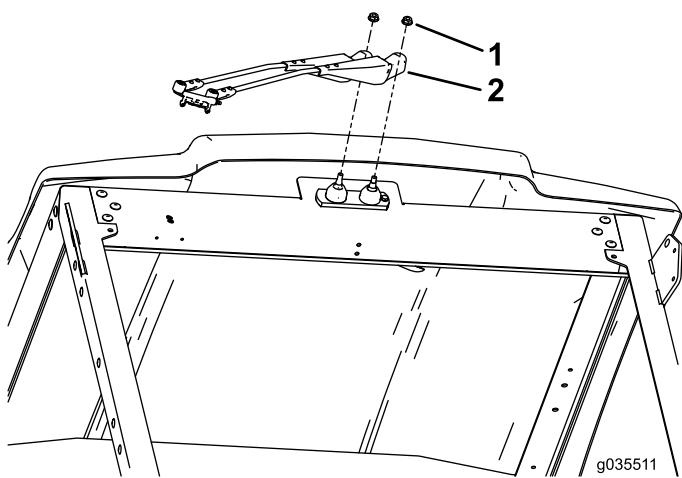


Figura 3

1. Dado di bloccaggio grande 2. Braccio del tergilavavetri

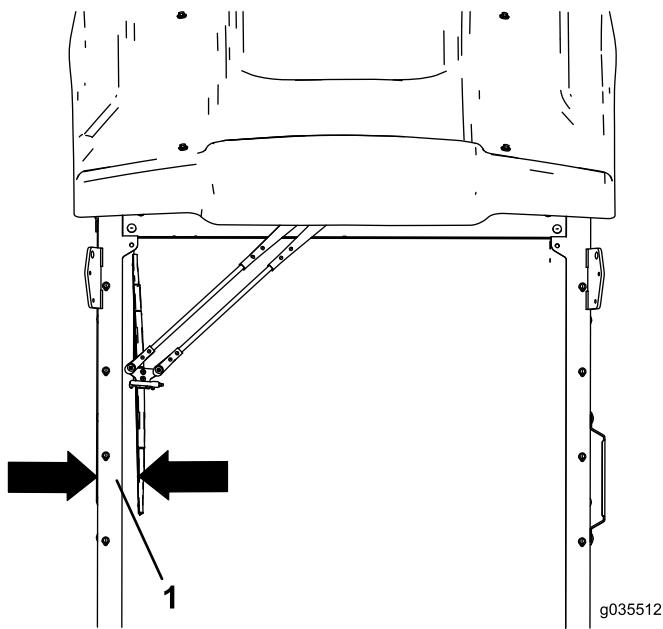


Figura 4

1. 76 mm

4. Montate la lama del tergilavavetri come illustrato nella Figura 5.

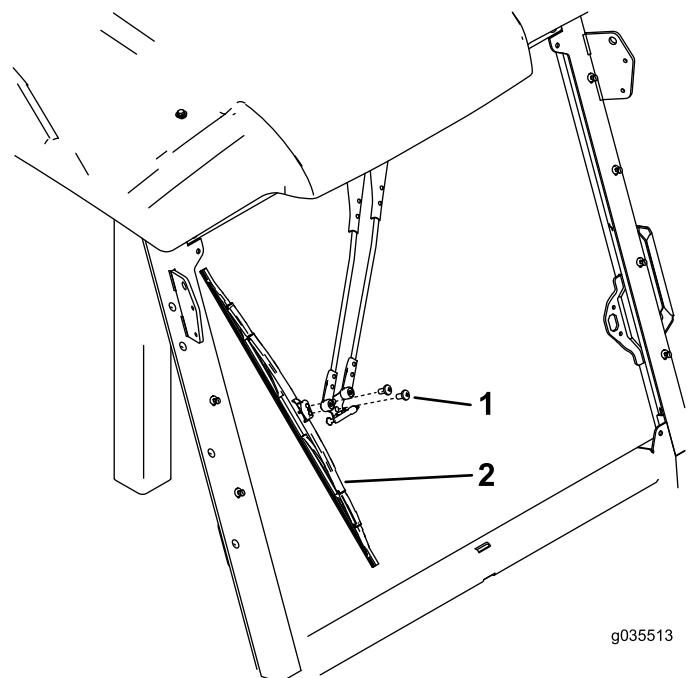


Figura 5

1. Viti

2. Lama del tergilavavetri

5. Montate il flessibile sulla dentellatura del braccio del tergilavavetri.
 6. Regolate le punte di spruzzo del detergente verso il vetro anteriore per il corretto spruzzo di detergente.

3


Montaggio del serbatoio

Parti necessarie per questa operazione:


1	Serbatoio
1	Fermo
6	Bullone (5/16 x 3/4 poll.)
6	Dado flangiato (5/16 poll.)
1	Flessibile
1	Dentellatura del flessibile
2	Fascetta per cavi

Procedura

1. Montate la staffa sul telaio con 4 bulloni (5/16 x 3/4 poll.) e 4 dadi flangiati (5/16 poll.) come illustrato nella Figura 6.

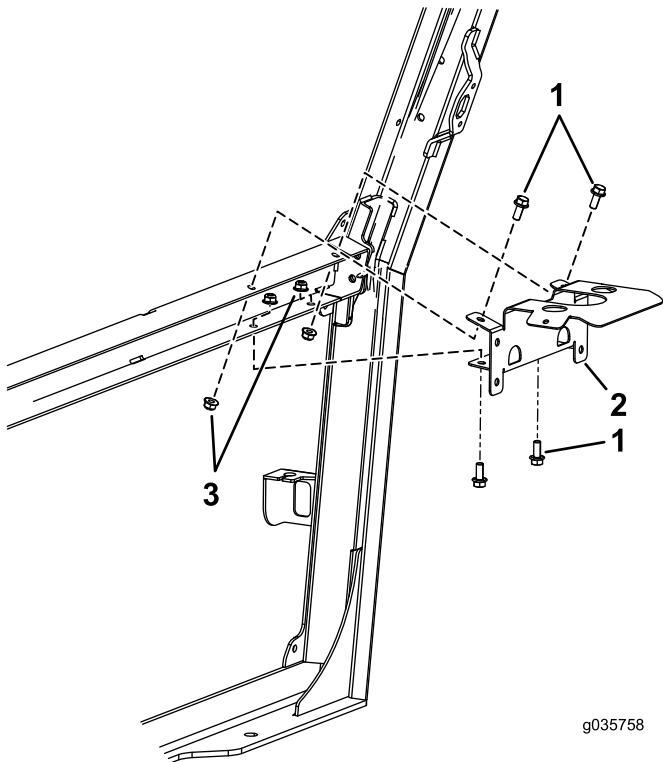


1. Bullone (5/16 x 3/4")
2. Staffa
3. Dado flangiato (5/16 poll.)
2. Montate il serbatoio sulla staffa con 4 bulloni (5/16 x 3/4 poll.) e 4 dadi flangiati (5/16 poll.) come illustrato nella [Figura 7](#).

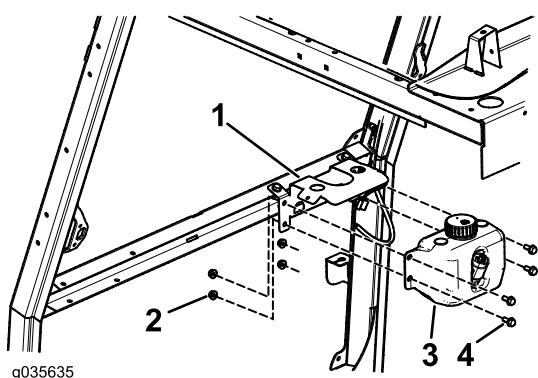


1. Staffa installata
2. Dado flangiato (5/16 poll.)
3. Serbatoio
4. Bullone (5/16 x 3/4")
3. Rimuovete il coperchio dal montante ([Figura 8](#)).
4. Montate il flessibile sulla pompa nel serbatoio e disponetelo sul motore del tergilavoro ([Figura 8](#)).
5. Collegate il connettore del cablaggio alla pompa del serbatoio ([Figura 8](#)).

Nota: [Figura 9](#) illustra il serbatoio montato.

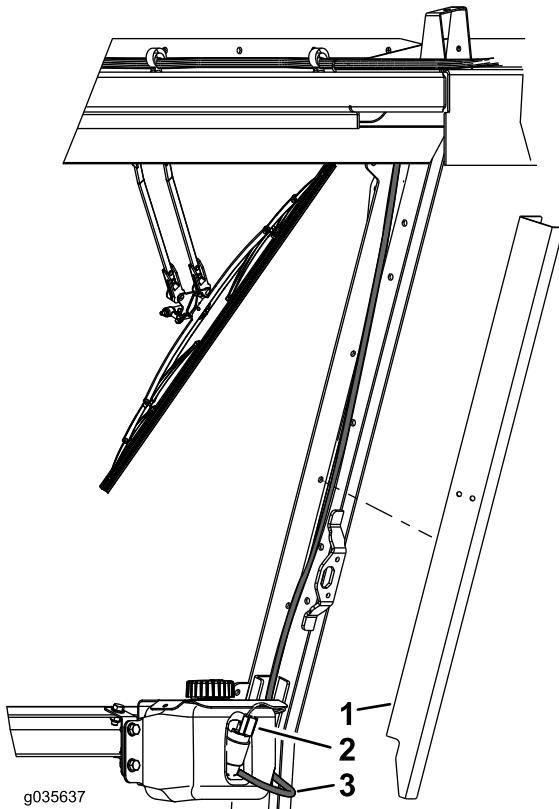

1. Coperchio
2. Connettore del cablaggio preassemblato
3. Flessibile

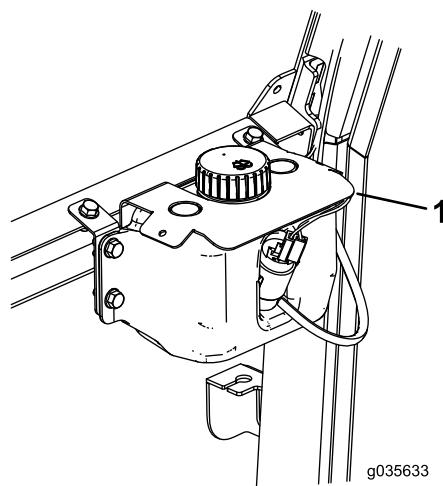

1. Serbatoio montato
6. Tagliate il flessibile della lunghezza necessaria.
7. Montate la dentellatura del flessibile nel flessibile del motore della pompa e collegatelo al braccio del tergilavoro ([Figura 10](#) e [Figura 11](#)).

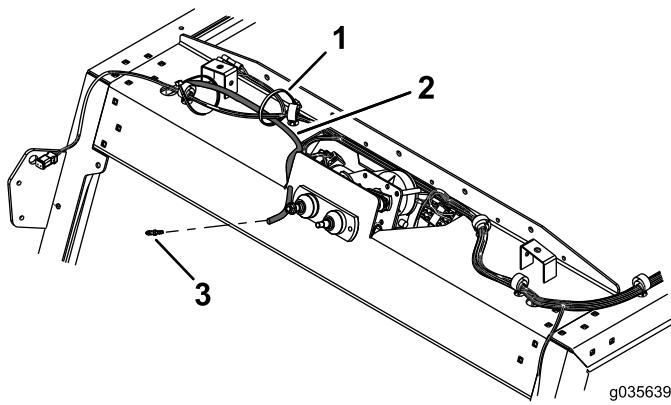


Figura 10

1. Fascetta per cavi
 2. Flessibile
 3. Dentellatura del flessibile

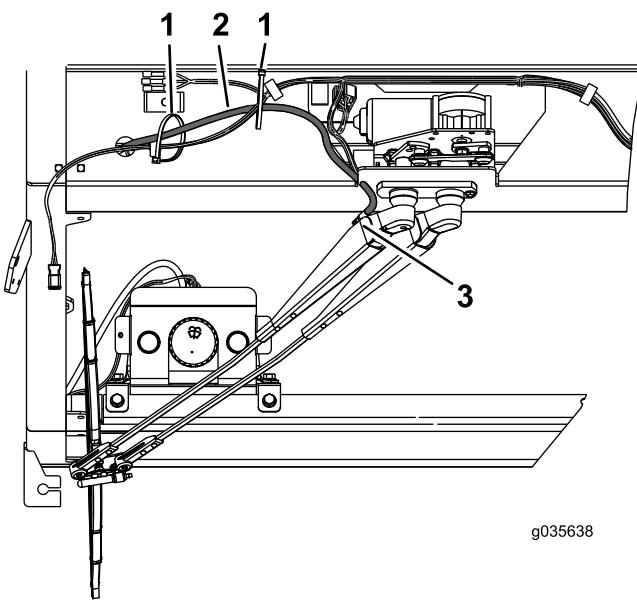


Figura 11

1. Fascetta per cavi
 2. Flessibile
 3. Dentellatura del flessibile

8. Fissate il flessibile al cablaggio preassemblato con fascette per cavi, come illustrato nella [Figura 11](#).
 9. Montate il coperchio sul montante ([Figura 8](#)).

4

Montaggio dell'interruttore

Parti necessarie per questa operazione:

1 Interruttore

Procedura

1. Rimuovete il tappo preesistente nel pannello di controllo.
 2. Individuate la presa nel cablaggio preassemblato preesistente e collegate l'interruttore alla presa (**Figura 12**).

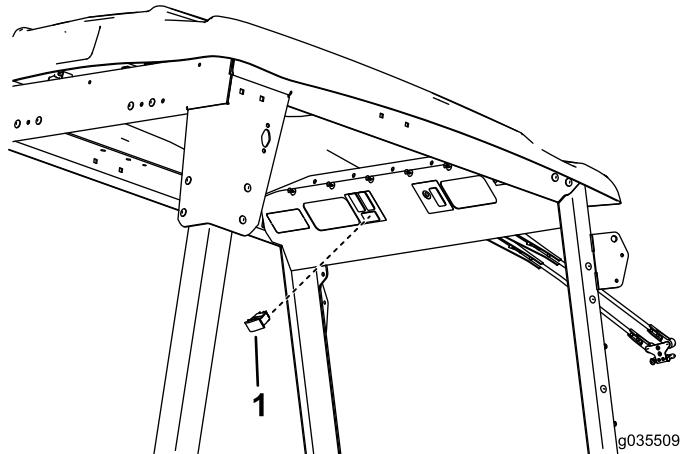


Figura 12

- ## 1. Interruttore

Note:

Note:



Count on it.