



Monteringssett for slangetrommel

Bruksbiler i Workman® GTX-serien

Modellnr. 07027

Form No. 3406-367 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



133-7202

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*; ikke ha last på mer enn 45 kg.



133-4641

1. Advarsel – ta ikke med passasjerer.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Slangetrommelfeste Rørfeste Seks-kantskrue (1/2 x 2 1/4 tomme) Låsemutter (1/2 tomme) Splittpinne (1/2 x 2 tommer) Hårnålssplint	1 1 1 1 1 1	Montere slangetrommelfestet.

Slangetrommelmonteringssettet er utformet for å passe som tilleggssutstyr til slangetromler med monteringsmønster enten 40 x 23 cm eller 39 x 25 cm.

Toro anbefaler følgende slangetromler:

- Reelcraft – CA33112L
- Cox – 1125-5-100

Viktig: Den totale lastekapasiteten når dette settet er montert er 45 kg. Når du monterer slangetrommelen, kontroller at lengden på slangen når den er full av vann ikke overstiger 45 kg, ellers kan det oppstå skade.

Viktig: Etter at slangetrommelen er festet på maskinen er fremre eller bakre del av maskinen ekstra lang. Dette gjør det mer sannsynlig at den kan støte borti andre gjenstander.

Påse at det alltid er tilstrekkelig klaring når du bruker maskinen med slangetrommelen montert.

⚠ ADVARSEL

Hvis du på egen hånd løfter slangetrommelfestet med slangetrommelen montert, kan du pådra deg personskade.

Når slangetrommelfestet med slangetrommelen montert skal løftes, sørg for å ha minst to personer til å montere den på maskinen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Montere slangetrommelfestet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Slangetrommelfeste
1	Rørfeste
1	Sekskantskrue (1/2 x 2 1/4 tomme)
1	Låsemutter (1/2 tomme)
1	Splittpinne (1/2 x 2 tommer)
1	Hårnålssplint

Montere slangetrommelfestet på maskinens forside

For maskiner med fremre koblingssett med børstevern installert


1. Sett inn rørfestet i slangetrommelfestet til hullene i rørfestet er innrettet med de borteste hullene på slangetrommelfestet (Figur 1).

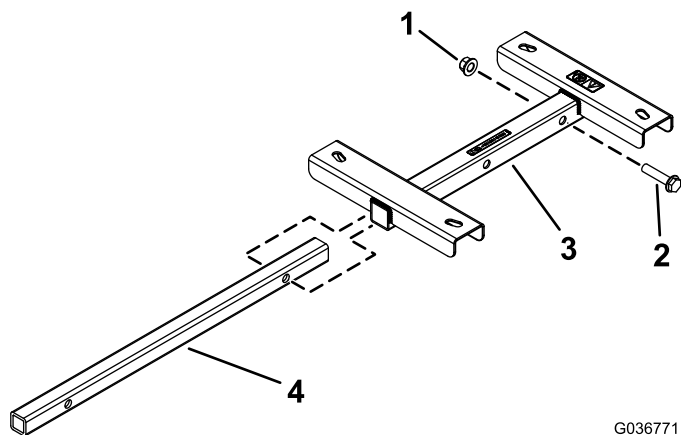

Figur 1

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Låsemutter (1/2 tomme) | 3. Slangetrommelfeste |
| 2. Sekskantskrue (1/2 x 2 1/4 tomme) | 4. Rørfeste |

2. Fest rørfestet til slangetrommelfestet med sekskantskruen (1/2 x 2 1/4 tomme) og låsemutteren (1/2 tomme) som vist i Figur 1.
3. Løsne T-håndtaket på det fremre koblingsfestet (Figur 2).

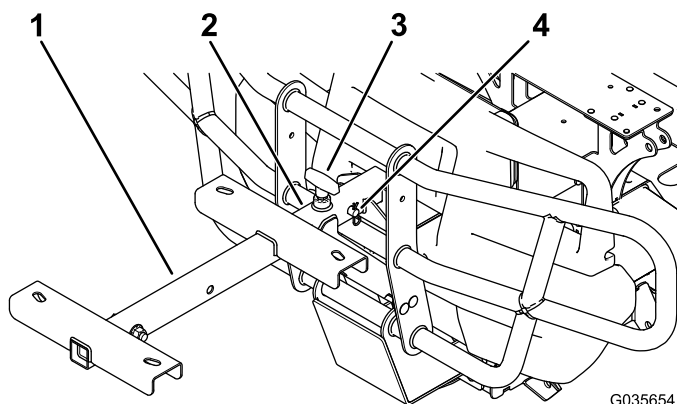


Figur 2

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Rørfeste | 3. T-håndtak |
| 2. Fremre koblingsfeste | 4. Splittpinne (1/2 x 2 tommer) og hårnålssplint |
4. Sett inn rørfestet i fremre koblingsfeste og fest det med splittpinnen (1/2 x 2 tommer) og hårnålssplinten (Figur 2).
 5. Stram T-håndtaket på det fremre koblingsfestet (Figur 2).

Montere slangetrommelfestet på maskinens forside

For maskiner med fremre koblingssett uten børstevern installert

1. Sett inn rørfestet i slangetrommelfestet til hullene i rørfestet er innrettet med de borteste hullene på slangetrommelfestet (Figur 1).
2. Fest rørfestet til slangetrommelfestet med sekskantskruen (1/2 x 2 1/4 tomme) og låsemutteren (1/2 tomme) som vist i Figur 1.
3. Løsne T-håndtaket på det fremre koblingsfestet (Figur 3).

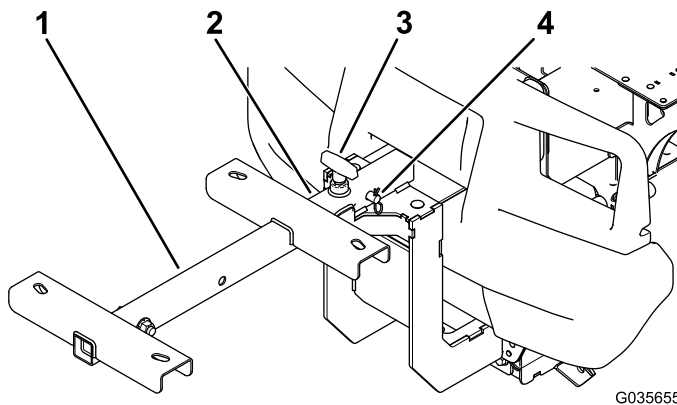

Figur 3


- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Rørfeste | 3. T-håndtak |
| 2. Fremre koblingsfeste | 4. Splittpinne (1/2 x 2 tommer) og hårnålssplint |

4. Sett inn rørfestet i fremre koblingsfeste og fest det med splittpinne (1/2 x 2 tommer) og hårnålssplinten (Figur 3).
5. Stram T-håndtaket på det fremre koblingsfestet (Figur 3).

4. Sett inn rørfestet i lasteplanmottageren og fest den med splittpinne (1/2 x 2 tommer) og hårnålssplinten (Figur 5).
5. Stram T-håndtaket på lasteplanmottageren (Figur 5).

Montere slangetrommelfestet på maskinens bakside

1. Sett inn rørfestet i slangetrommelfestet til hullene i rørfestet er innrettet med de fremre hullene i slangetrommelfestet (Figur 4).

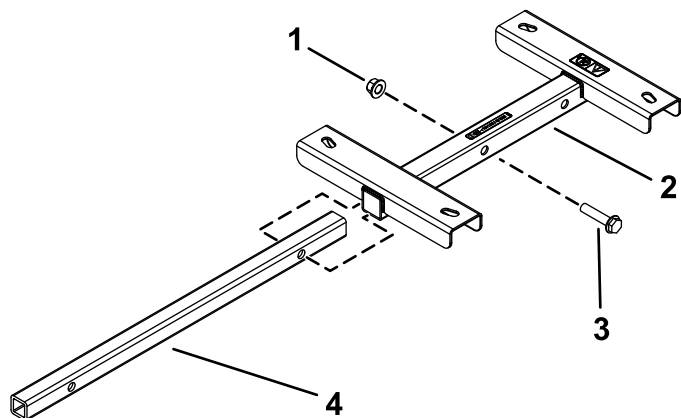


G036772

Figur 4

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Låsemutter (1/2 tomme) | 3. Sekskantskrue (1/2 x 2 1/4 tomme) |
| 2. Slangetrommelfeste | 4. Rørfeste |

2. Fest rørfestet til slangetrommelfestet med sekskantskruen (1/2 x 2 1/4 tomme) og låsemutteren (1/2 tomme) som vist i Figur 4.
3. Løsne T-håndtaket på lasteplanmottageren (Figur 5).

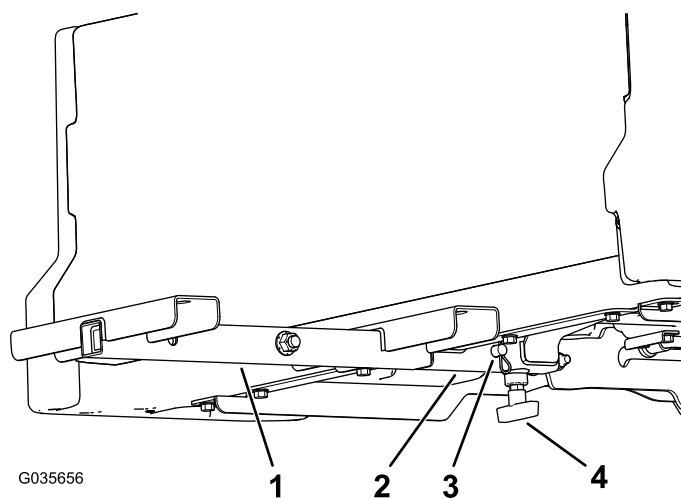

G035656

Figur 5

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Rørfeste | 3. Splittpinne (1/2 x 2 tommer) og hårnålssplint |
| 2. Lasteplanmottager | 4. T-håndtak |