



Differentieelslotset

Groundsmaster® 360 tweewielaangedreven multifunctionele machine

Modelnr.: 30508

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Montageplaat Slotschroef (3/8 x 1 inch) Flensmoer (3/8 inch) 90°-fitting Differentieelslotklep Schroef (1/4 x 2 inches) Flensmoer (1/4 inch) Slang	1 2 2 1 1 2 2 1	De set monteren.
3	Schakelaar Kabelboom	1 1	De schakelaar plaatsen.
4	Geen onderdelen vereist	–	De montage voltooien.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat het dek naar beneden, stel de parkeerrem in werking,

zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.

2. Maak de minkabel los van de accupool; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.



⚠ WAARSCHUWING

Als de accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen, waardoor lichamelijk letsel kan ontstaan.

- Maak altijd de min kabel (zwart) van de accu los voordat u de plus kabel (rood) losmaakt.
- Sluit altijd de plus kabel (rood) van de accu aan voordat u de min kabel (zwart) aansluit.

3. Maak de plus kabel los van de accupool; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

2

De differentieelslotset monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Montageplaat
2	Slotschroef (3/8 x 1 inch)
2	Flensmoer (3/8 inch)
1	90°-fitting
1	Differentieelslotklep
2	Schroef (1/4 x 2 inches)
2	Flensmoer (1/4 inch)
1	Slang

Procedure

1. Ontgrendel de stoel en til deze op. Zorg dat de stoel vergrendeld is.
2. Bevestig de montageplaat aan het dwarse framegedeelte met 2 schroeven (3/8 x 1 inch) en 2 moeren (3/8 inch). Bevestig de plaat zoals wordt getoond in [Figuur 1](#).

Opmerking: Zorg ervoor dat de O-ringen op hun plaats zitten en gesmeerd zijn met hydraulische vloeistof.

3. Monteer de 90°-adapterfitting op zijn plaats aan het uiteinde van de differentieelslotklep, zoals wordt getoond in [Figuur 1](#).
4. Bevestig de differentieelslotklep aan de montageplaat met 2 schroeven (1/4 x 2 inches) en 2 moeren (1/4 inch). Plaats de differentieelslotklep op de montageplaat zoals getoond wordt in [Figuur 1](#).



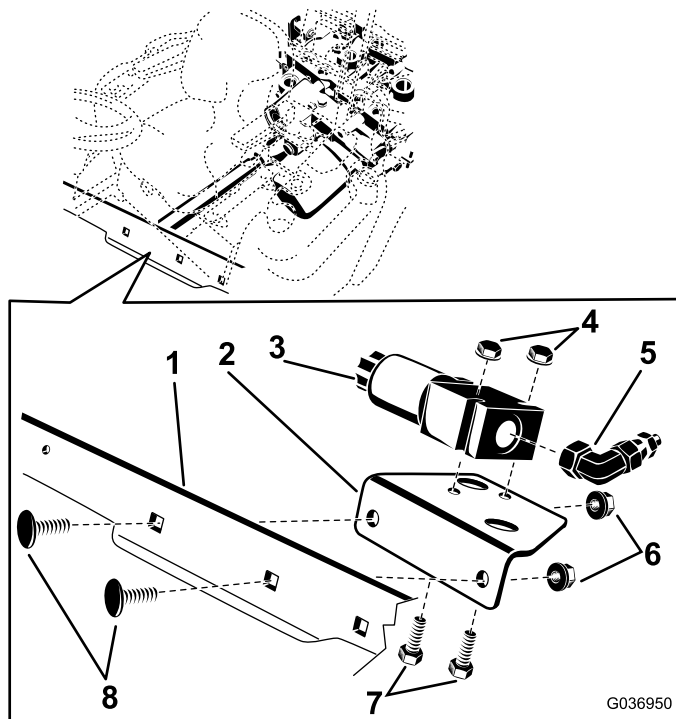


Figuur 1

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Framegedeelte | 5. 90°-adapterfitting |
| 2. Montageplaat | 6. Moer (3/8 inch) |
| 3. Differentieelslotklep | 7. Schroef (1/4 x 2 inches) |
| 4. Moer (1/4 inch) | 8. Schroef (3/8 x 1 inch) |

5. Maak de slang in [Figuur 2](#) los van de 90°-fitting aan de rechterkant van de transmissie.
6. Sluit het losgemaakte uiteinde van de slang aan op de 90°-adapterfitting van de differentieelslotklep en zet het stevig vast ([Figuur 2](#)).
7. Sluit het mannelijke uiteinde van de nieuwe slang aan op de poort van de differentieelslotklep en zet stevig vast ([Figuur 2](#)).

8. Sluit het vrouwelijke uiteinde van de nieuwe slang aan op de 90°-fitting aan de rechterkant van de transmissie (Figuur 2).

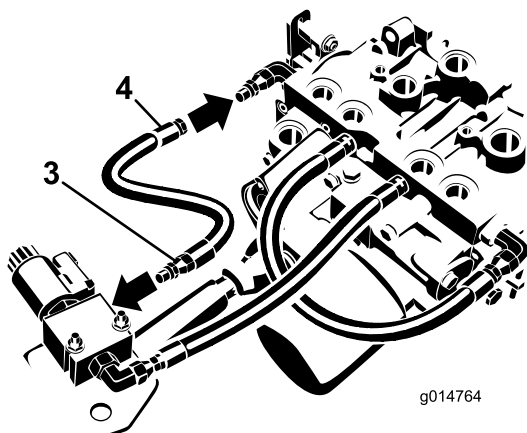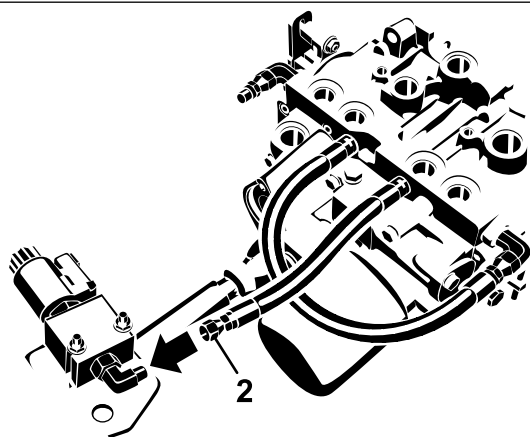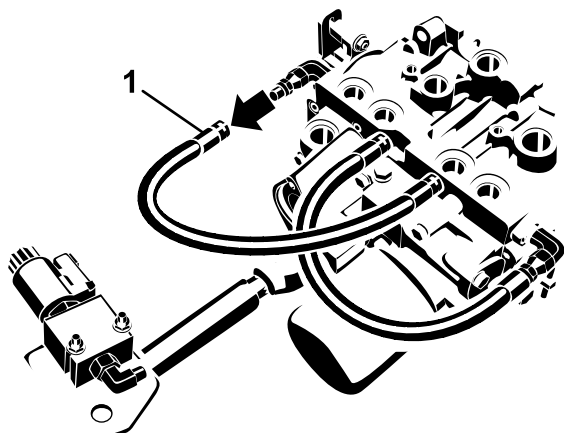

Figuur 2

1. Maak de slang hier los.
2. Sluit de slang hier aan.
3. Sluit hier het mannelijke uiteinde van de nieuwe slang aan.
4. Sluit hier het vrouwelijke uiteinde van de nieuwe slang aan.

3


De schakelaar plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schakelaar
1	Kabelboom

Procedure


1. Verwijder de plug uit het bedieningspaneel zodat er een opening ontstaat waar u de schakelaar gaat monteren (Figuur 3).
2. Steek de schakelaar in de opening in het bedieningspaneel (Figuur 3). Plaats de schakelaar zo dat u hem naar voren moet drukken om hem in te schakelen.

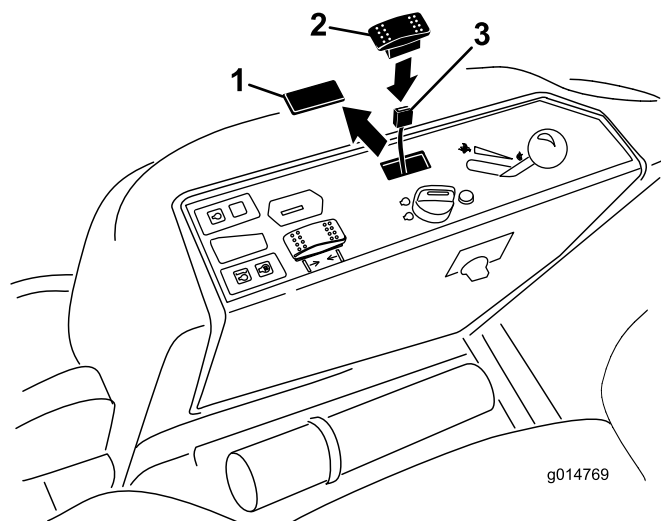

Figuur 3

1. Plug
2. Schakelaar
3. Kabelboom


3. Verwijder de 5 bolkopschroeven waarmee het bedieningspaneel aan het tankdeksel is bevestigd.
4. Breng het paneel omhoog en sluit de kabelboomaansluiting van de nieuwe kabelboom aan op de schakelaar.
5. Leid de kabelboom onder het bedieningspaneel en de stoelplaat zoals getoond in Figuur 4.

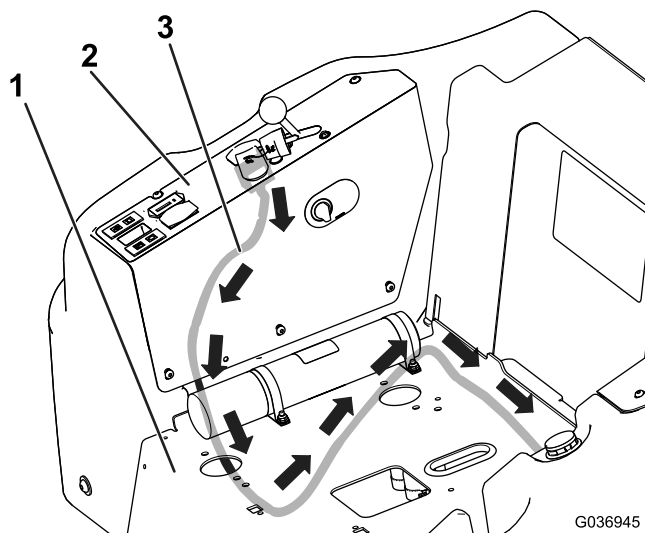

Figuur 4

1. Stoelplaat
2. Bedieningspaneel
3. Nieuwe kabelboom


6. Bevestig het bedieningspaneel met de balkopschroeven die u eerder verwijderde.
7. Sluit de aansluiting van de zekeringhouder op de kabelboom aan op de zekeringhouder en sluit de aansluiting voor het aardingsblok aan op het aardingsblok (Figuur 5).

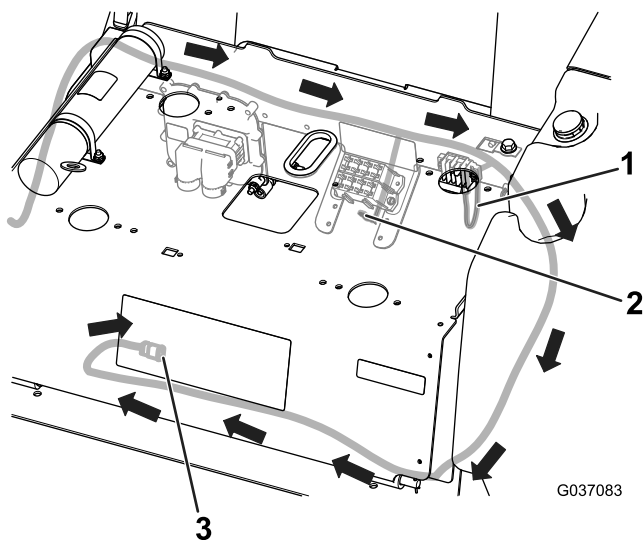

Figuur 5

1. Naar het aardingsblok
2. Naar de zekeringhouder
3. Naar de differentieelslotklep

8. Koppel de resterende kabelboomaansluiting aan op de differentieelslotklep die zich onder het midden van de stoelplaat bevindt (Figuur 6).

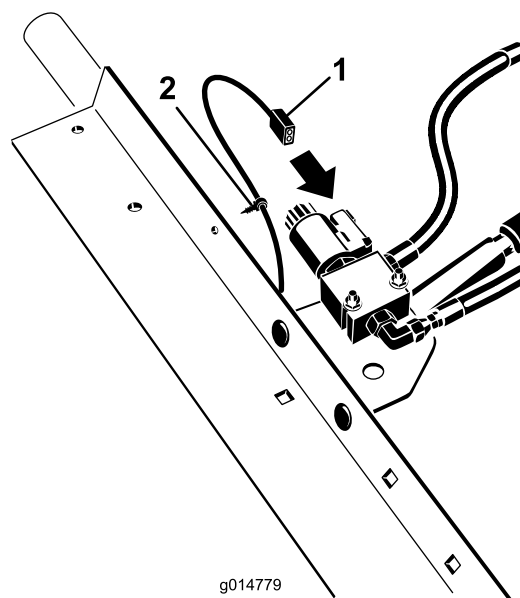

Figuur 6

1. Kabelboomaansluiting
2. Klem kabelboom

9. Ontgrendel de stoel en breng de zitting naar beneden.
10. Druk op de voorkant van de schakelaar en houd deze ingedrukt om het differentieelslot in te schakelen.

4

De montage voltooien

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Sluit de pluskabel aan op de pluspool van de accu; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

⚠ WAARSCHUWING

Als de accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen, waardoor lichamelijk letsel kan ontstaan.

- Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.
- Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

2. Sluit de minkabel aan op de accupool; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.