



ポンプ整備キット

Multi Pro® 1750、5800、WM ターフスプレーヤ用

モデル番号136-2253

モデル番号136-2254

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
2	必要なパーツはありません。	—	フィッティングの位置を記録します。
3	ポンプ フィッティング 1¼ インチ 31.8mm O リング 1½ x 1-13/16 インチ 38 x 46mm リテーナ 3-5/16 x 1-7/8 インチ 84 x 48mm フィッティング 1½ インチ 38.1mm O リング 1¾ x 2-3/32 インチ 45 x 53mm リテーナ 4-3/16 x 2-7/8 インチ 106.5 x 73mm	1 1 1 1 1 1 1	キットの散布ポンプを取り付けます。

注 ポンプの取り外しおよび取り付け方法についてはサービスマニュアルを参照してください。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する  1AとB。

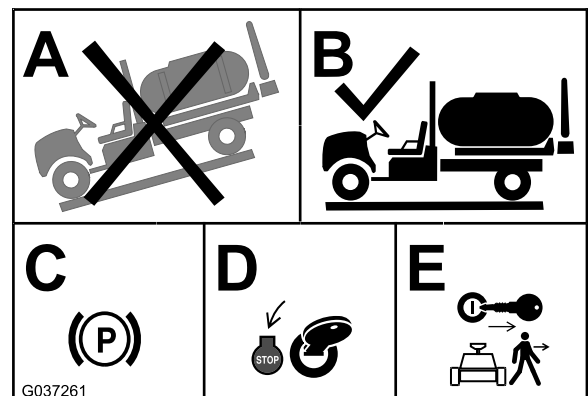


図 1

2. 駐車ブレーキを掛ける .
3. エンジンを停止する .
4. 始動スイッチからキーを抜き取る .



2

ポンプのフィッティングの位置を記録する

必要なパーツはありません。

手順

1. 機体からポンプを外した時に、圧力ポートフィッティングのリテーナとリテーナソケットの位置を記録しておく [図 2](#)または[図 3](#)を参照。

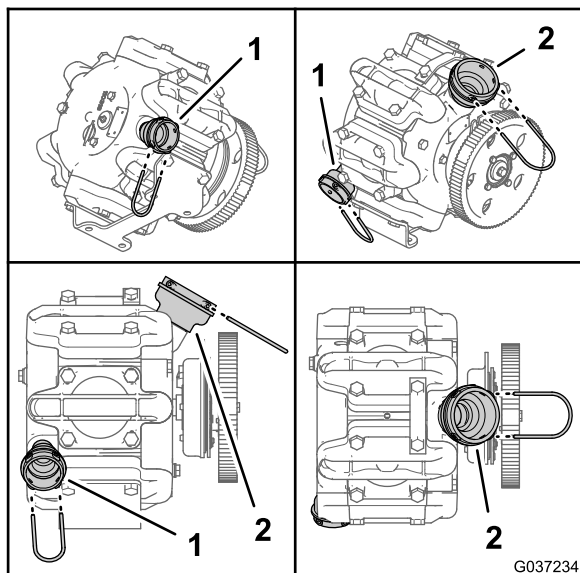


図 2

マルチプロ 1750

1. 圧力ポートのフィッティング 2. 給液ポートのフィッティング

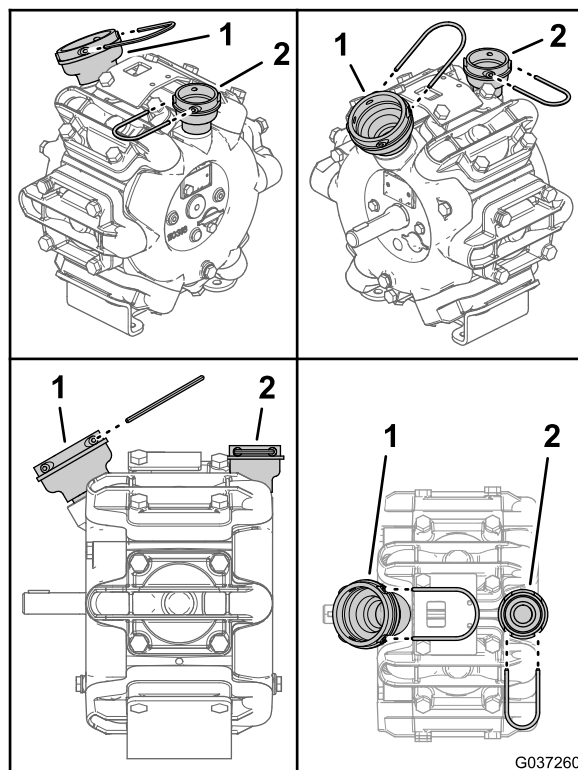


図 3

マルチプロ 5800 およびマルチプロ WM

1. 給液ポートのフィッティング 2. 圧力ポートのフィッティング
-
2. 給液ポートのフィッティングのリテーナとリテーナソケットの位置を記録する [図 2](#)または[図 3](#)を参照。

3

キットの散布ポンプを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ポンプ
1	フィッティング 1¼ インチ 31.8mm
1	O リング 1½ x 1-13/16 インチ 38 x 46mm
1	リテーナ 3-5/16 x 1-7/8 インチ 84 x 48mm
1	フィッティング 1½ インチ 38.1mm
1	O リング 1¾ x 2-3/32 インチ 45 x 53mm
1	リテーナ 4-3/16 x 2-7/8 インチ 106.5 x 73mm

ポンプを組み立てる

- O リング 1¾ x 2-3/32 インチ 45 x 53mm と O リング 1½ x 1-13/16 インチ 38 x 46mm にシリコーン グリスまたは植物油を塗る。

重要 石油系のグリスやオイルは使用しないでください。

- 図 4 に示すように、O リング 1½ x 1-13/16 インチ 38 x 46mm をフィッティング 1¼ インチ 31.8mm に組み付ける。

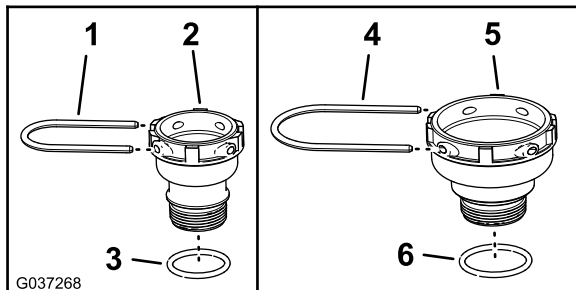


図 4

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. リテーナ 3-5/16 x 1-7/8 インチ 84 x 48mm | 4. リテーナ 4-3/16 x 2-7/8 インチ 106.5 x 73mm |
| 2. フィッティング 1¼ インチ 31.8mm | 5. フィッティング 1½ インチ 38.1mm |
| 3. O リング 1½ x 1-13/16 インチ 38 x 46mm | 6. O リング 1¾ x 2-3/32 インチ 45 x 53mm |

- 図 4 に示すように、O リング 1¾ x 2-3/32 インチ 45 x 53mm をフィッティング 1½ インチ 38.1mm に組み付ける。
- フィッティング 1¼ インチ 31.8mm をポンプの圧力側ポートに取り付ける 図 5 または 図 6。

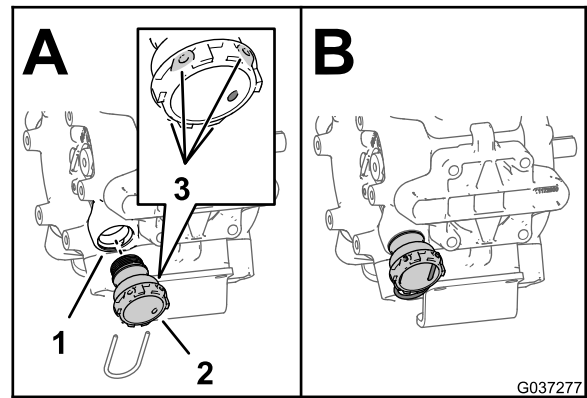


図 5

マルチプロ 1750

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. 圧力側ポート | 3. リテーナソケット |
| 2. フィッティング 1¼ インチ 31.8mm | |

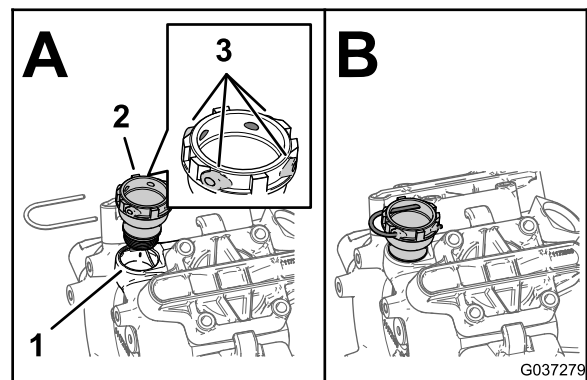


図 6

マルチプロ 5800 およびマルチプロ WM

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. 圧力側ポート | 3. リテーナソケット |
| 2. フィッティング 1¼ インチ 31.8mm | |

- ステップ 2.2 ポンプのフィッティングの位置を記録する (ページ 1) で古いポンプを外したときに記録した位置にリテーナソケットが来るまで、フィッティングを手締めする 図 2 または 図 3 を参照。
- フィッティング 1½ インチ 38.1mm をポンプの戻り側ポートに取り付ける 図 7 または 図 8。

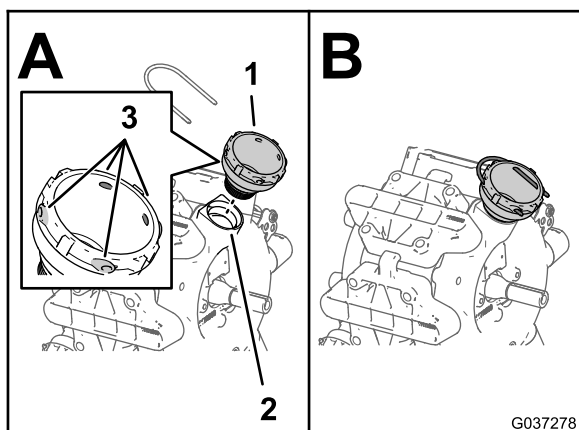


図 7

マルチプロ 1750

1. フィッティング 1½インチ 38.1mm
2. 給液側ポート
3. リテーナソケット

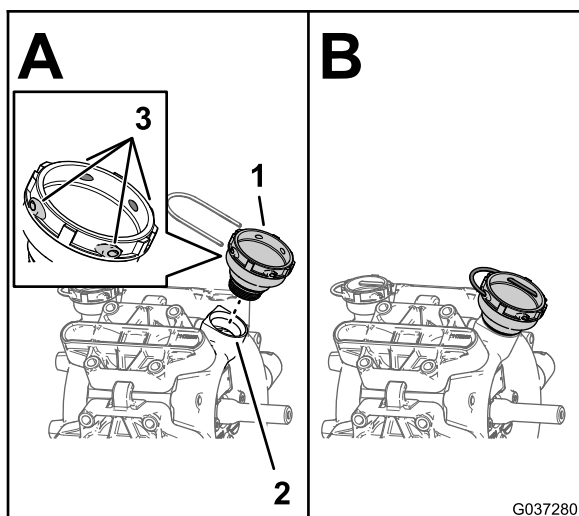


図 8

マルチプロ 5800 およびマルチプロ WM

1. フィッティング 1½インチ 38.1mm
2. 給液側ポート
3. リテーナソケット

7. ステップ12 ポンプのフィッティングの位置を記録する (ページ 1) で古いポンプを外したときに記録した位置にリテーナソケットが来るまで、フィッティングを手締めする 図 2 または 図 3 を参照。