



Pomp-onderhoudsset

Multi Pro® 1750, 5800, WM spuitmachines voor gras

Modelnr.: 136-2253

Modelnr.: 136-2254

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	Kijken naar de stand van de fittings.
3	Pomp Fitting 1¼" (31,8 mm) O-ring 1½" x 1-13/16" (38 x 46 mm) Borgclip 3-5/16" x 1-7/8" (84 x 48 mm) Fitting 1½" (38,1 mm) O-ring 1¾" x 2-3/32" (45 x 53 mm) Borgclip 4-3/16" x 2-7/8" (106,5 x 73 mm)	1 1 1 1 1 1 1	Monteren van de spuitpomp uit de set.

Opmerking: Zie de *Onderhoudshandleiding* voor het demonteren en monteren van de spuitpomp.


1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak (A en B in [Figuur 1](#)).

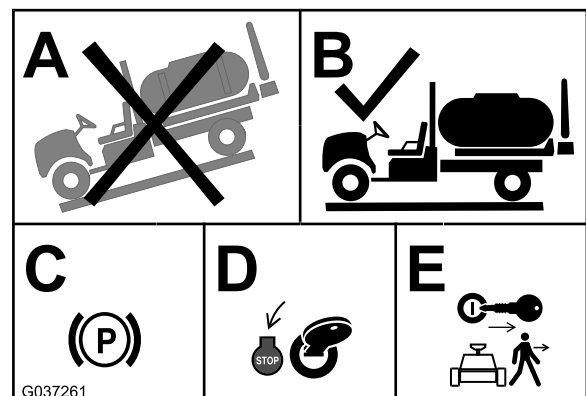

Figuur 1

- Stel de parkeerrem in werking (C in [Figuur 1](#)).
- Zet de motor af (D in [Figuur 1](#)).
- Verwijder het contactsleuteltje uit de contactschakelaar (E in [Figuur 1](#)).




2

Fittings van de spuitpomp

Geen onderdelen vereist

Procedure


1. Nadat de oude spuitpomp van de machine is verwijderd kijkt u eerst naar de stand van de borgclip en borgclip-uitsparingen van de pers aansluiting, zie [Figuur 2](#) of [Figuur 3](#).

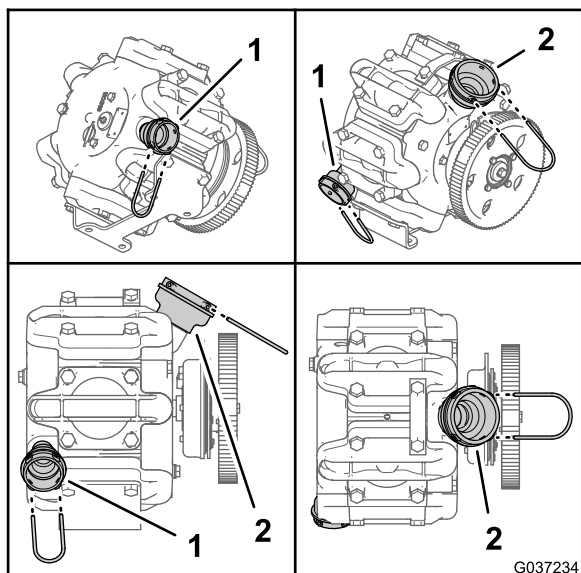

Figuur 2

Multi Pro 1750 machines

1. Persaansluiting
2. Zuigaansluiting

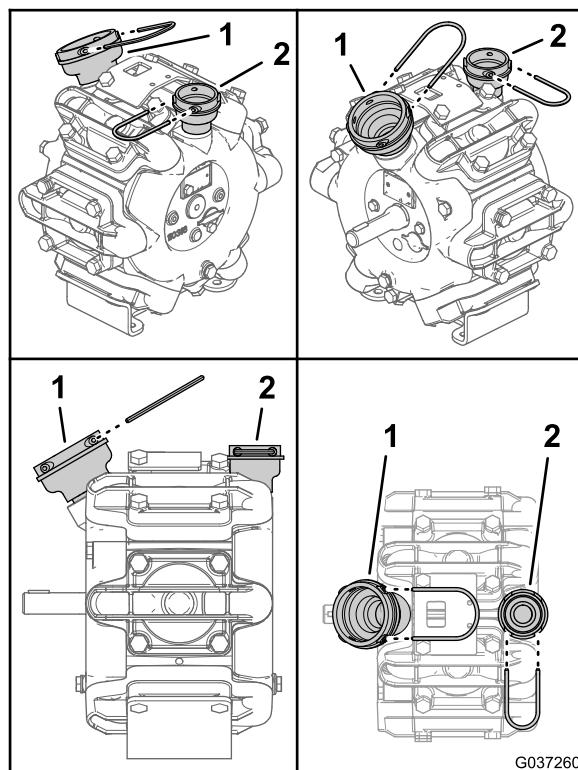

Figuur 3

Multi Pro 5800 en Multi Pro WM

1. Zuigaansluiting
2. Persaansluiting

2. Dan kijkt u naar de stand van de borgclip en borgclip-uitsparingen van de zuigaansluiting, zie [Figuur 2](#) of [Figuur 3](#).

3

Monteren van de spuitpomp uit de set

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Pomp
1	Fitting 1¼" (31,8 mm)
1	O-ring 1½" x 1-13/16" (38 x 46 mm)
1	Borgclip 3-5/16" x 1-7/8" (84 x 48 mm)
1	Fitting 1½" (38,1 mm)
1	O-ring 1¾" x 2-3/32" (45 x 53 mm)
1	Borgclip 4-3/16" x 2-7/8" (106,5 x 73 mm)

Monteren van de pomp

1. Smeer de O-ring van 1¾" x 2-3/32" (45 x 53 mm) en de O-ring van 1½" x 1-13/16" (38 x 46 mm) met siliconenvet of plantaardige olie.

Belangrijk: Smeer de O-ringen niet met olie of vet op basis van aardolie.


2. Plaats de O-ring van 1½" x 1-13/16" (38 x 46 mm) op de fitting van 1¼" (31,8 mm) zoals in [Figuur 4](#).

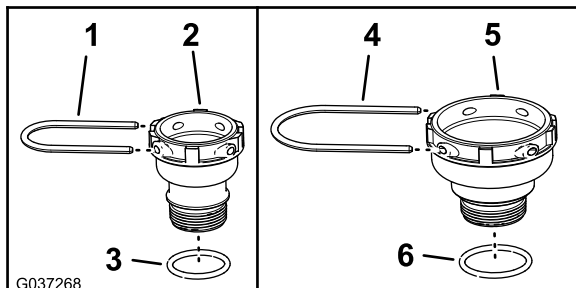

Figuur 4


- | | |
|---|--|
| 1. Borgclip 3-5/16" x 1-7/8" (84 x 48 mm) | 4. Borgclip 4-3/16" x 2-7/8" (106,5 x 73 mm) |
| 2. Fitting 1¼" (31,8 mm) | 5. Fitting 1½" (38,1 mm) |
| 3. O-ring 1½" x 1-13/16" (38 x 46 mm) | 6. O-ring 1¾" x 2-3/32" (45 x 53 mm) |

3. Plaats de O-ring van 1¾" x 2-3/32" (45 x 53 mm) op de fitting van 1½" (38,1 mm) zoals in [Figuur 4](#).
4. Monteer de fitting van 1¼" (31,8 mm) op de pers aansluiting van de pomp ([Figuur 5](#) of [Figuur 6](#)).

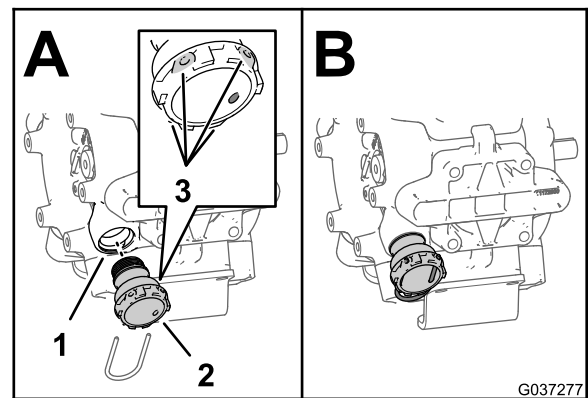

Figuur 5
Multi Pro 1750


- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Pers aansluiting | 3. Uitsparingen voor de borgclip |
| 2. Fitting 1¼" (31,8 mm) | |

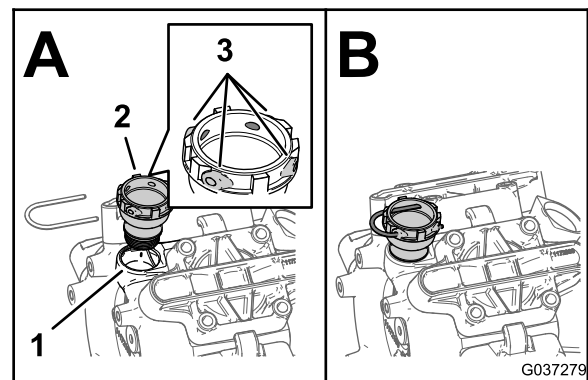

Figuur 6
Multi Pro 5800 en Multi Pro WM


- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Pers aansluiting | 3. Uitsparingen voor de borgclip |
| 2. Fitting 1¼" (31,8 mm) | |

5. Draai de fittingen met de hand vast totdat de uitsparingen voor de borgclips in dezelfde stand staan als die van de oude pomp in stap 2 of 2 [Fittings van de spuitpomp](#) (bladz. 1). Zie [Figuur 2](#) of [Figuur 3](#).
6. Monteer de fitting van 1½ inch (38,1 mm) op de zuigaansluiting van de pomp ([Figuur 7](#) of [Figuur 8](#)).

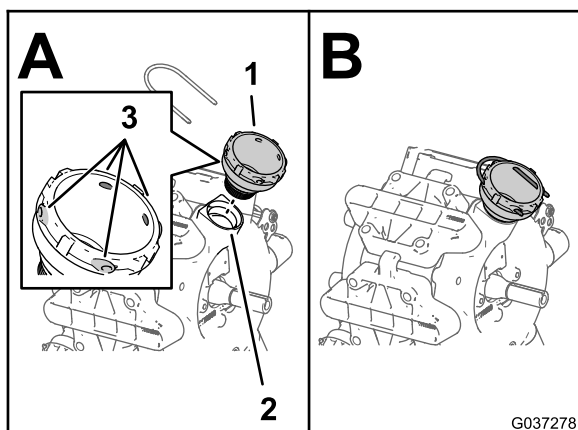

Figuur 7
Multi Pro 1750

1. Fitting 1½" (38,1 mm)
2. Zuigaansluiting
3. Uitsparingen voor de borgclip

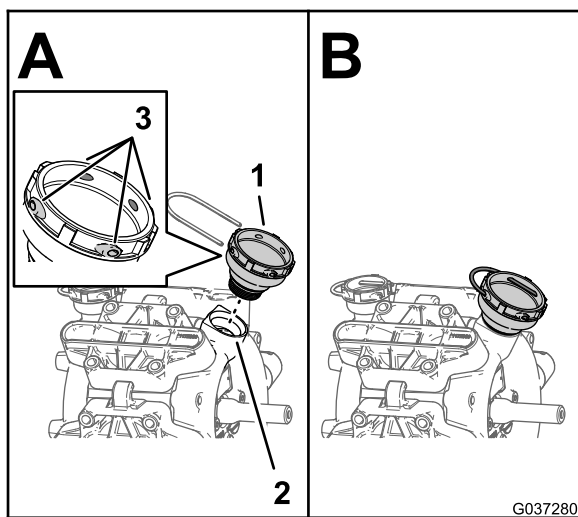

Figuur 8
Multi Pro 5800 en Multi Pro WM

1. Fitting 1½" (38,1 mm)
2. Zuigaansluiting
3. Uitsparingen voor de borgclip

7. Draai de fittingen met de hand vast totdat de uitsparingen voor de borgclips in dezelfde stand staan als die van de oude pomp in stap 1 of 2 [Fittings van de spuitpomp \(bladz. 1\)](#). Zie [Figuur 2](#) of [Figuur 3](#).