



Vejlygte- og homologeringssæt Multi Pro 5800-plænesprøjte

Modelnr. 41628

Betjeningsvejledning

Indledning


Dette sæt er designet til at tilføje de lygtekomponenter, der er påkrævet til kørsel på veje. Det er et særligt redskab til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model og serienummerets placering på produktet.

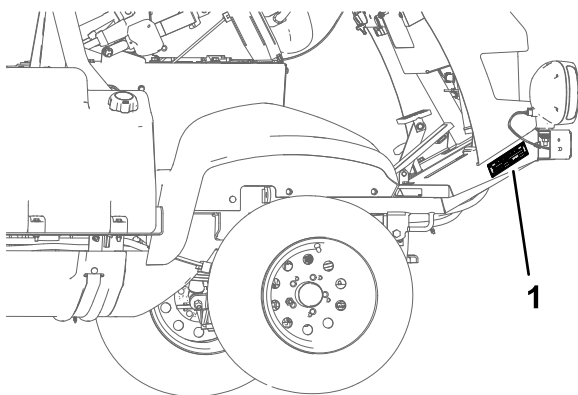

g207494

Figur 1

1. Model- og serienummerplade

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.



Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring til montering af sættet.
2	Kræver ingen dele	–	Afmonter understellets afskærmning og varmeskjoldet.
3	Ledningsnet Krans Arbejdslygtebeslag Støttekanal Flangehovedbolt (3/8 x 2-1/4 tommer) Afstandsklods Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) Arbejdslygte	1 1 2 1 4 4 4 2	Saml arbejdslygten og ledningsnettet.
4	Flangehovedbolt (1/4 x 3/4 tomme) Blinklysmodule (CE) Flangelåsemøtrik (1/4 tomme) Kabelbånd Hornkontakt Kontramøtrik (5/8 tomme) Roulettemøtrik (5/8 tomme) Knap Kontakt – vippe (til-fra-til) Kontakt – vippe (tændt) Drejesignalkontakt Slangespændebånd	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Monter ledningsnettet til kontakterne.
5	Horn Flangehovedbolt (3/8 x 1 tomme) Flangelåsemøtrik (3/8 tomme)	1 1 1	Saml hornet.
6	Kabelbånd	5	Monter ledningsnettet på chassiset.
7	Hastighedsmærkat Hastighedsskilt Flangehovedbolte (5/16 x 3/4 tomme) Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme)	3 1 2 2	Fastgør nummerpladebeslagene og hastighedsskiltene.
8	Nummerpladelygte Skrue (#10 x 5/8 tomme) Låsemøtrik (#10)	1 1 2	Monter nummerpladelygten.
9	Baglygtebeslag Flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme) Flangelåsemøtrik (5/16 tomme) Bageste baglygte Kabelbånd	1 4 4 2 3	Saml baglygterne.
10	Dataplade Nitte	1 4	Monter datapladen

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
11	Kræver ingen dele	–	Monter understellets afskærmning.
12	Kræver ingen dele	–	Afslut monteringen af skylletankens tilbehør.

1

Klargøring til montering af sættet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Forkert batterikabelføring kan forårsage gnister og beskadige sprøjten og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.


- Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.
- Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod sprøjtemaskinen metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

- Når du fjerner eller monterer batteriet, må batteripolerne ikke få kontakt med metaldele på sprøjten.
- Lad ikke metalværktøjer kortslutte mellem batteripolerne og sprøjtes metaldele.
- Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

1. Flyt maskinen til en plan overflade, tryk bremsepedalen helt ned, og aktivér parkeringsbremsen. Se *betjeningsvejledningen*.
2. Drej nøglekontakten til den slukkede position, og tag den ud. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Afmonter batteridækslet, og frakobl minuskablet (sort – jord) fra batteriets pol (Figur 2).

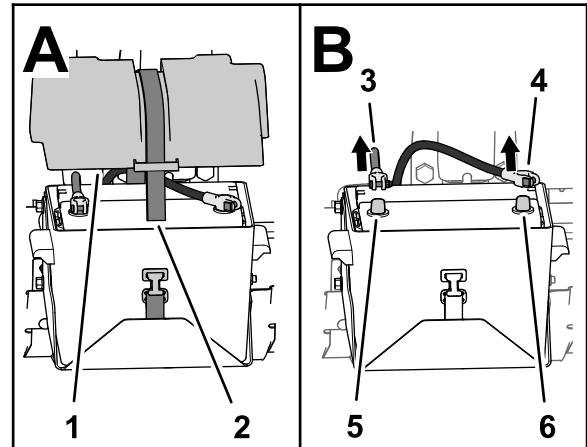

g207342

Figur 2

1. Batteridæksel
2. Strop og spænde
3. Positivt batterikabel
4. Negativt batterikabel
5. Batteriets pluspol
6. Batteriets minuspol

4. Frakobl pluskablet (rødt) fra batteriets pol (Figur 2).

2


Afmontering af det forreste varmeskjold og understellets afskærmning

Kræver ingen dele

Afmontering af det forreste varmeskjold


1. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.
2. Løft maskinens for- og bagende, og understøt den med donkrafte. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Fjern de 6 sekskantbolte og 6 spændeskiver, der fastgør det forreste varmeskjold til chassiset, og fjern skjoldet (Figur 3).

Bemærk: Behold boltene, spændeskiverne og varmeskjoldet med henblik på montering i [Montering af det forreste varmeskjold \(side 26\)](#).

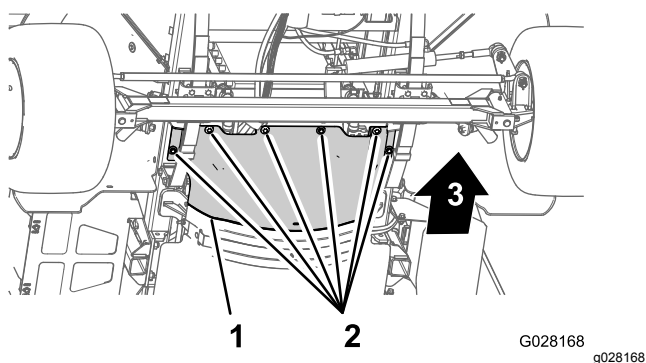

Figur 3

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Forreste varmeskjold | 3. Maskinens forende |
| 2. Sekskantbolte og spændeskiver | |

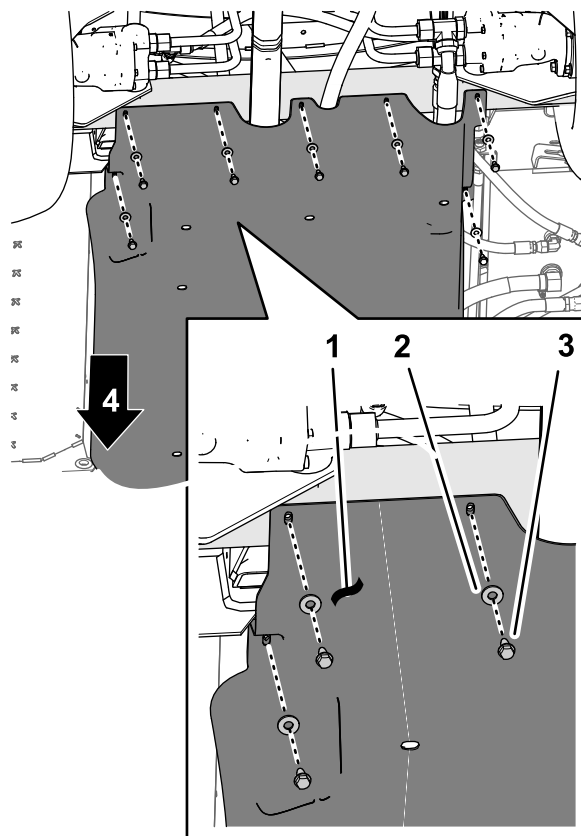

Figur 5


Maskine fra 2017 vist; maskiner fra 2016 er magen til

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Understellets afskærmning | 3. Flangehovedbolte (5/16 x 7/8 tomme) |
| 2. Spændeskiver (5/16 tomme) | 4. Maskinens forende |

2. Fjern de 4 flangelåsemøtrikker (5/16 tomme) fra boltene og brædeboltene, der fastgør støtteremmene på understellets afskærmning til maskinens motorophængsbeslag ([Figur 6](#)).

Bemærk: Boltene må ikke fjernes fra maskinen. Gem flangelåsemøtrikkerne til montering i trin 3 i [Montering af understellets afskærmning \(side 24\)](#).


Afmontering af understellets afskærmning

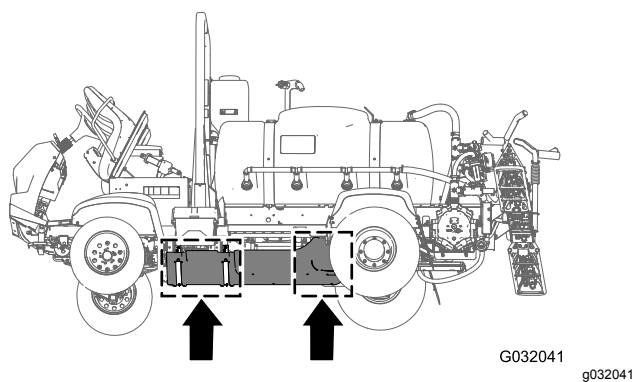

Figur 4

- Fjern følgende bolte og møtrikker, der fastgør den bageste del af understellets afskærmning til maskinens chassis ([Figur 5](#)):
 - Maskiner fra 2016**– 7 flangehovedbolte (5/16 x 7/8 tomme) og 7 spændeskiver (5/16 tomme)
 - Maskiner fra 2017 og nyere**– 5 flangehovedbolte (5/16 x 7/8 tomme) og 5 spændeskiver (5/16 tomme)

Bemærk: Gem flangehovedboltene og spændeskiverne til montering i trin 5 af [Afmontering af understellets afskærmning \(side 4\)](#).

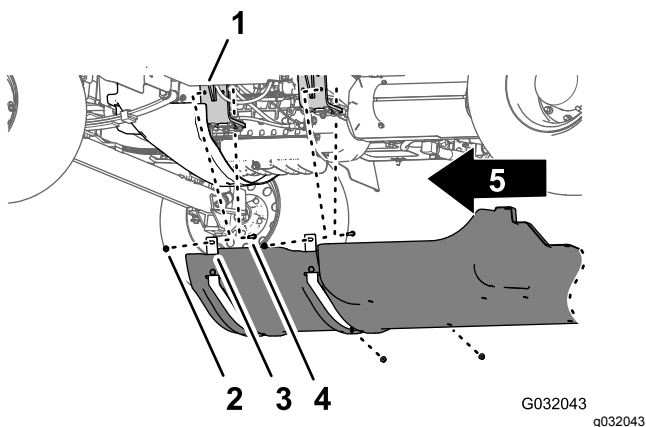

Figur 6

1. Motorbeslag
2. Bolt – vises for overskuelighedens skyld. Må ikke fjernes.
3. Understellets afskærmning
4. Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme)
5. Maskinens forende

3. Løft støtteremmene over de bolte, der fastgør understellets afskærmning til motorophængets beslag.
4. Fjern understellets afdækning fra maskinen (Figur 5 og Figur 6).


3

Samling af arbejdslygten og ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
1	Krans
2	Arbejdslygtebeslag
1	Støttekanal
4	Flangehovedbolt (3/8 x 2-1/4 tommer)
4	Afstandsklods
4	Flangelåsemøtrik (3/8 tomme)
2	Arbejdslygte

Montering af kransen på ledningsnettet

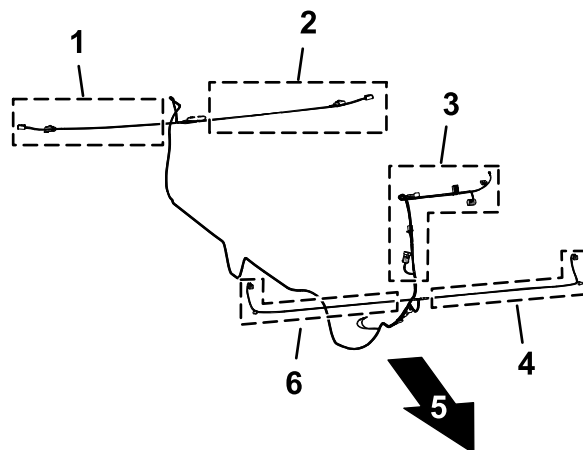


Figur 7

1. 71 cm afgrening af ledningsnet – HØJRE DREJESIGNAL
2. 89 cm afgrening af ledningsnet – VENSTRE DREJESIGNAL
3. 108 cm afgrening af ledningsnet – hornkontakt, TIL FORLYGTENS KONTAKTBEN 1, drejesignal, kontakt til katastrofelys, CE-blinklysmodule og TIL HOVEDLEDNINGEN
4. 99 cm afgrening af ledningsnet – FORRESTE VENSTRE DREJESIGNAL/KØRELYS
5. Fremad
6. 112 cm afgrening af ledningsnet – FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS

1. Sæt stikket med 6 sokler til FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS på 112 cm afgreningen af

ledningsnettet gennem kransen, og flyt kransen mod 112 cm afgreningen af ledningsnettet (Figur 9).

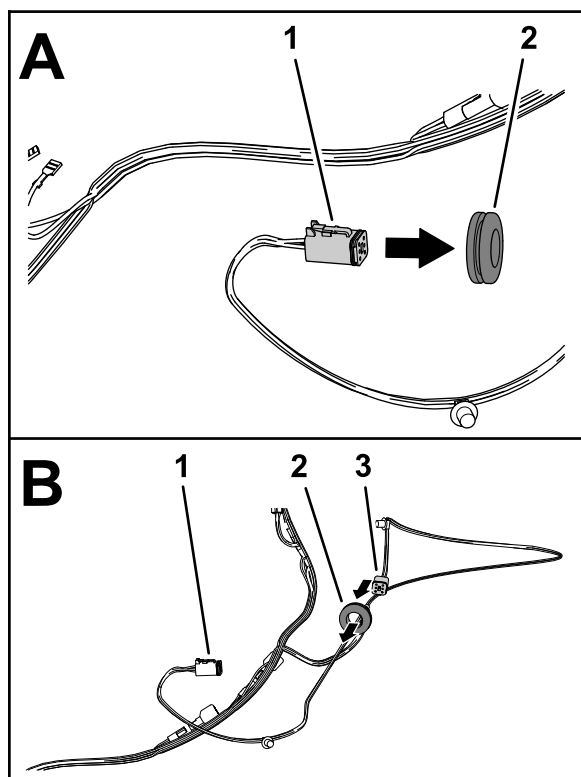


Figur 8

g207895

1. Stik med 6 sokler (FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS)
2. Krans
3. Stik med 6 sokler (FORRESTE VENSTRE DREJESIGNAL/KØRELYS)

2. Før stikket med 6 sokler til FORRESTE VENSTRE DREJESIGNAL/KØRELYS på 99 cm afgreningen af ledningsnettet gennem kransen (Figur 8).
3. Placer kransen som vist i Figur 9.

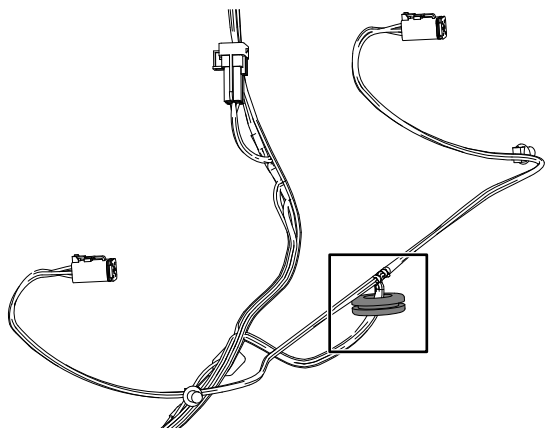


Figur 9

g207891

Montering af ledningsnettet på arbejdslygtestøtten

1. Monter de 2 arbejdslygtebeslag på 112 cm afgreningen af ledningsnettet og 99 cm afgreningen af ledningsnettet som vist i Figur 10.

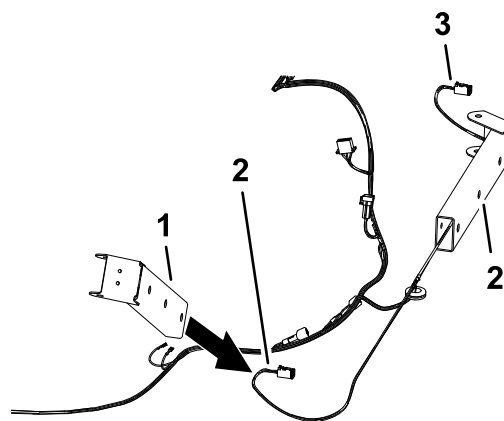


Figur 10

g207890

1. Arbejdslygtebeslag
2. 112 cm afgrening af ledningsnet – FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS
3. 99 cm afgrening af ledningsnet – FORRESTE VENSTRE DREJESIGNAL/KØRELYS

2. Ret hullerne i støttekanalen, afstandsbøsningen og arbejdslygtebeslaget ind efter hinanden som vist i Figur 11.

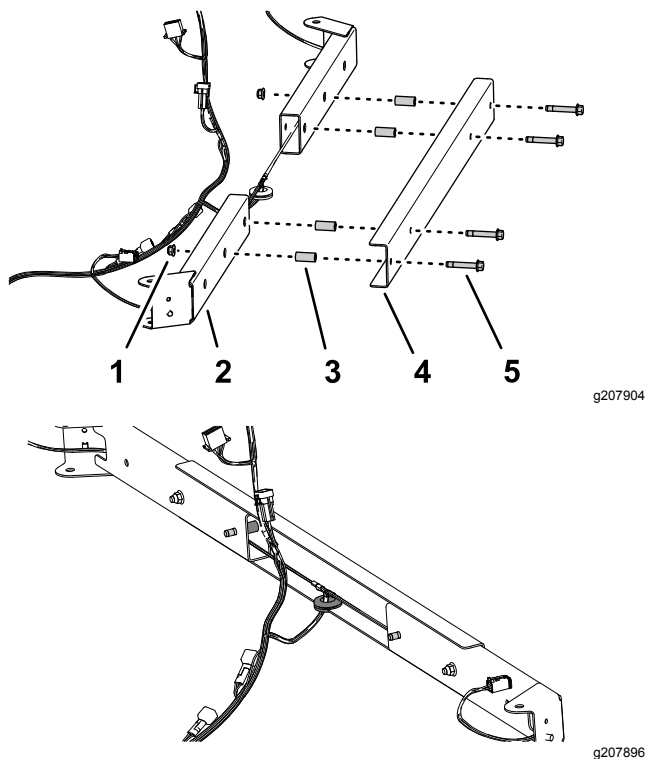

Figur 11

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) | 4. Støttekanal |
| 2. Arbejdslygtebeslag | 5. Flangehovedbolt (3/8 x 2-1/4 tommer) |
| 3. Afstandsbøsning | |


3. Monter støttekanalen på arbejdslygtebeslaget (Figur 11) med de 4 flangehovedbolte (3/8 x 2-1/4 tommer), 4 afstandsbøsninger og 2 flangelåsemøtrikker (3/8 tomme).

Bemærk: Monter låsemøtrikken på flangehovedbolten på den udvendige placering.

4. Monter støttekanalen på arbejdslygtebeslaget (Figur 11) med de 4 flangehovedbolte (3/8 x 2-1/4 tommer), 4 afstandsbøsninger og 2 flangelåsemøtrikker (3/8 tomme).

Bemærk: Monter låsemøtrikken på flangehovedbolten på den udvendige placering.

5. Stram flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken for at fjerne mellemrummet mellem arbejdslygtebeslaget, afstandsbøsningen og støttekanalen.
6. Sæt skubbefastgørelsesanordningen på ledningsnettet ind i hullet i enden af arbejdslygtebeslaget som vist i Figur 12.

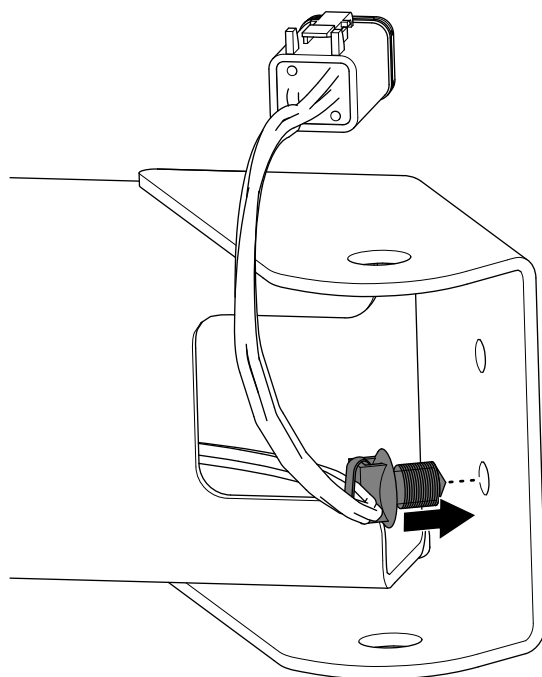


Figur 12

7. Gentag trin 2 til 6 for arbejdslygtebeslaget i den anden ende af støttekanalen (Figur 11).


Montering af arbejdslygter på støtten

1. Placer venstre og højre arbejdslygteenheder, så de gule lytteglas vender udad som vist i Figur 13.

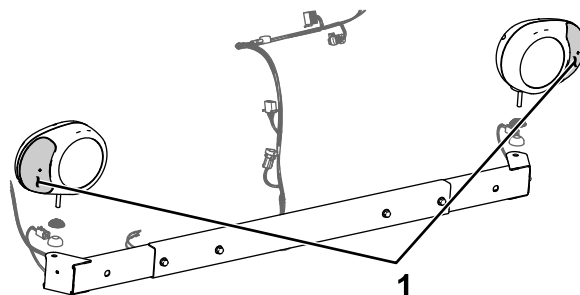

Figur 13

1. Gule lytteglas (arbejdslygter)
2. Monter en takket kappe og et kugleled på arbejdslygtens tapskrue (Figur 14).

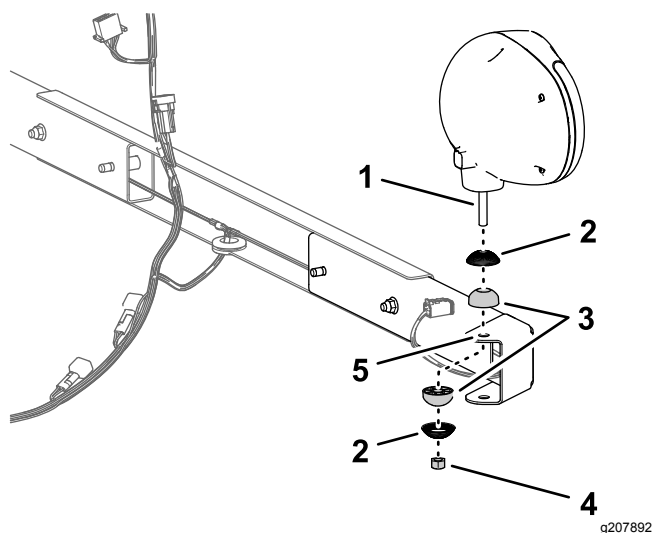


Figur 14

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Tapskrue (arbejdslygte) | 4. Låsemøtrik (10 mm) |
| 2. Takket kappe | 5. Flange (arbejdslygtebeslag) |
| 3. Kugleled | |

- Monter arbejdslygten i hullet på flangen på arbejdslygtebeslaget (Figur 14) med en takket kappe, et kugleled og en låsemøtrik (10 mm), og stram lygten med hånden.

Bemærk: Stram arbejdslygten nok til at holde placeringen, men ikke så meget, at føreren ikke kan justere lygten om nødvendigt.

- Gentag trin 2 og 3 for arbejdslygten ved det andet forlygtebeslag.
- Sæt stikkene med 6 sokler, der er mærket FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS, og stikket med 6 sokler (FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS) ind i stikkene med 6 ben på arbejdslygterne (Figur 15).

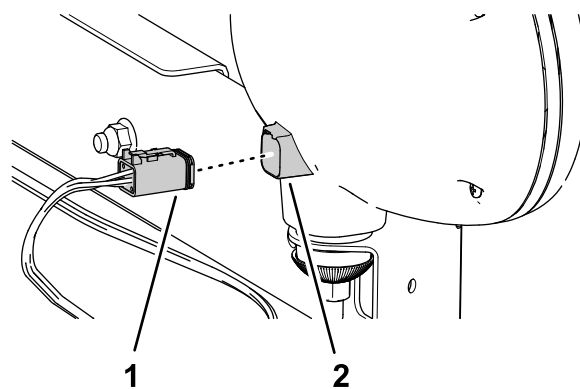


Figur 15

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Stik med 6 sokler (FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS) eller stik med 6 sokler (FORRESTE HØJRE DREJESIGNAL/KØRELYS) | 2. Stik med 6 ben (arbejdslygte) |
|--|----------------------------------|

Montering af arbejdslygteenheden på maskinen

- Monter arbejdslygtebeslaget og støttekanalen på gulvpladens stel med 2 flangelåsemøtrikker som vist i Figur 14.

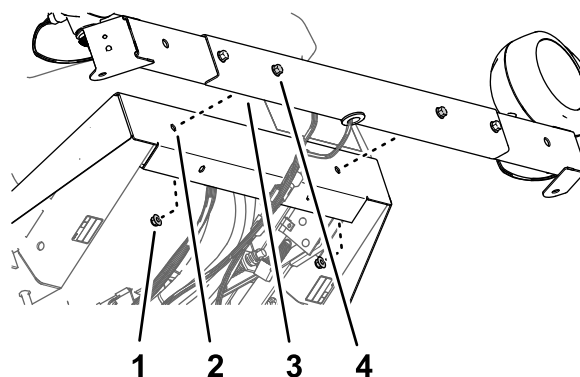

Figur 16

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) | 3. Støttekanal |
| 2. Stel (gulvplade) | 4. Flangehovedbolt (3/8 x 2-1/4 tommer) |

- Tilspænd de 4 flangehovedbolte og 4 flangemøtrikker med et moment på 37 til 45 N·m.


4

Montering af ledningsnettet til kontakterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Flangehovedbolt (1/4 x 3/4 tomme)
1	Blinklysmodule (CE)
1	Flangelåsemøtrik (1/4 tomme)
2	Kabelbånd
1	Hornkontakt
1	Kontramøtrik (5/8 tomme)
1	Roulettemøtrik (5/8 tomme)
1	Knap
1	Kontakt – vippe (til-fra-til)
1	Kontakt – vippe (tændt)
1	Drejesignalkontakt
1	Slangespændebånd

Føring af ledningsnettet til instrumentpanelet

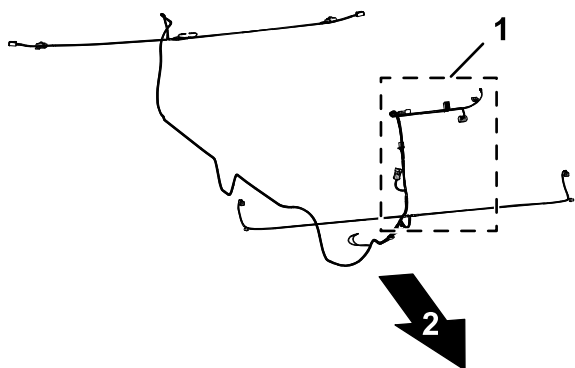


Figur 17

g208167

1. 108 cm afgrening af ledningsnet – hornkontakt, TIL FORLYGTENS KONTAKTBEN 1, drejesignal, kontakt til katastrofelys, CE-blinklysmodule og TIL HOVEDLEDNINGSNET
2. Fremad

1. Før 108 cm afgreningen af sættets ledningsnet op langs maskinens forreste ledningsnet og gennem kransen i gulvpladen (Figur 18).

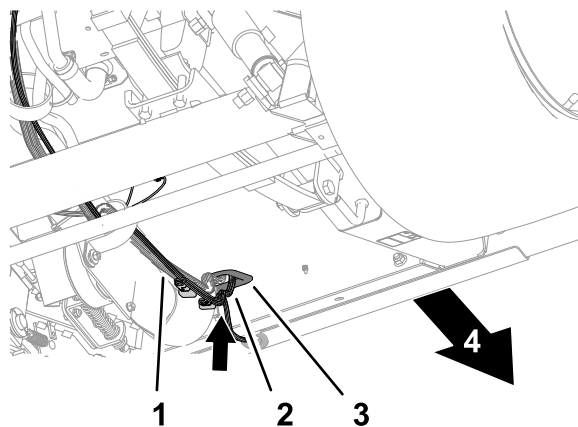


Figur 18

g208202

1. Forreste ledningsnet (maskine)
2. 108 cm afgrening af ledningsnet
3. Krans (gulvplade)
4. Maskinens forende ledningsnet

2. Fortsæt med at føre afgreningen af sættets ledningsnet op og under maskinens instrumentpanel (Figur 19).

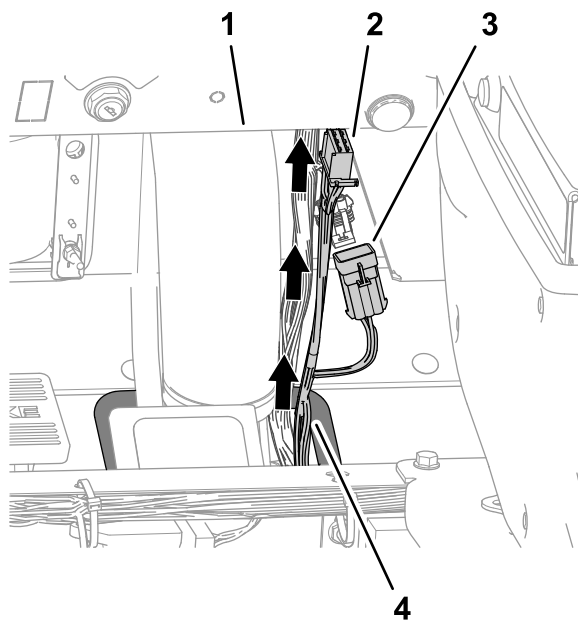


Figur 19

g208203

1. Instrumentpanel
2. Stik med 6 sokler – sættets ledningsnet (CE-blinklysmodule)
3. Stik med 6 ben – sættets ledningsnet (TIL HOVEDLEDNINGSNET)
4. 108 cm afgrening af ledningsnet

3. Sæt en flangehovedbolt (1/4 x 3/4 tomme) gennem hullet i opbevaringsrummets indvendige væg fra indersiden af rummet (Figur 20).

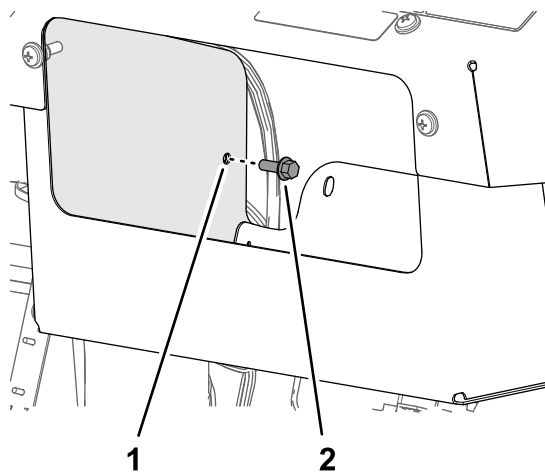


g208200

Figur 20

1. Hul – indvendig væg (opbevaringsrum)
2. Flangehovedbolt (1/4 x 3/4 tomme)

4. Monter CE-blinklysmodulet på flangehovedbolten med en flangelåsemøtrik (1/4 tomme), og stram med hånden (**Figur 21**).

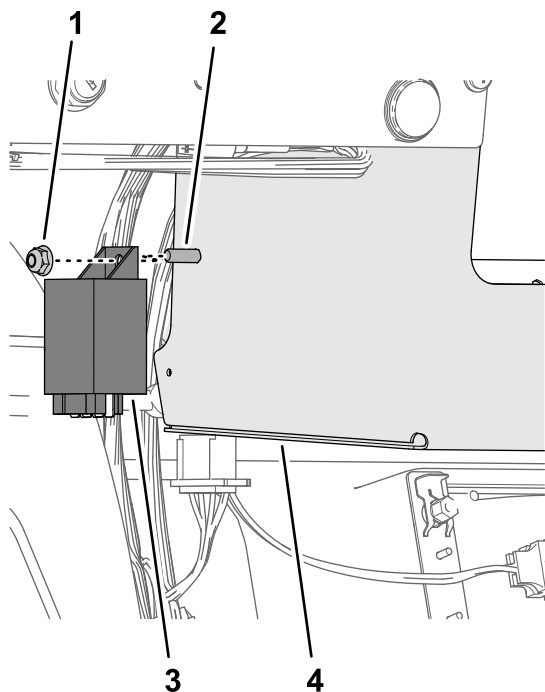


g208199

Figur 21

1. Flangelåsemøtrik (1/4 tomme)
2. Flangehovedbolt (1/4 x 3/4 tomme)
3. Blinklysmodule (CE)
4. Opbevaringsrum

5. Sæt stikket med 6 sokler på sættets ledningsnet i CE-blinklysmodulet (**Figur 22**).

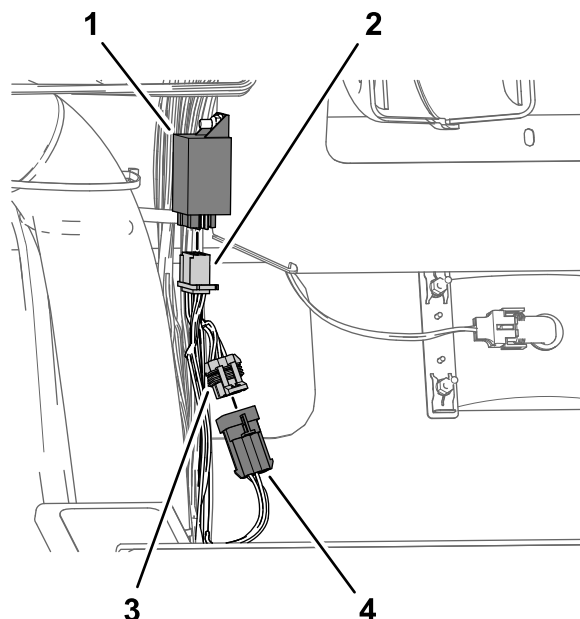


g208201

Figur 22

1. Blinklysmodule (CE)
2. Stik med 6 sokler – sættets ledningsnet (CE-blinklysmodule)
3. Stik med 6 ben – forreste ledningsnet på maskinen (lygtesættets interface)
4. Stik med 6 ben – sættets ledningsnet (TIL HOVEDLEDNINGSNET)

6. Sæt maskinens ledningsnets stik med 6 ben i stikket med 6 ben på sættets ledningsnet, der er mærket TIL HOVEDLEDNINGSNET (**Figur 22**).
7. Fastgør 108 cm afgreningen på sættets ledningsnet til maskinens forreste ledningsnet med 2 kabelbånd som vist i **Figur 23**.

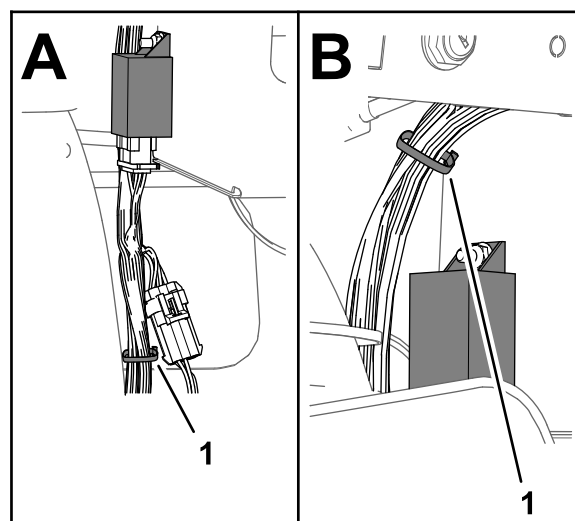


g208204

Figur 23

1. Kabelbånd

Montering af hornkontakten


1. Fjern den runde udtrykningsdel fra instrumentpanelet som vist i [Figur 24](#).

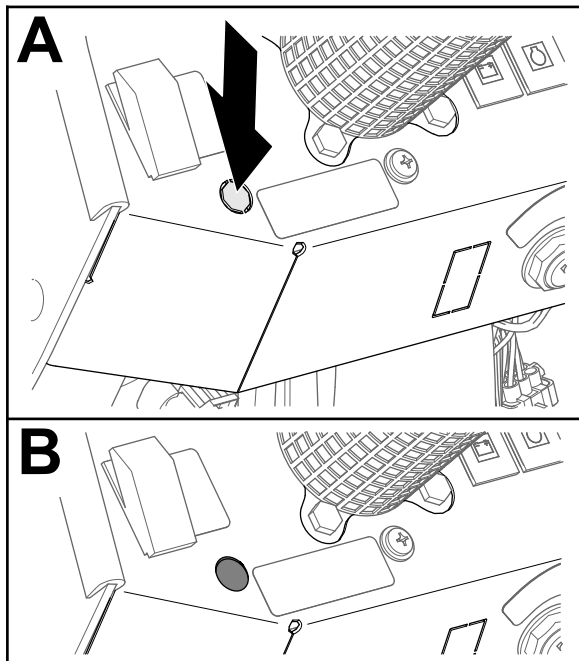

Figur 24

g208262

2. Find de 3 stik for enden af 108 cm afgreningen på sættets ledningsnet ([Figur 25](#)).

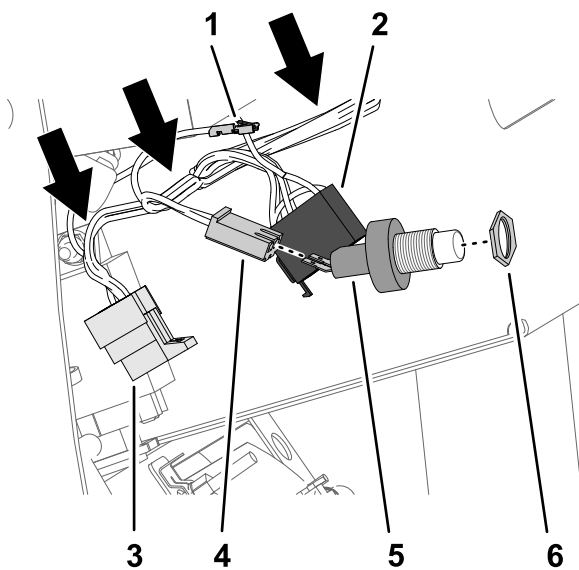


Figur 25

g208263

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Klemme (TIL FORLYGTENS KONTAKTBEN 1) | 4. Stik med 2 sokler (hornkontakt) |
| 2. Stik med 8 sokler (kontakt til katastrofelys – kontaktstik) | 5. Hornkontakt |
| 3. Stik med 8 sokler (drejesignal – ledningsnetstik) | 6. Kontramøtrik (5/8 tomme) |

3. Skru kontramøtrikken (5/8 tomme) på hornkontaktens gevind ([Figur 25](#)).
4. Sæt de 2 spadeterminaler på hornkontakten i stikket med 2 sokler på 108 cm afgreningen af sættets ledningsnet ([Figur 25](#)).
5. Fra instrumentpanelets underside føres hoveddelen af hornkontakten gennem hullet ([Figur 26](#)) i instrumentpanelet, som du lavede i trin 1.

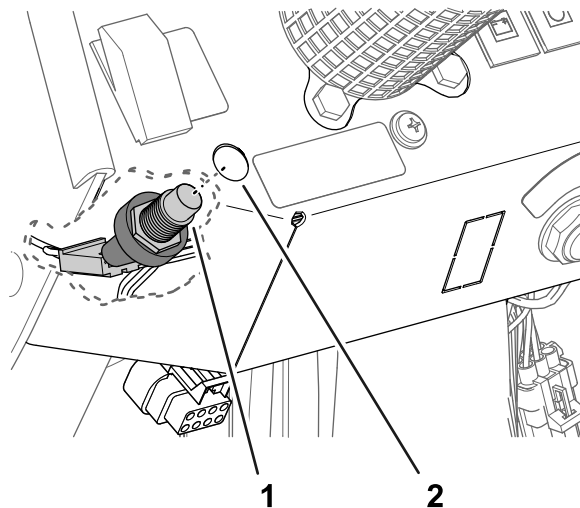


Figur 26

g208261

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Hornkontakt | 2. Hul (instrumentpanel) |
|----------------|--------------------------|

6. Monter hornkontakten på instrumentpanelet med roulettemøtrikken (5/8 tomme), og stram møtrikken med hånden ([Figur 27](#)).

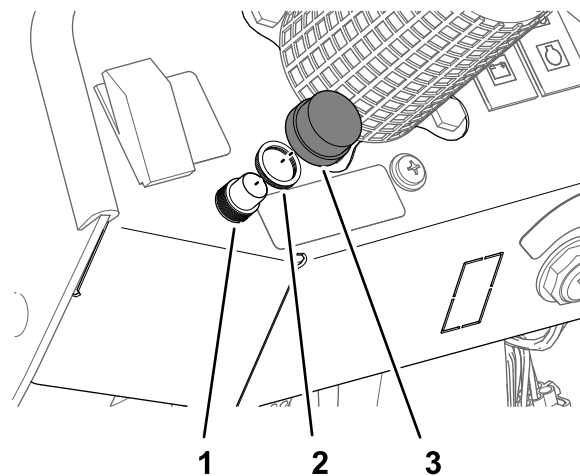


Figur 27

g208260

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Hornkontakt | 3. Knap |
| 2. Roulettemøtrik (5/8 tomme) | |
7. Skru knappen på hornkontaktens gevind ([Figur 27](#)).

Udskiftning af lygtekontakten

1. Fjern lygtekontakten fra instrumentpanelet (Figur 28).

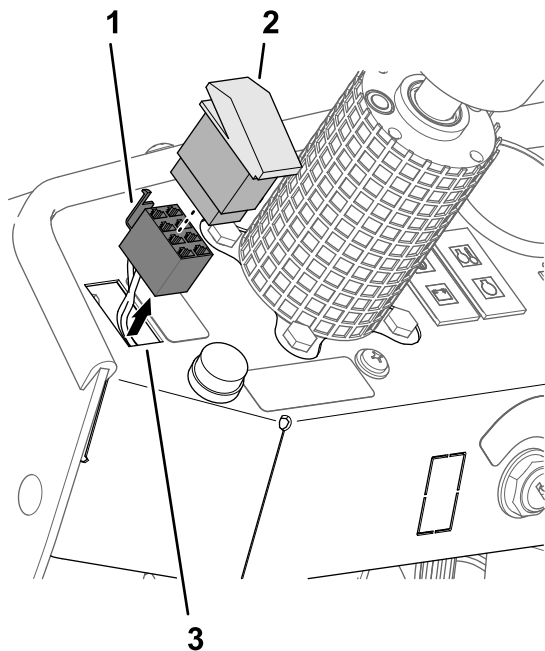

Figur 28


g208264

1. Stik med 8 sokler (FORLYGTEKONTAKT)
2. Lygtekontakt

2. Fjern stikket med 8 sokler, der er mærket FORLYGTEKONTAKT, fra forlygtekontakten (Figur 28).

Bemærk: Kasser forlygtekontakten.

3. Placer sokkelklemmen for enden af 108 cm afgreningen på sættets ledningsnet, der er mærket TIL FORLYGTENS KONTAKTBEN 1, på bagsiden af stikket med 8 sokler til forlygtekontakten (Figur 29).

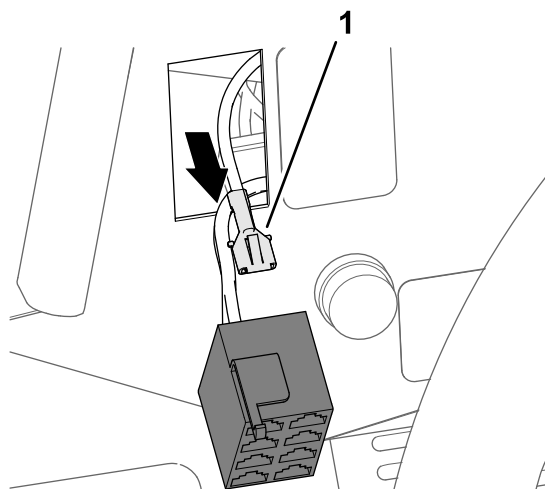


Figur 29

g208275

1. Klemme (TIL FORLYGTENS KONTAKTBEN 1)

4. Sæt klemmen i stik 1 på stikket med 8 sokler til forlygtekontakten som vist i Figur 30.

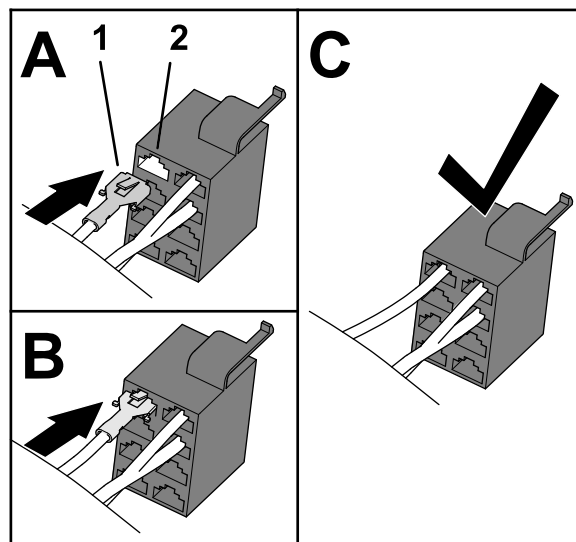


g208276

Figur 30

1. Klemme (TIL FORLYGTENS KONTAKTBEN 1)
2. Stik med 8 sokler (FORLYGTEKONTAKT)

5. Sæt vippekontakten fra sættet i stikket med 8 sokler til forlygtekontakten (Figur 31).

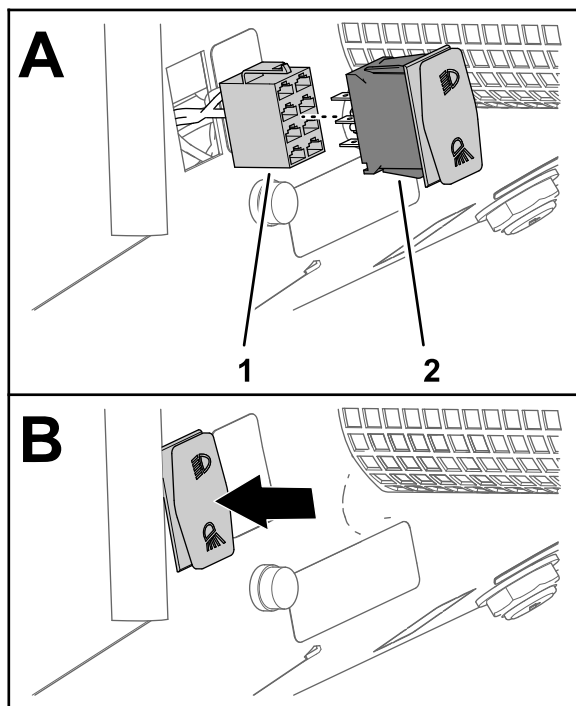

g208277


Figur 31

1. Stik med 8 sokler (FORLYGTEKONTAKT)
2. Kontakt – vippe (til-fra-til)

6. Sæt vippekontakten ind i åbningen i instrumentpanelet, indtil kontakten klikker helt fast i instrumentpanelet (Figur 31).

Montering af blinklyskontakten


1. Fjern den firkantede udtrykningsdel fra instrumentpanelet som vist i [Figur 32](#).

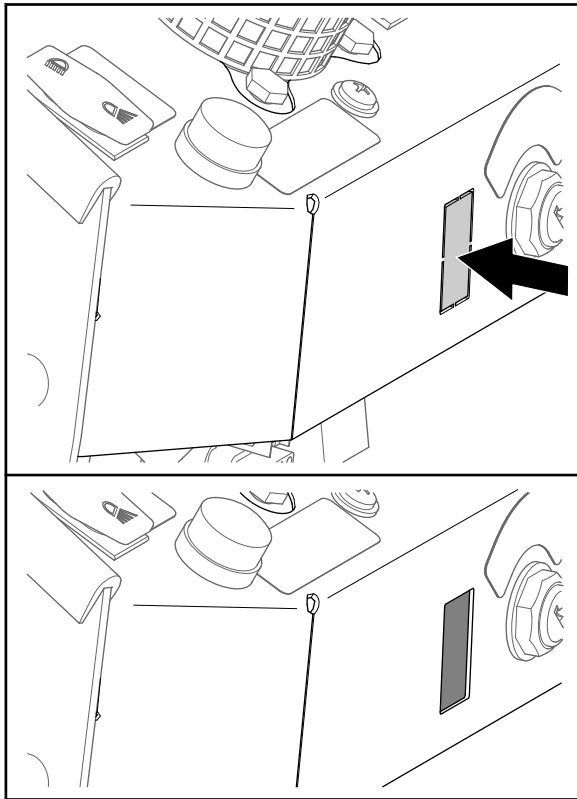

Figur 32

g208339

2. Sæt stikket med 8 sokler til kontakten til katastrofelyset gennem åbningen i instrumentpanelet ([Figur 33](#)), som du lavede i trin 1.

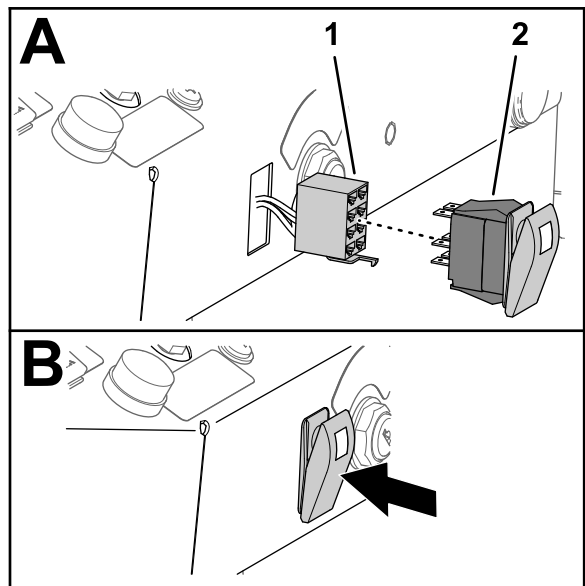


Figur 33

g208338

1. Stik med 8 sokler (kontakt til katastrofelys – kontaktstik)
2. Kontakt – vippe (tændt – til-intet-til)
3. Sæt den oplyste vippekontakt i stikket med 8 sokler til katastrofelyset ([Figur 33](#)).
4. Sæt vippekontakten ind i åbningen i instrumentpanelet, indtil kontakten klikker helt fast i instrumentpanelet ([Figur 33](#)).

Montering af drejesignalkontakten

1. Monter drejesignalkontakten til styreventilen med slangeklemmen som vist i [Figur 34](#), og stram klemmen med hånden.

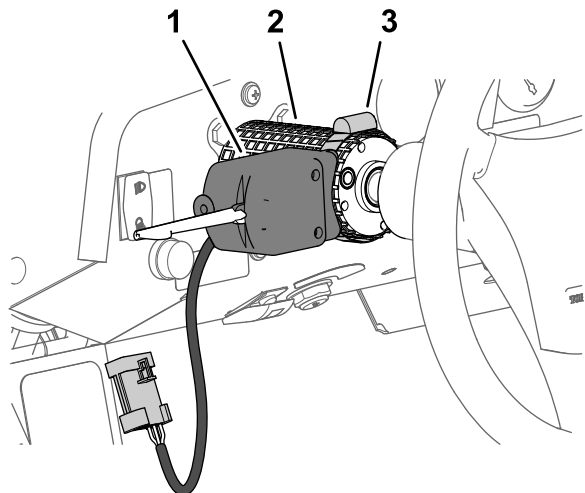


Figur 34

g208383

1. Drejesignalkontakt
2. Styreventil
3. Slangeklemme


2. Sæt stikket med 8 sokler på 108 cm afgreningen af sættets ledningsnet til drejesignalet i

stikket med 8 ben på ledningsnettet fra drejesignalkontakten (Figur 35).

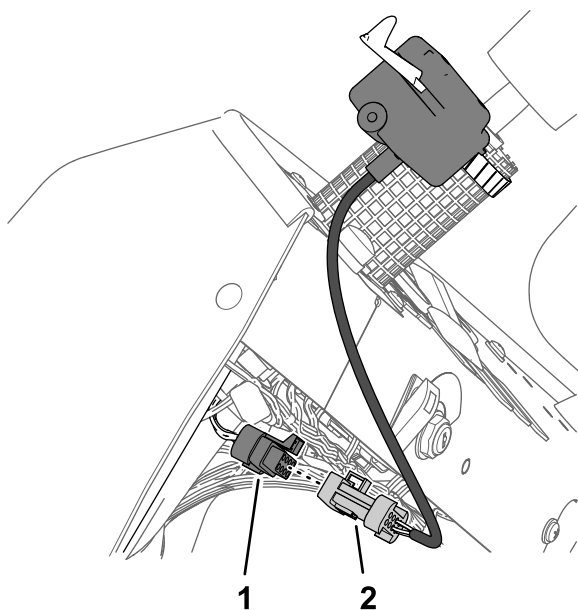


Figur 35

1. Stik med 8 sokler (108 cm afgrening på sættets ledningsnet – drejesignal)
2. Stik med 8 ben (ledningsnet – drejesignalkontakt)

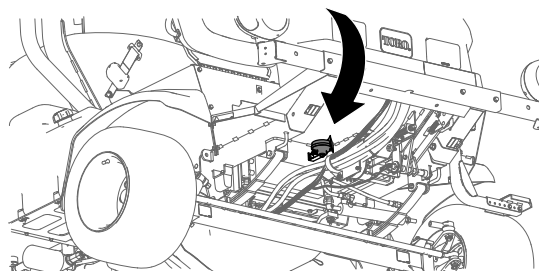

g207491

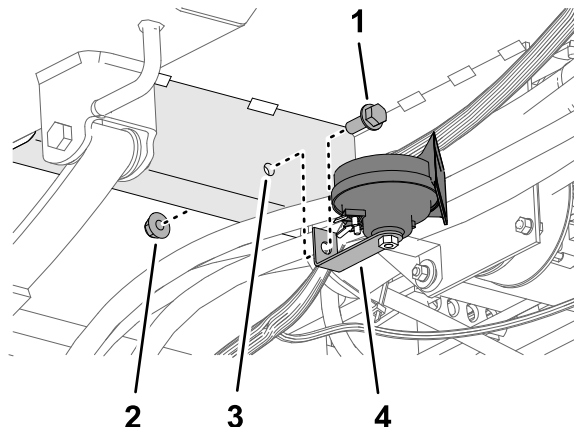

g207490

Figur 36

1. Flangehovedbolt (3/8 x 1 tomme)
2. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme)
3. Hul 10 mm (3/8 tomme) – gulfpladens vinkel
4. Horn

2. Fastgør hornets beslag på gulfpladens vinkel (Figur 36) med en flangehovedbolt (3/8 x 1 tomme) og flangelåsemøtrikken (3/8 tomme).
3. Tilspænd bolten og møtrikken med et moment på 37 til 45 N·m.

5

Montering af hornet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Horn
1	Flangehovedbolt (3/8 x 1 tomme)
1	Flangelåsemøtrik (3/8 tomme)

Fremgangsmåde

1. Ret hullet i hornets beslag ind efter hullet på 10 mm (3/8 tomme) i gulfpladens vinkel ved siden af styrehydraulikslangerne (Figur 36).


6

Montering af ledningsnettet på chassiset

Dele, der skal bruges til dette trin:

5	Kabelbånd
---	-----------

Føring af ledningsnettet under gulfpladen

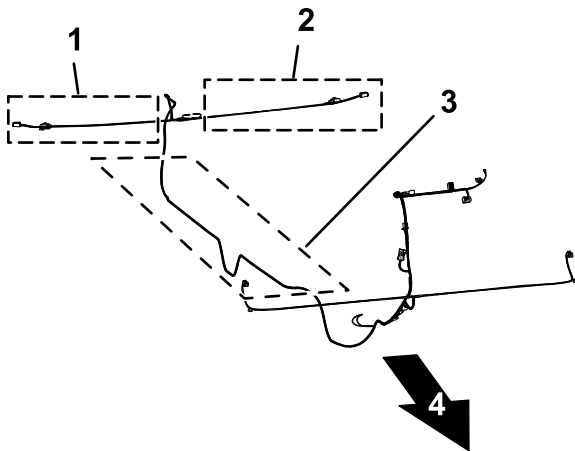


Figur 37

g208166

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. 71 cm afgrening af ledningsnet – HØJRE DREJESIGNAL | 3. 452 cm hovedledning i ledningsnet |
| 2. 89 cm afgrening af ledningsnet – VENSTRE DREJESIGNAL | 4. Fremad |

1. Før 71 cm afgreningen af ledningsnettet, 89 cm afgreningen af ledningsnettet og 452 cm hovedledningen i ledningsnettet gennem R-klemmen, der fastgør styreslangerne placeret under gulfpladen og forrest på forakslen (Figur 38).

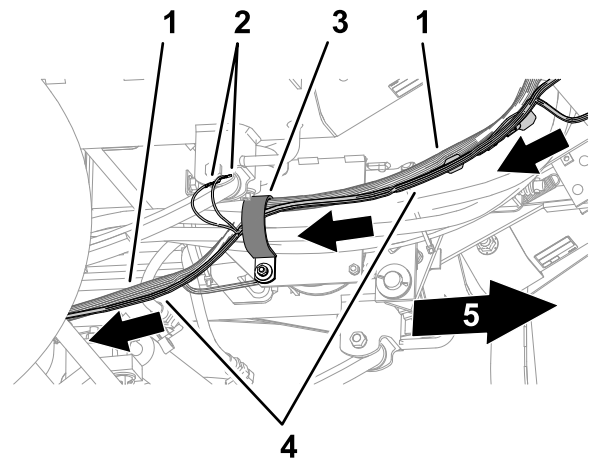


Figur 38

g208159

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bageste ledningsnet (maskine) | 4. Hovedledning i ledningsnet (sæt) |
| 2. Elektriske spadestik | 5. Maskinens forende |
| 3. R-klemme (foran forakslen) | |

2. Sæt de 2 terminaler på ledningsnettet, der er mærket HORN, på de 2 elektriske spadestik på hornet (Figur 39).

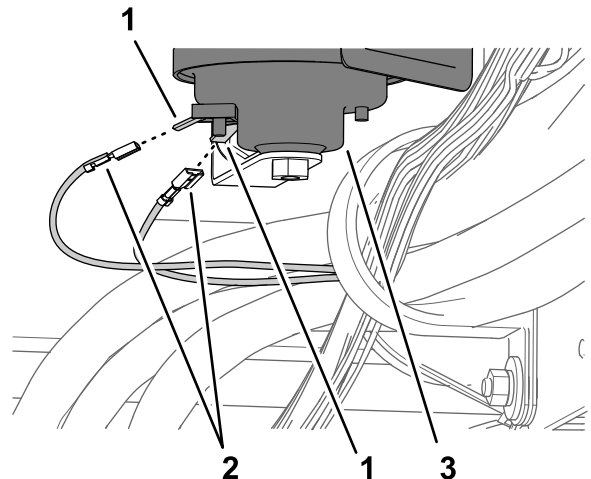


Figur 39

g208158

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Elektriske spadestik | 3. Horn |
| 2. Terminaler (ledningsnet – HORN) | |


3. Før ledningsnettet afgreninger og hovedledning gennem R-klemmen I under gulfpladen og bag forakslen (Figur 40).

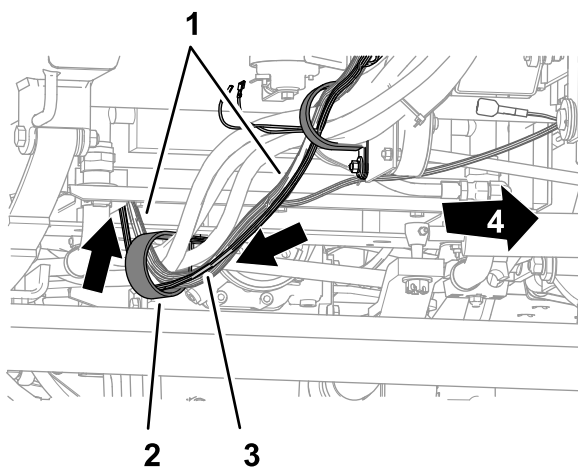

Figur 40

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bageste ledningsnet (maskine) | 3. Hovedledning i ledningsnet (sæt) |
| 2. R-klemme (bag forakslen) | 4. Maskinens forende |

g208160

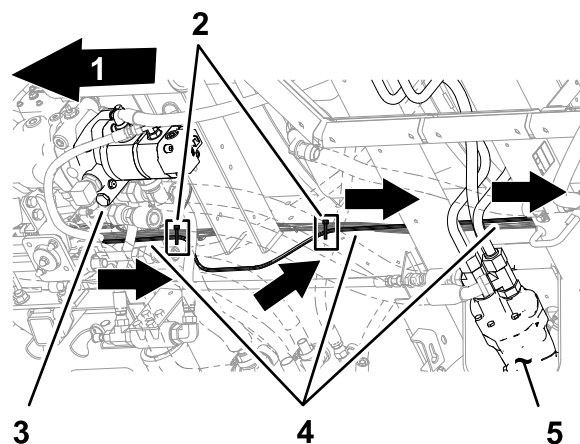


Figur 42

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Maskinens forende | 4. Hovedledning i ledningsnet (sæt) |
| 2. Kabelbånd | 5. Hydraulikmotor (højre) |
| 3. Hydraulikpumpe | |

g208162

Føring af ledningsnettet langs stellet

1. Før ledningsnettets afgreninger og hovedledning op og langs maskinens bageste ledningsnet og mellem maskinens stel og motoren (Figur 41).

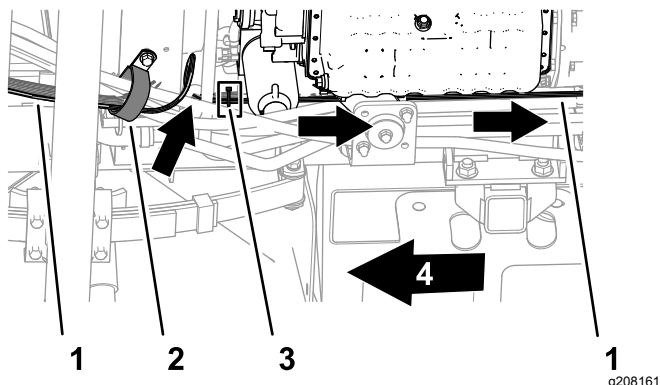

Figur 41

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Hovedledning i ledningsnet (sæt) | 3. Kabelbånd |
| 2. R-klemme (bag forakslen) | 4. Maskinens forende |


g208161

2. Fastgør sættets ledningsnet til maskinens bageste ledningsnet med et kabelbånd som vist i Figur 41.
3. Fortsæt med at føre ledningsnettets afgreninger og hovedledning bagud langs maskinens bageste ledningsnet som vist i Figur 42.

4. Fastgør sættets ledningsnet til maskinens bageste ledningsnet med 2 kabelbånd som vist i Figur 42.

Føring af ledningsnettet til midterste sprøjtesektion


1. Før ledningsnettets afgreninger og hovedledning op ved den midterste sprøjtesektion som vist i Figur 43 og Figur 44.

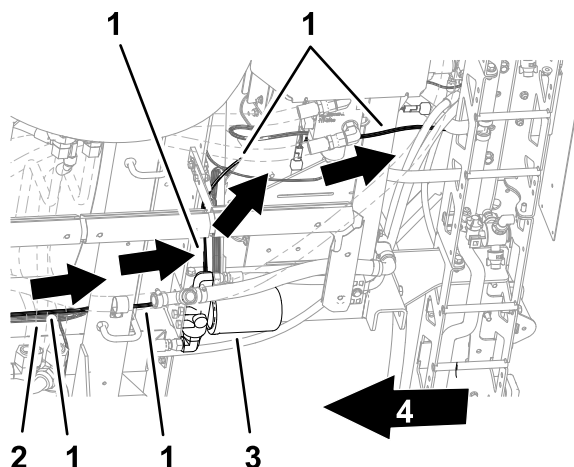

Figur 43

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Hovedledning i ledningsnet (sæt) | 3. Hydraulikfilter |
| 2. Bageste ledningsnet (maskine) | 4. Maskinens forende |

g208163

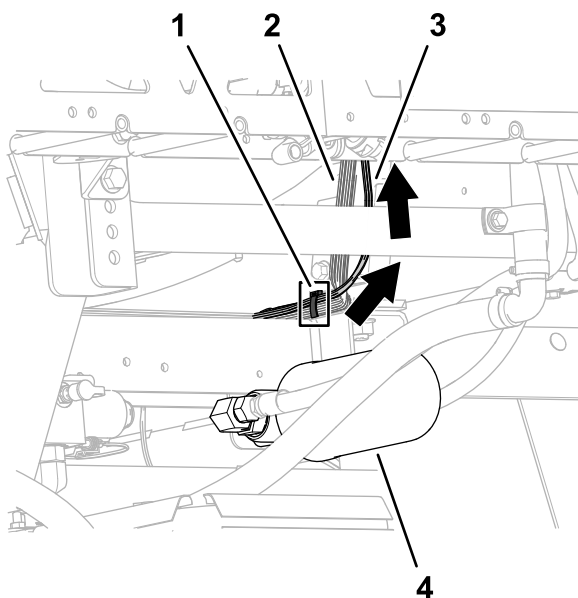

Figur 44


g208165

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kabelbånd | 3. Hovedledning i ledningsnet (sæt) |
| 2. Bageste ledningsnet (maskine) | 4. Hydraulikfilter |

2. Fastgør sættets ledningsnet til maskinens bageste ledningsnet med et kabelbånd som vist i [Figur 44](#).

3. Før sættets ledningsnet til midterste sprøjtesektion ([Figur 45](#)) som følger:

- Ledningsnettets hovedledning langs ledningerne til løftecylindermanifolden.
- 89 cm afgreningen af ledningsnettets (med det elektriske stik, der er mærket VENSTRE DREJESIGNAL) mod venstre ende af den midterste sprøjtesektion.
- 71 cm afgreningen af ledningsnettets (med det elektriske stik, der er mærket HØJRE DREJESIGNAL) mod højre ende af den midterste sprøjtesektion.

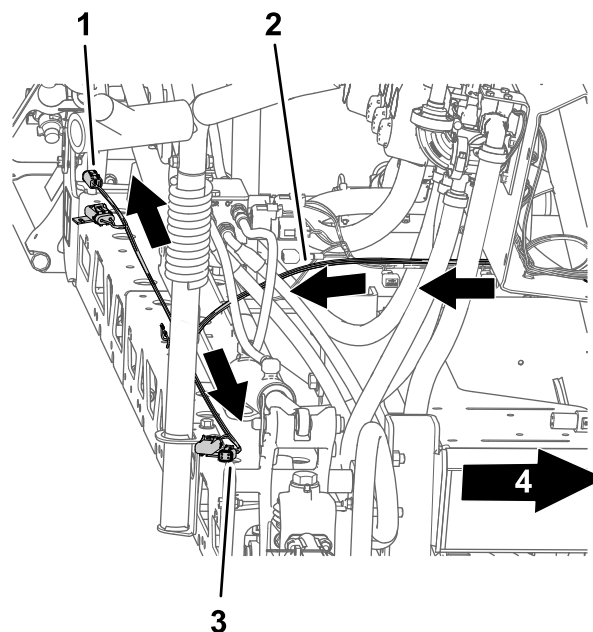

Figur 45

g208164

- | | |
|---|---|
| 1. 89 cm afgreningen af ledningsnettets (VENSTRE DREJESIGNAL) | 3. 71 cm afgrening af ledningsnet (HØJRE DREJESIGNAL) |
| 2. Hovedledning i ledningsnet | 4. Maskinens forende |


7

Fastgørelse af hastighedsskilte og nummerpladebeslag

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Hastighedsmærkat
1	Hastighedsskilt
2	Flangehovedbolte (5/16 x 3/4 tomme)
2	Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme)


Fastgørelse af hastighedsmærkaten på sprøjtetanken

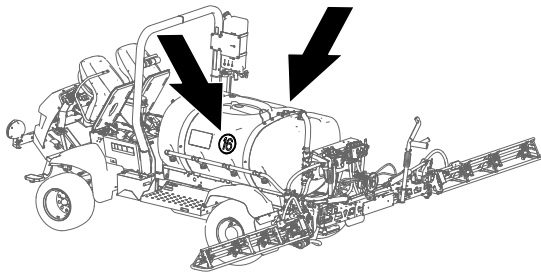

Figur 46

g207686

1. Sæt et stykke vejrbestandigt tape på 56 cm på venstre side af tanken over bunden af Toro Multi Pro 5800-mærkaten og bagud som vist i [Figur 47](#).

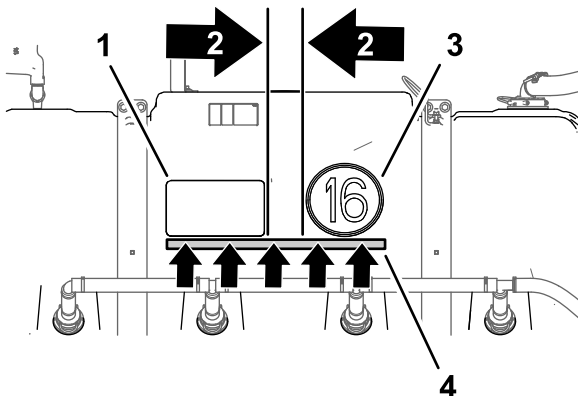


Figur 47

Venstre side af sprøjtetanken

g207684

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Toro Multi Pro 5800-mærkat | 3. Hastighedsmærkat |
| 2. Mellemrum (11 cm) | 4. Vejrbestandig tape (56 cm) |

2. Mål 11 cm fra højre kant af Toro Multi Pro 5800-mærkaten, og afmærk tanken med en blyant [Figur 47](#).
3. Fjern bagsiden fra en hastighedsmærkat, og placer mærkaten mod det mærke, som du lavede i trin 1, og den øverste kant af den vejrbestandige tape ([Figur 47](#)).
4. Sæt mærkaten på tanken, og fjern den vejrbestandige tape ([Figur 47](#)).
5. Sæt et stykke vejrbestandigt tape på 48 cm på højre side af tanken over toppen af Toro Multi Pro 5800-mærkaten og fremad som vist i [Figur 48](#).

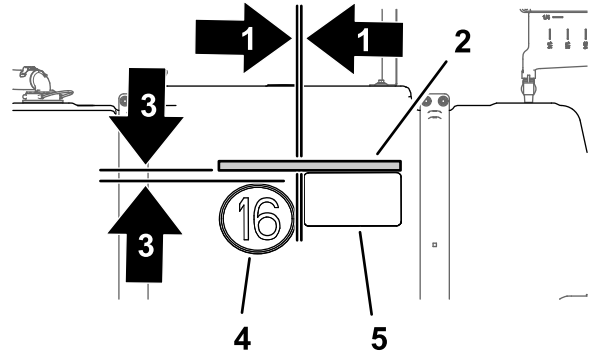

Figur 48

Højre side af sprøjtetanken


g207685

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mellemrum (21 mm) | 4. Hastighedsmærkat |
| 2. Vejrbestandig tape (48 cm) | 5. Toro Multi Pro 5800-mærkat |
| 3. Mellemrum (28 mm) | |

6. Mål 28 mm fra nederste kant af den vejrbestandige tape, og afmærk tanken med en blyant ([Figur 48](#)).
7. Mål 21 mm fra venstre kant af Toro Multi Pro 5800-mærkaten, og afmærk tanken med en blyant ([Figur 48](#)).
8. Fjern bagsiden fra en hastighedsmærkat, og placer mærkaten mod de mærker ([Figur 48](#)), som du lavede i trin 6 og 7.
9. Sæt mærkaten på tanken, og fjern den vejrbestandige tape ([Figur 48](#)).


Påsætning af hastighedsskiltet på midterbomsektionen

1. Fjern bagsiden fra en hastighedsmærkat (Figur 49).

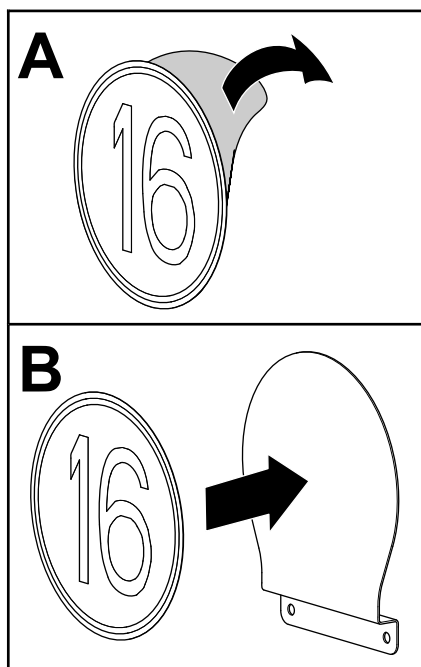

Figur 49

g209224

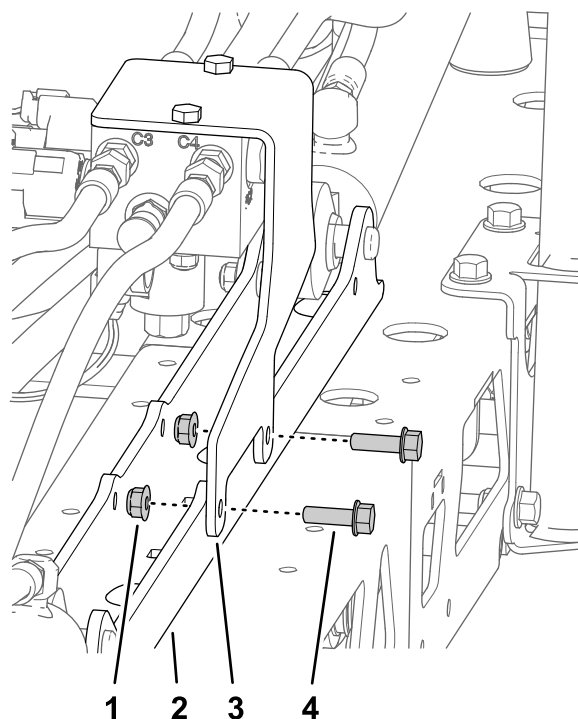

Figur 50


g207640

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme) | 3. Beslag (løftecylindermanifold) |
| 2. Løftecylinderbeslag | 4. Flangehovedbolte (5/16 x 1 tomme) |

2. Ret mærkaten ind efter hastighedsskiltet som vist i Figur 49.
3. Tryk mærkaten fast på tankens overflade fra toppen og nedefter, og fjern luftbobler, efterhånden som du fastgør mærkaten.
4. Afmonter de 2 flangehovedbolte (5/16 x 1 tomme) og 2 flangelåsemøtrikker (5/16 tomme), der fastgør beslaget til løftecylindermanifolden til løftecylinderbeslaget (Figur 51).

Bemærk: Kasser boltene og møtrikkerne.

5. Ret hullerne i beslaget til hastighedsskiltet, løftecylindermanifoldbeslaget og løftecylinderbeslaget ind efter hinanden (Figur 51).

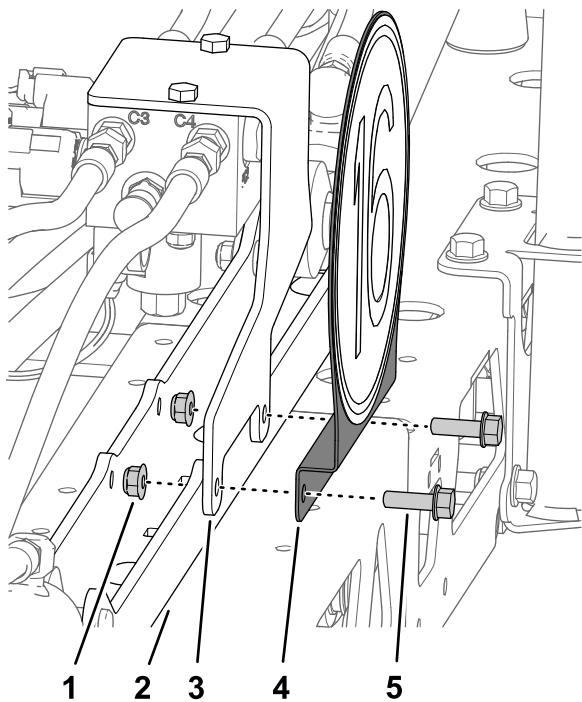


Figur 51

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme) | 4. Beslag (hastighedsskilt) |
| 2. Løftecylinderbeslag | 5. Flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme) |
| 3. Beslag (løftecylindermanifold) | |
-
- Fastgør beslaget til hastighedsskiltet på cylindermanifoldbeslaget og løftecylinderbeslaget (Figur 51) med 2 flangehovedbolte (5/16 x 1 tomme) med de 2 flangelåsemøtrikker (5/16 tomme).
 - Tilspænd boltene og møtrikkerne med et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.


Montering af nummerpladebeslagene

- Sæt nummerpladebeslaget fast på støttebeslaget ved hjælp af de to flangehovedbolte (5/16 x 3/4 tomme) og to flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i Figur 52.

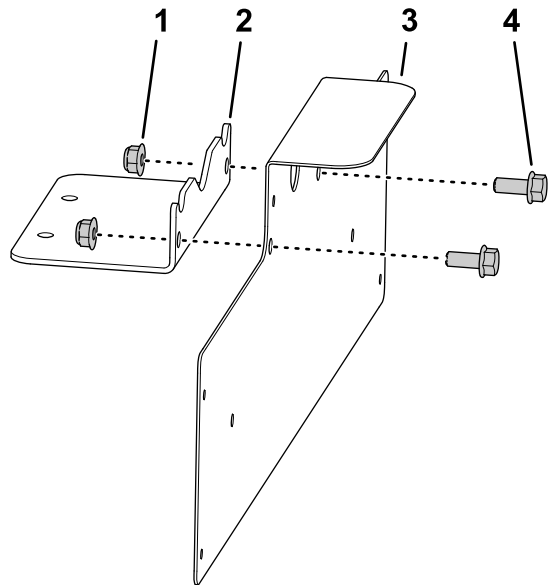

Figur 52

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme) | 3. Nummerpladebeslag |
| 2. Støttebeslag | 4. Flangehovedbolte (5/16 x 3/4 tomme) |
-
- Tilspænd boltene og møtrikkerne med et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.
 - Ret hullerne i støttebeslaget ind efter hullerne i udliggøren på den midterste sprøjtesektion (Figur 53).

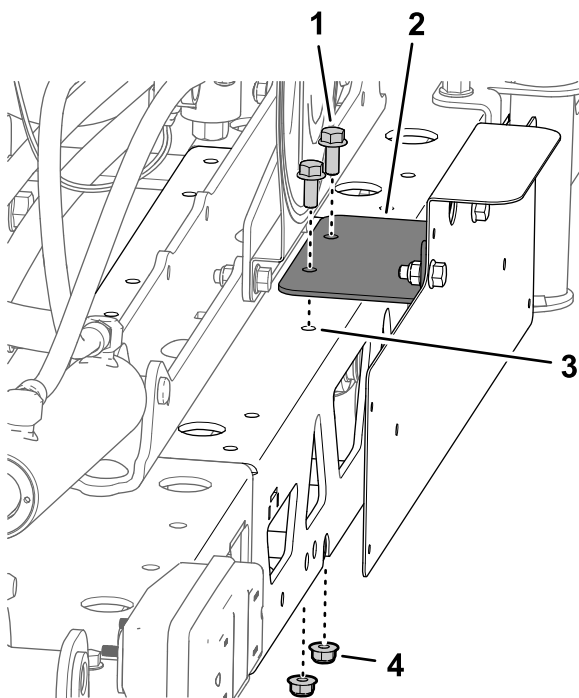

Figur 53

g207638

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Udligger (midterste sprøjtesektion) |
| 2. Støttebeslag | 4. Flangelåsemøtrik (5/16 tomme) |

- Fastgør støttebeslaget på den midterste sprøjtesektions udligger (Figur 53) med 2 flangehovedbolte (5/16 x 3/4 tomme) og 2 flangelåsemøtrikker (5/16 tomme).
- Tilspænd boltene og møtrikkerne med et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.

8


Montering af nummerpladelygten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Nummerpladelygte
1	Skrue (#10 x 5/8 tomme)
2	Låsemøtrik (#10)

Fremgangsmåde

- Indsæt to bulletstik, som er mærket NUMMERPLADELYGTE, i de to sokler på nummerpladelygten (Figur 54).

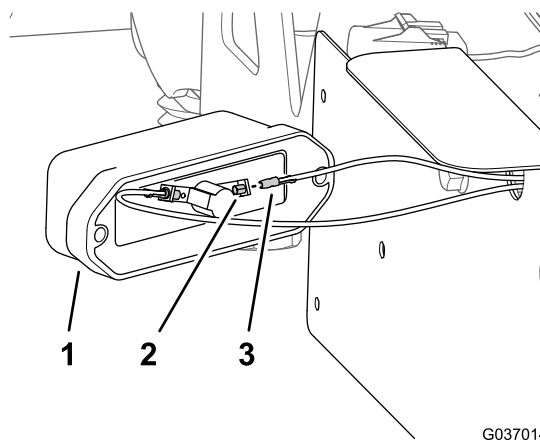


G037014

g037014

Figur 54

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nummerpladelygte | 3. Bulletstik (mærket NUMMERPLADELYGTE) |
| 2. Sokkel | |

- Ret lytteglasset nedad, og ret hullerne i lygten ind efter hullerne i nummerpladebeslaget (Figur 55).

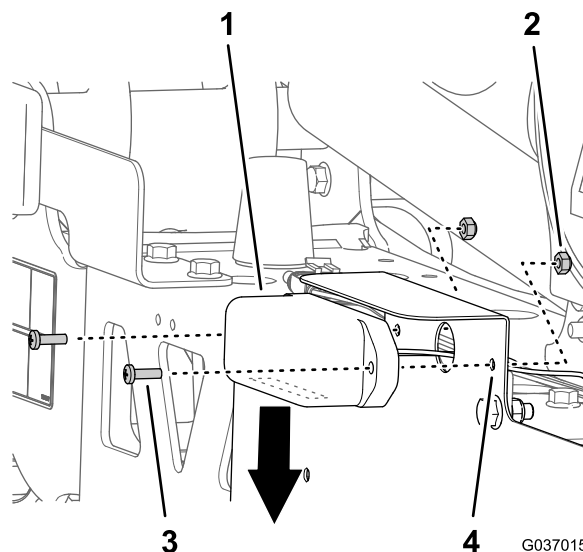

G037015

g037015

Figur 55

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Nummerpladelygte | 3. Skrue (#10 x 5/8 tomme) |
| 2. Låsemøtrik (#10) | 4. Nummerpladebeslag |

- Fastgør lygten til beslaget (Figur 55) ved hjælp af de to skruer (#10 x 5/8 tomme) og to låsemøtrikker (#10).

Bemærk: Sørg for, at ledningerne ikke bliver fastklemt mellem lygten og nummerpladebeslaget.

9


Samling af baglygterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Baglygtebeslag
4	Flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme)
4	Flangelåsemøtrik (5/16 tomme)
2	Bageste baglygte
3	Kabelbånd

Montering af baglygtebeslagene

1. Ret hullerne i baglygtens beslag ind efter de 2 huller (8 mm) i udliggeren på den midterste sprøjtesektion (Figur 56).

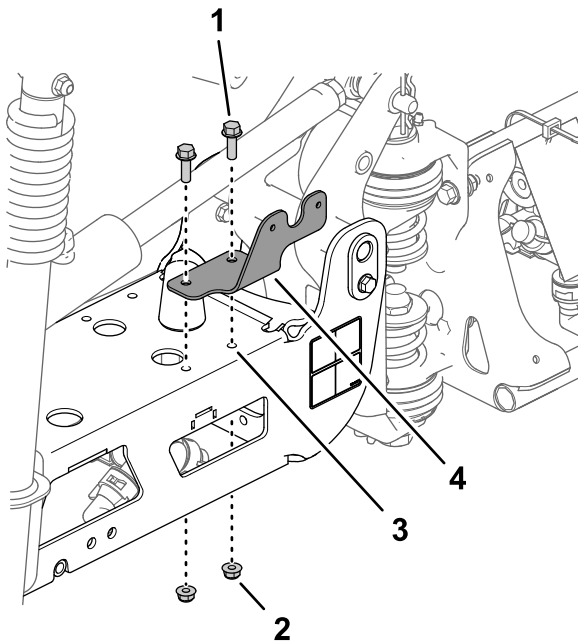

Figur 56

g207457


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme) | 3. Hul – udligger (midterste sprøjtesektion) |
| 2. Flangelåsemøtrik (5/16 tomme) | 4. Baglygtebeslag (højre beslag vist) |

2. Fastgør baglygtebeslaget på udliggeren (Figur 56) med 2 flangehovedbolte (5/16 x 1 tomme) og 2 flangelåsemøtrikker (5/16 tomme).
3. Tilspænd flangehovedboltene og flangelåsemøtrikkerne med et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.
4. Gentag trin 1 til 3 for baglygtebeslaget i den anden ende af den midterste sprøjtesektion.

Montering af baglygterne

1. Fjern de 2 møtrikker (5 mm) fra hver af de bageste baglygter (Figur 57).

Bemærk: Fjern ikke kontramøtrikkerne.

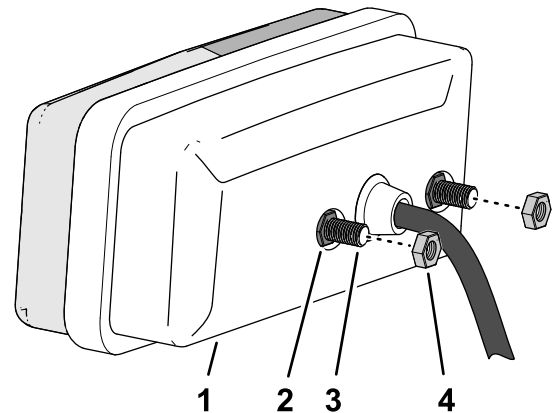


Figur 57

g207346

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Bageste baglygte | 3. Skrue (5 x 16 mm) |
| 2. Kontramøtrik (5 mm) | 4. Møtrik (5 mm) |

2. Fastgør baglygten på baglygtebeslaget (Figur 58) med 2 låseskiver og 2 møtrikker (5 mm).

Bemærk: Ret den bageste baglygtes gule lytglas udad.

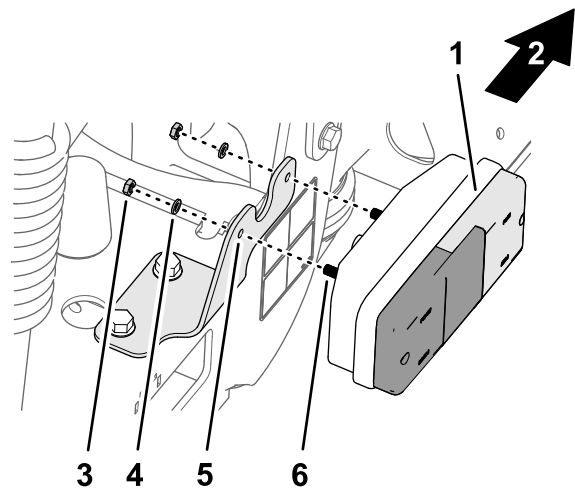


Figur 58

g207345

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Gult lytglas, halv | 4. Låseskive – split (5 mm) |
| 2. Udad | 5. Baglygtebeslag (højre side vist) |
| 3. Møtrik (5 mm) | 6. Skrue (5 x 16 mm – bageste baglygte) |


3. Tilspænd møtrikkerne med et moment på 972 til 1.198 Ncm.
4. Tilslut drejesignalet elektriske stik (Figur 59) som følger:

- Tilslut stikket med 4 sokler på sættets ledningsnet, der er mærket HØJRE DREJESIGNAL, til stikket med 4 ben på højre baglygtes ledning.
- Tilslut stikket med 4 sokler på sættets ledningsnet, der er mærket VENSTRE DREJESIGNAL, til stikket med 4 ben på venstre baglygtes ledningsnet.

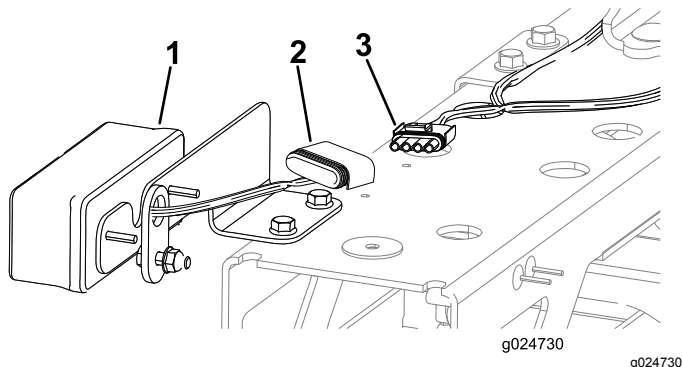

Figur 59

1. Baglygte
 2. Stik med 4 sokler (baglygtens ledningsnet)
 3. Stik med 4 ben (sættets ledningsnet)
-
5. Gentag trin 1 til 3 for baglygten i den anden ende af den midterste sprøjtesektion.
 6. Fastgør hovedledningen i ledningsnettet, 89 cm afgreningen af ledningsnettet, 71 cm afgreningen af ledningsnettet med 3 kabelbånd som illustreret i [Figur 60](#).

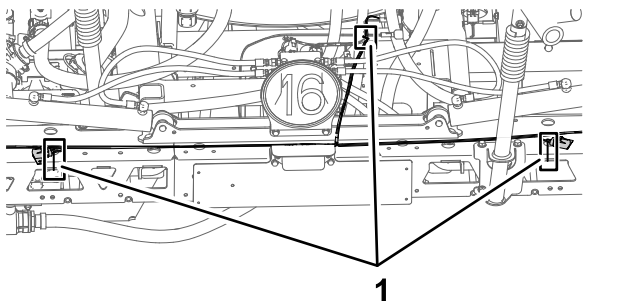

Figur 60

1. Kabelbånd


10

Montering af datapladen

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Dataplade
4	Nitte

Fremgangsmåde

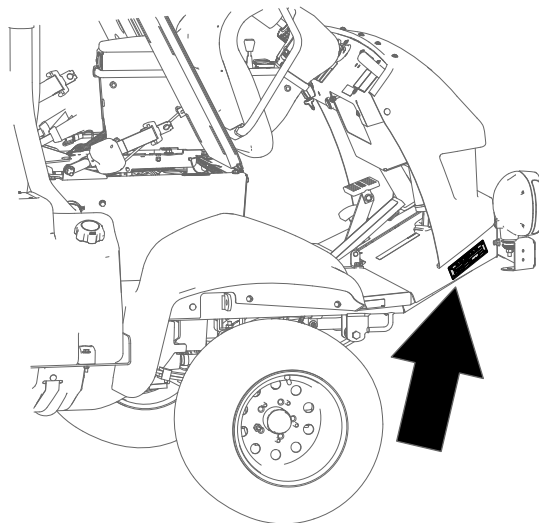

Figur 61

1. Placer venstre kant af datapladen 150 mm fra venstre hjørne af gulvpladens kanal som vist i [Figur 62](#).

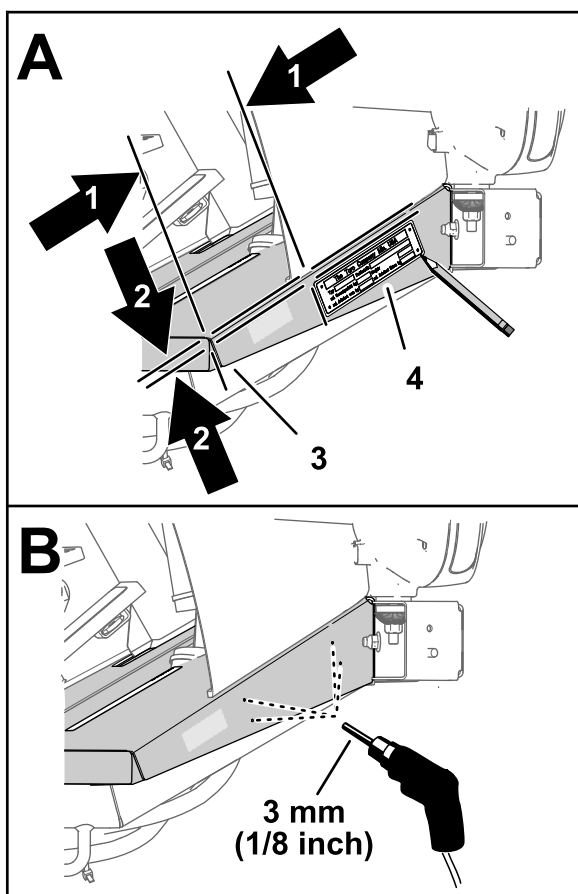


Figur 62

g207760

1. Venstre hjørne af gulvpladens kanal til venstre kant af datapladen, 150 mm
2. Toppen af gulvpladen på den øverste kant af datapladen, 10 mm
3. Gulvpladens kanal
4. Dataplade

2. Placer øverste kant af datapladen 150 mm fra toppen af gulvpladen som vist i Figur 62.
3. Marker hullerne i datapladen på gulvpladens kanal med en blyant (Figur 62).
4. Udstans mærkerne på gulvpladens kanal, som du lavede i trin 3.
5. Bor 4 huller på 3 mm ved udstansningsmærkerne (Figur 62).
6. Fastgør datapladen på gulvpladens kanal med 4 nitter (Figur 63).

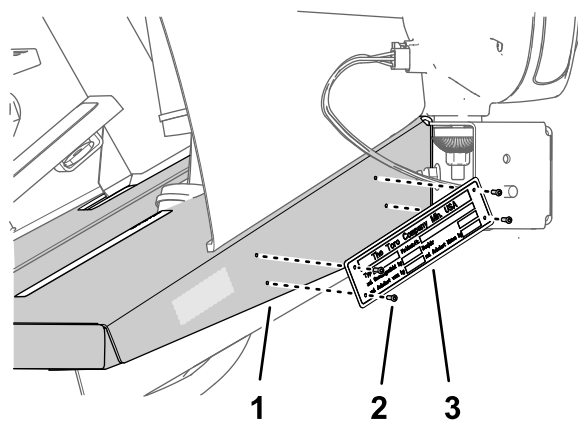

Figur 63

g207762


1. Gulvpladens kanal
2. Nitte
3. Dataplade

11

Montering af understellets afskærmning og forreste varmeskjold

Kræver ingen dele

Montering af understellets afskærmning

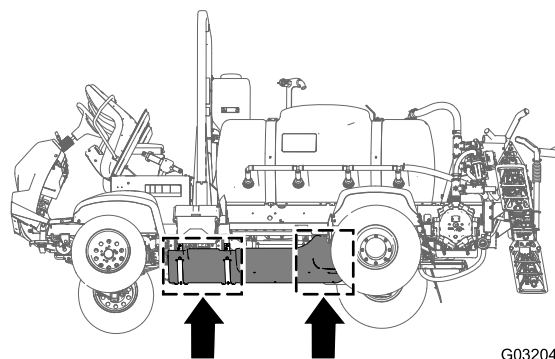


Figur 64

G032041

g032041


1. Placer understellets afskærmning ud for bunden af maskinens chassis (Figur 65).

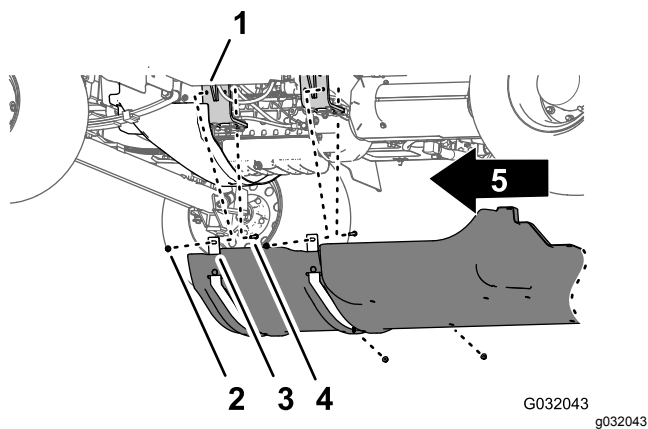

Figur 65

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Motorbeslag | 4. Flangelåsemøtrikker (5/16 tomme) |
| 2. Bolt – vises for overskuelighedens skyld | 5. Maskinens forende |
| 3. Understellets afskærmning | |

2. Skyd de fremadgående monteringsflanger på understellets afskærmning over boltene og brædeboltene ved maskinens motorophængsbeslag ([Figur 65](#)).
3. Sæt understellets afdækning på motorophængsbeslagene og boltene ([Figur 65](#)) med de 4 flangelåsemøtrikker (5/16 tomme), som du afmonterede i trin 2 i [Afmontering af understellets afskærmning \(side 4\)](#).
4. Juster hullerne i den bageste del af understellets afdækning, så de er ud for hullerne chassiset ([Figur 66](#)).

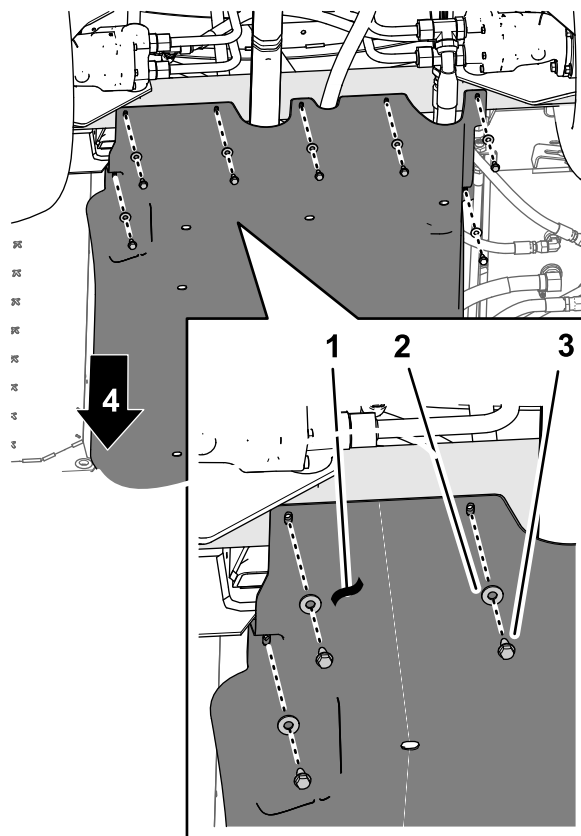

Figur 66


Maskine fra 2017 vist; maskiner fra 2016 er magen til

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Understellets afskærmning | 3. Flangehovedbolte (5/16 x 7/8 tomme) |
| 2. Spændeskiver (5/16 tomme) | 4. Maskinens forende |

5. Monter den bageste del af undervognens afskærmning til chassiset ([Figur 66](#)) med de bolte og møtrikker, du fjernede i trin 1 af [Afmontering af understellets afskærmning \(side 4\)](#), som følger:
 - **Maskiner fra 2016–** 7 flangehovedbolte (5/16 x 7/8 tomme) og 7 spændeskiver (5/16 tomme)
 - **Maskiner fra 2017 og nyere–** 5 flangehovedbolte (5/16 x 7/8 tomme) og 5 spændeskiver (5/16 tomme)
6. Tilspænd møtrikkerne og boltene med et moment på 1.129 til 1.582 Ncm.

Montering af det forreste varmeskjold

1. Placer den bageste flange af det forreste varmeskjold over den forreste flange af det bageste varmeskjold (Figur 67).

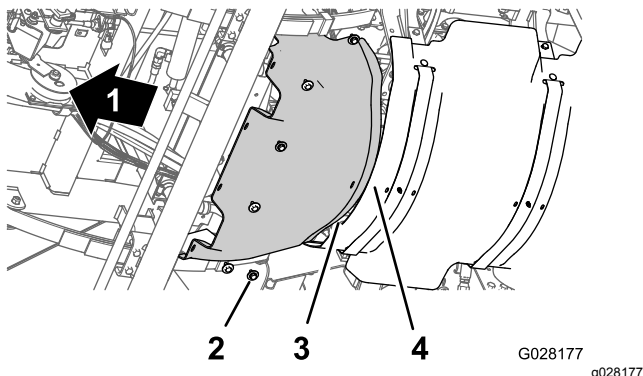

Figur 67

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Maskinens forende | 3. Bageste flange (forreste varmeskjold) |
| 2. Sekskantbolte og spændeskiver | 4. Forreste flange (bageste varmeskjold) |
-
2. Placer hullerne i det forreste varmeskjold ud for de gevindskårne huller i chassiset (Figur 67).
 3. Monter det forreste varmeskjold på maskinen med de 6 sekskantbolte og 6 spændeskiver (Figur 67), som du fjernede i trin 3 under Afmontering af det forreste varmeskjold (side 3).
 4. Tilspænd boltene med et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.
 5. Fjern donkraftene, og sænk maskinen.

12

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Elektriske gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskaade.


Forkert batterikabelføring kan forårsage gnister og beskadige sprøjten og kablerne.

- Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.
- Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod sprøjten metaldele og forårsage gnister.

- Når du fjerner eller monterer batteriet, må batteripolerne ikke få kontakt med metaldele på sprøjten.
- Lad ikke metalværktøjer kortslutte mellem batteripolerne og sprøjten metaldele.
- Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

1. Tilslut batteriets pluskabel til batteriets pluspol (Figur 68).

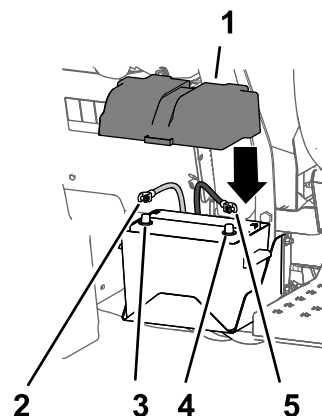

Figur 68


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Batteridæksel | 4. Batteriets minuspol |
| 2. Positivt batterikabel | 5. Negativt batterikabel |
| 3. Batteriets pluspol | |

g207211

2. Tilkobl batteriets minuskabel til batteriets minuspol ([Figur 68](#)).
3. Tilret batteridækslet efter batterikassen, og fastgør dækslet med stroppen ([Figur 68](#)).

Betjening

Brug af drejesignalerne

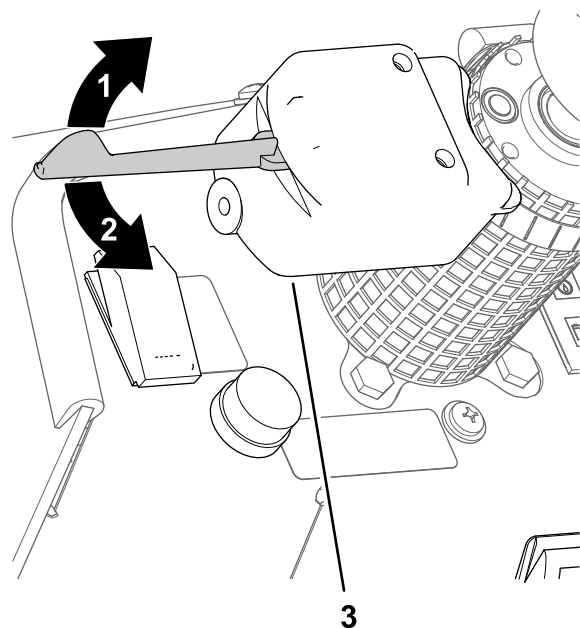


Figur 69

g208463

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Angiver højresving | 3. Drejesignalkontakt |
| 2. Angiver venstresving | |

- Løft drejesignalkontaktens arm for at angive, at der foretages et højresving.
- Tryk drejesignalkontaktens arm ned for at angive, at der foretages et venstresving.
- Flyt armen til midterste position for at slå drejesignalet fra.

Brug af arbejdslygterne og forlygterne

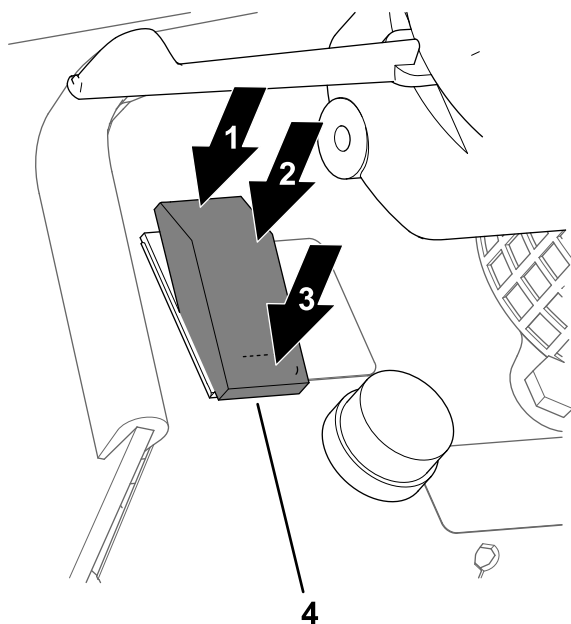

Figur 70


g208460

- | | |
|---|--|
| 1. FORLYGTERNES TÆNDTE POSITION (skrånende ende af kontakten) | 3. ARBEJDSLYGTERS TÆNDTE POSITION (afrundet ende af kontakten) |
| 2. KONTAKTENS SLUKKEDE POSITION | 4. Lygtekontakt |

- Flyt lygtekontakten fremad (mod kontaktens fremspringende ende) for at indstille arbejdslygterne i positionen ON (til) (Figur 70).
- Flyt lygtekontakten til midterpositionen for at indstille lysene i positionen OFF (fra) (Figur 70).
- Flyt lygtekontakten bagud (mod den skrånende ende af kontakten) for at indstille forlygterne i positionen ON (til) (Figur 70).

Brug af hornet

Tryk på hornknappen for at aktivere hornet (Figur 71).

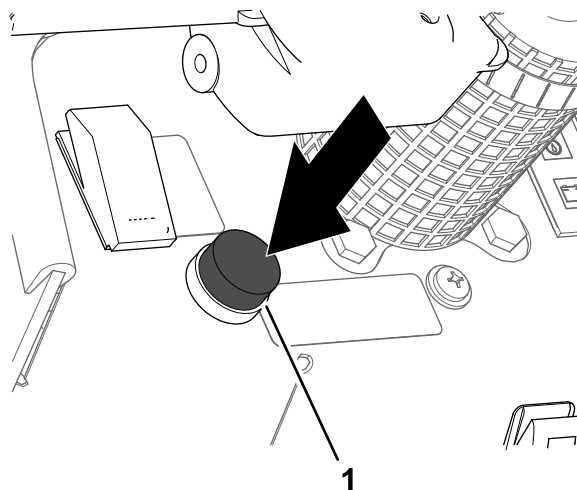


Figur 71

g208459

1. Hornknap

Brug af katastrofeblinklyset

Flyt katastrofeblinklysets kontakt op for at indstille katastrofeblinklyset til positionen ON (til) (Figur 72).

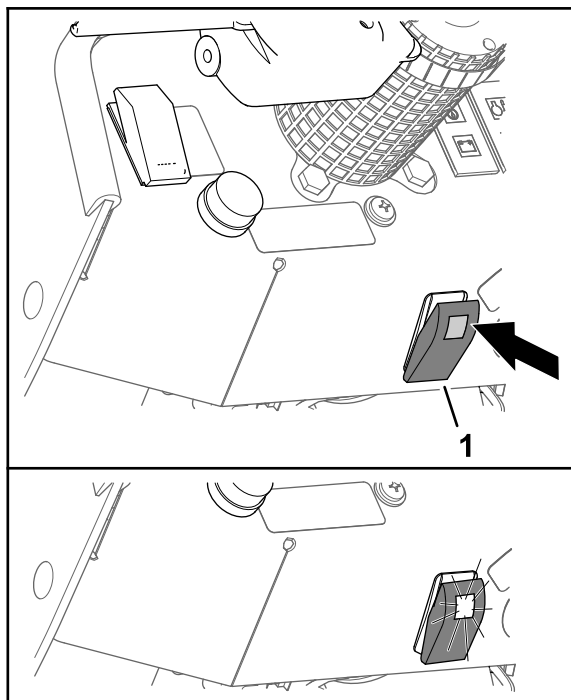

Figur 72

g208456


1. Katastrofeblinklysets kontakt

Vedligeholdelse

Udskiftning af lygtepærer

Udskiftning af arbejdslygtepærer

1. Sørg for, at lygtekontakten er i positionen OFF (fra).
2. Fjern de 6 skruer, der fastgør arbejdslygten ([Figur 73](#)).

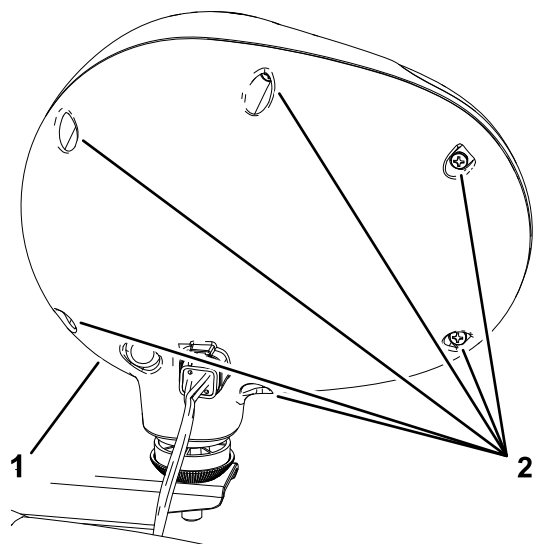


Figur 73

g209233

1. Skruer
2. Lampedæksel til arbejdslygte

3. Fjern arbejdslygtens lampedæksel ([Figur 73](#)).
4. Fjern pæren med det åbne kredsløb på tværs af glødetråden.

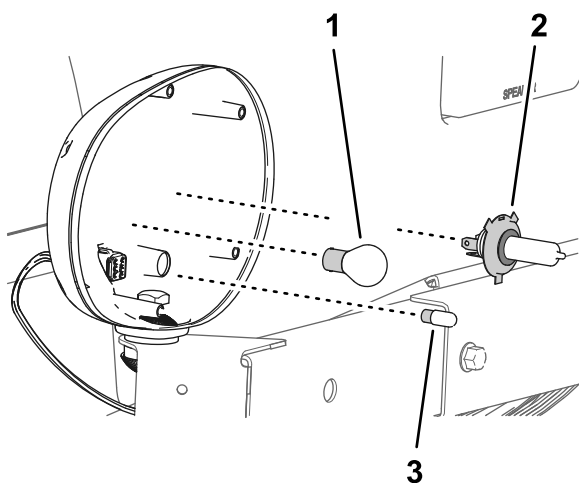

Figur 74


g208458

1. Pære (21 W)
2. Pære (4 W)
3. Halogenpære

5. Sæt den nye pære i.
6. Fastgør arbejdslygtens dæksel de 6 skruer.

Udskiftning af en baglygtepære

1. Sørg for, at lygtekontakten er i positionen OFF (fra).
2. Fjern de 2 skruer, der fastgør dækslet og lygteglasset til baglygtens bundplade.
3. Afmonter baglygtens dæksel.
4. Skub ned på lyspærens sokkel, drej lyspæren til venstre, og træk lyspæren ud ([Figur 75](#)).

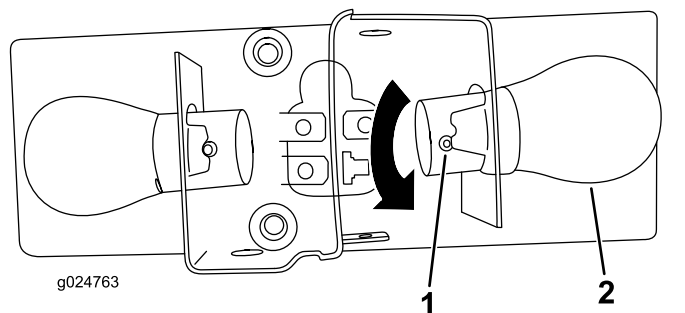


Figur 75

1. Sokkel
2. Lyspære

5. Sæt den nye lyspære i den fatning, du fjernede den gamle pære fra.
6. Drej den nye lyspære til højre, indtil pærens sokkel er rettet ind efter hullet i lyspærens indkapsling ([Figur 75](#)).
7. Monter baglygtens dæksel med de to skruer.

Udskiftning af en nummerpladepære

1. Fjern de to skruer, der fastgør dækslet til nummerpladelygtens bundplade, og fjern dækslet (A i [Figur 76](#)).

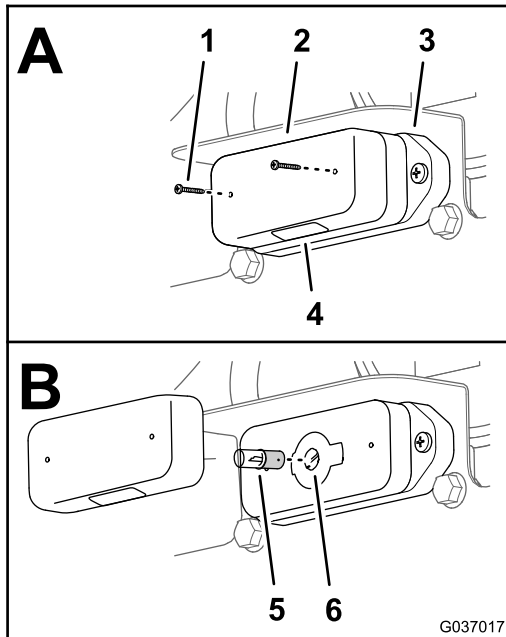

Figur 76


g037017

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Skruer | 4. Lygteglas |
| 2. Dæksel | 5. Pære |
| 3. Lygtens bundplade | 6. Fatning |

2. Tryk pæren let ned, drej den mod uret, indtil den er frigjort af fatningen, og fjern så pæren (B i [Figur 76](#)).
3. Sæt den nye lyspære i fatningen (B i [Figur 76](#)).
4. Tryk pæren let ned, og drej den med uret, indtil pæren sidder fast i fatningen (B i [Figur 76](#)).
5. Ret dækslet ind efter nummerpladelygtens bundplade med lygteglasset nedad (A i [Figur 76](#)).
6. Fastgør lygteglasset på bundpladen ved hjælp af de to skruer, du fjernede i trin 1.

Udskiftning af sikringer

Udskiftning af baglygtesikringen

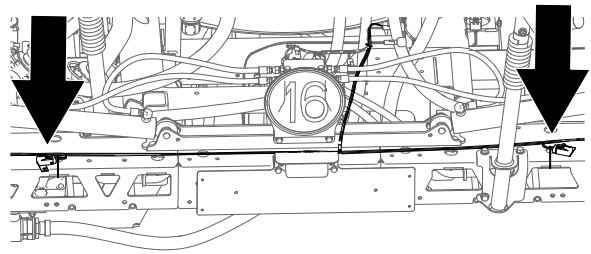


g208461

Figur 77

Bemærk: Din maskine har separate sikringer til venstre og højre baglygte.

1. Tag dækslet af sikringsstikket ([Figur 78](#)).

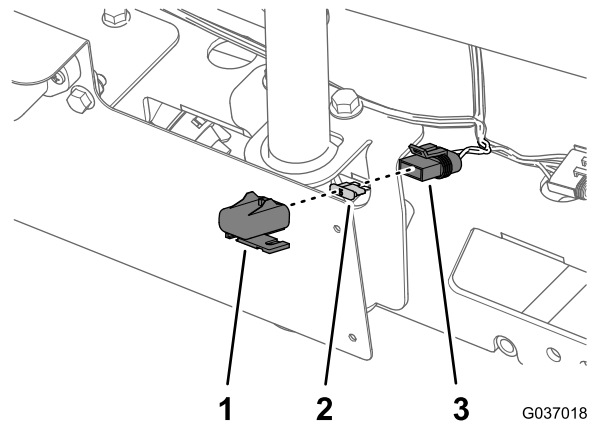

G037018

g037018

Figur 78

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Dæksel | 3. Sikringsstik |
| 2. Sikring | |

2. Fjern den åbne sikring ([Figur 78](#)).
3. Sæt den nye sikring i stikket, og sørg for, at den sidder helt fast ([Figur 78](#)).

Bemærk: Brug kun sikringer, der er normeret til samme strømbelastning som den sikring, du udskifter.


4. Fastgør dækslet på sikringsstikket ([Figur 78](#)).

Udskiftning af sikringsblokkens sikring

Det elektriske system er beskyttet vha. sikringer og kræver ingen vedligeholdelse. Hvis en sikring springer, skal du undersøge, om komponenten er defekt, eller om der er sket en kortslutning i kredsløbet.

1. Træk den åbne sikring ud.
2. Skift den åbne sikring ud med en ny sikring (Figur 79).

Bemærk: Sørg for, at der monteres en sikring med den rette størrelse.

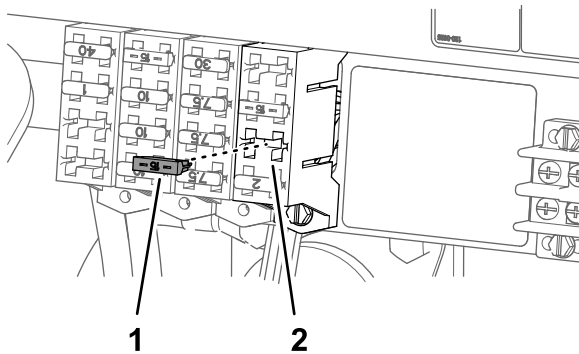


g208457

Figur 79

1. Sikring
2. Sikringsåbning

Diagrammer

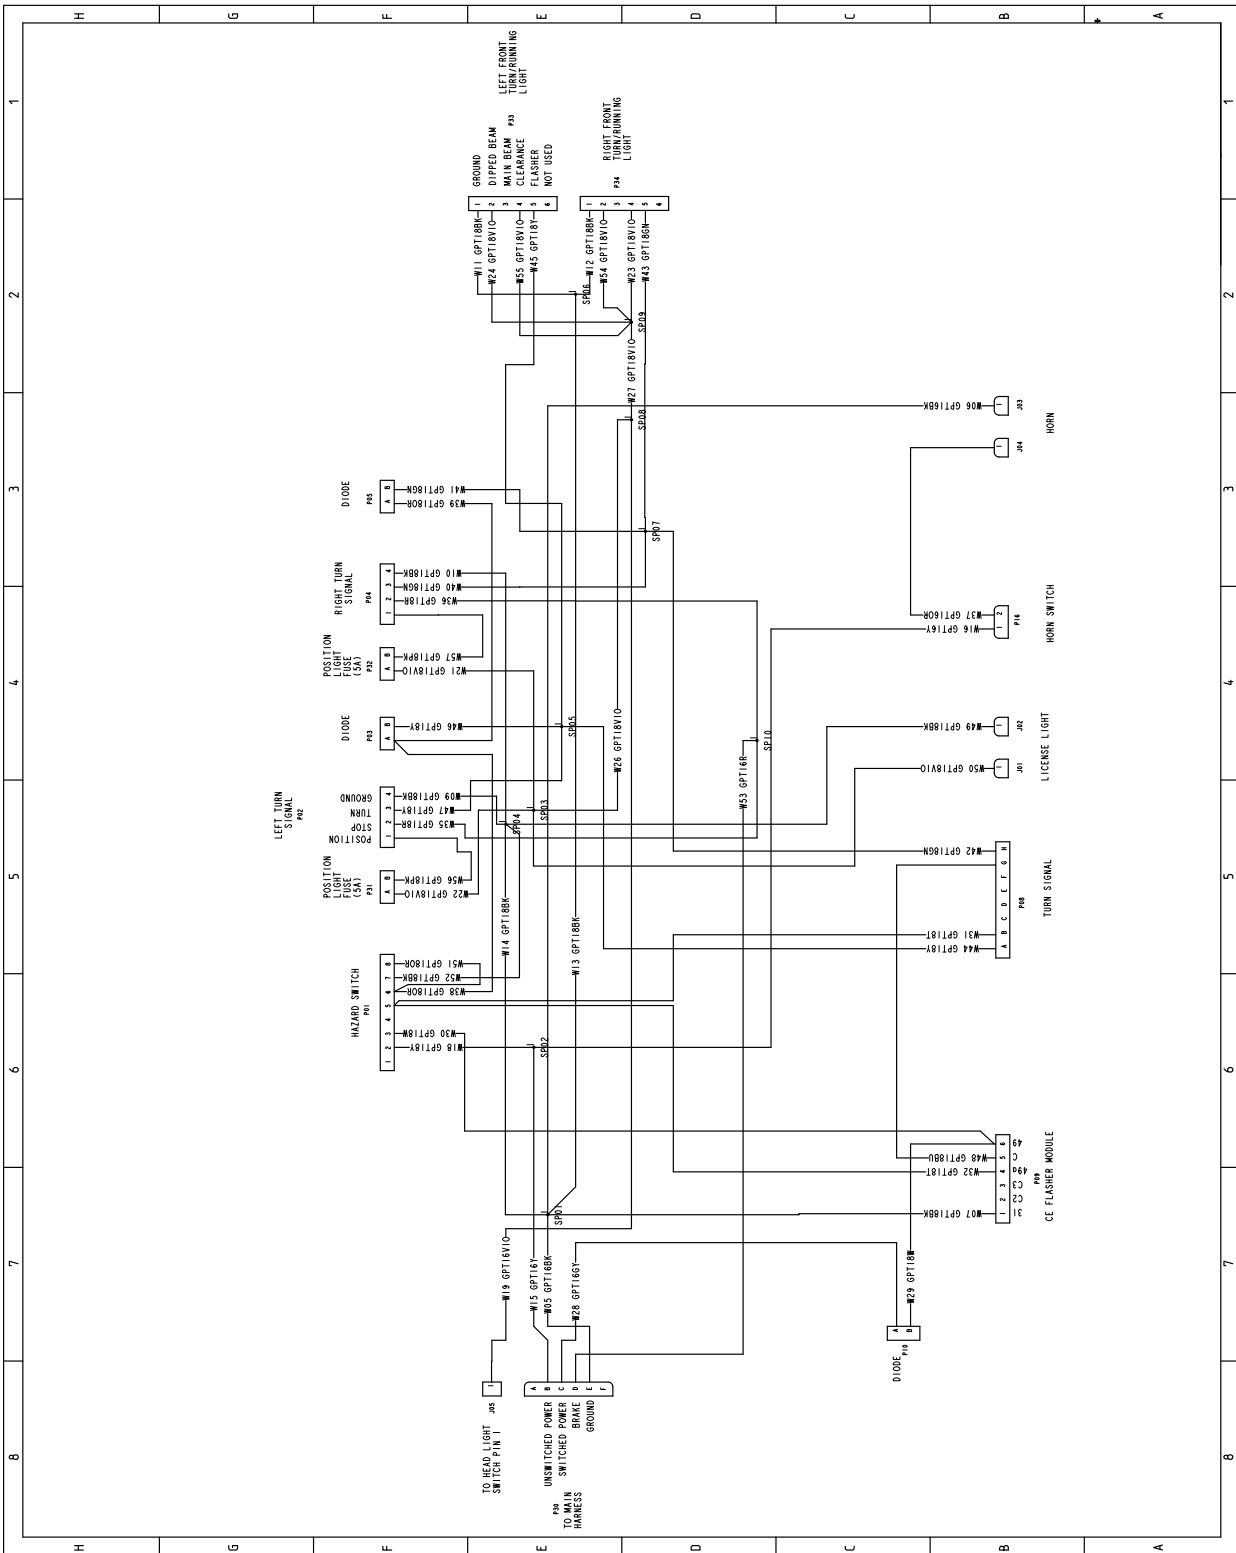

Ledningsdiagram 122-0803 (Rev. B)

g208395

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.