



Wegverlichtings- en homologatieset

Multi-Pro 5800 Gazonspuitmachine

Modelnr.: 41628

Gebruikershandleiding

Inleiding


Deze set omvat de verlichtingsonderdelen die nodig zijn om de machine op de openbare weg te gebruiken. Het is een speciaal werktuig voor een gazonspuitvoertuig en is bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders en voor commerciële toepassingen.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Lees deze instructies zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt op www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een verkoper te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. Figuur 1 geeft de plaats van het modelnummer en het serienummer van het product aan.

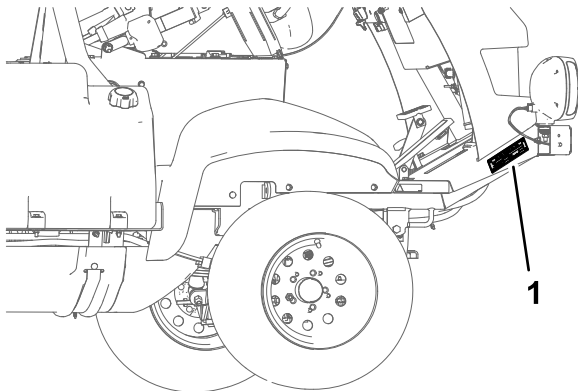

g207494

Figuur 1

1. Plaatje met modelnummer en serienummer

▲ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.



Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De installatie van de set voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	Verwijder het voorste hitteschermb en scherm van het onderstel
3	Kabelboom Doorvoer Werklamp-bevestiging Steunkanaal Flenskopbout (3/8" x 2¼") Afstandsstuk Flensborgmoer (¾") Werklamp	1 1 2 1 4 4 4 2	Monteren van de werklamp en de kabelboom.
4	Flenskopbout (¼" x ¾") Knipperlichtmodule (CE) Flensborgmoer (¼") Kabelbinder Claxonknop Contramoor (5/8") Kartelmoer (5/8") knop Wipschakelaar (aan-uit-aan) Wipschakelaar (verlicht) Richtingaanwijzerschakelaar Slangklem	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Monteer de kabelboom voor de schakelaars.
5	Claxon Flenskopbout (3/8" x 1") Flensborgmoer (¾")	1 1 1	De claxon monteren.
6	Kabelbinder	5	Monteren van de kabelboom op het chassis.
7	Snelheidssticker Snelheidsplaat Flenskopbouten (5/16" x ¾") Flensborgmoeren (5/16")	3 1 2 2	De snelheidsplaten en nummerplaatdragers monteren.
8	Nummerplaatverlichting Schroef (nr. 10 x 5/8") Borgmoer (nr. 10)	1 1 2	De nummerplaatverlichting monteren.
9	Achterlicht-beugel Flenskopbout (5/16" x 1") Flensborgmoer (5/16") Achterlicht Kabelbinder	1 4 4 2 3	Monteren van de achterlichten.
10	Serienummerplaatje Popnagel	1 4	Het serienummerplaatje monteren

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
11	Geen onderdelen vereist	–	Het scherm van het onderstel monteren.
12	Geen onderdelen vereist	–	De installatie van de spoeltankset voltooien.

1

De installatie van de set voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ WAARSCHUWING

Als accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de spuitmachine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.


- Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.
- Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

⚠ WAARSCHUWING

Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen van de machine, waardoor vonken kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

- Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.
- Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.
- Zorg ervoor dat de accuhouder altijd op zijn plaats zit om de accu te beschermen en vast te zetten.

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, duw het rempedaal volledig in en stel het parkeerrempedaal in werking; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
2. Draai het sleuteltje naar Uit en verwijder het sleuteltje; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
3. Verwijder het accudeksel en maak de negatieve (zwarte/massa) kabel los van de accupool (Figuur 2).

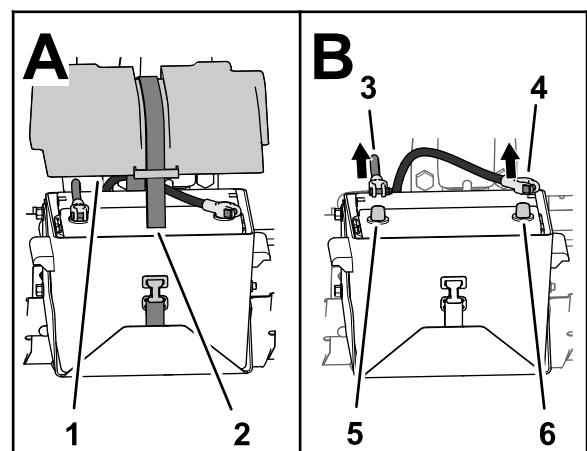

g207342

Figuur 2

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Accudeksel | 4. Minkabel van de accu |
| 2. Band en klem | 5. Pluspool van de accu |
| 3. Pluskabel van de accu | 6. Minpool van de accu |

4. Maak de pluskabel (rood) los van de accupool (Figuur 2).

2


Verwijder het voorste hitteschermbord en scherm van het onderstel

Geen onderdelen vereist

Verwijder het voorste hitteschermbord

1. Stel de parkeerrem in werking, schakel de spuitpomp uit, zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje.
2. Krik de voor- en achterkant van de machine op en zet deze op assteunen; zie de *Gebruikershandleiding*.
3. Verwijder de 6 zeskantbouten en 6 ringen waarmee het voorste hitteschermbord aan het chassis is bevestigd en verwijder het scherm ([Figuur 3](#)).


Opmerking: Bewaar de bouten, de ringen en het hitteschermbord voor montage in [Het voorste hitteschermbord monteren](#) (bladz. 26).

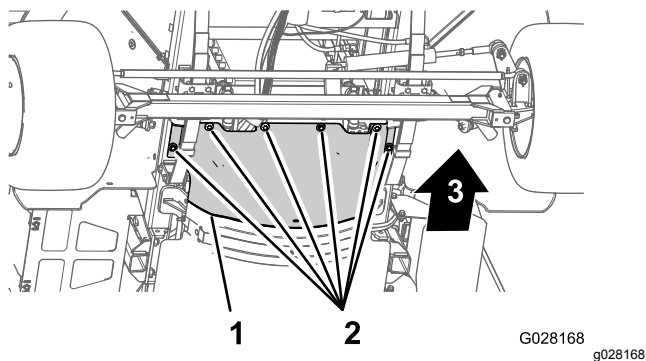

Figuur 3

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Voorste hitteschermbord | 3. Voorkant van de machine |
| 2. Zeskantbouten en ringen | |


Het scherm van het onderstel verwijderen

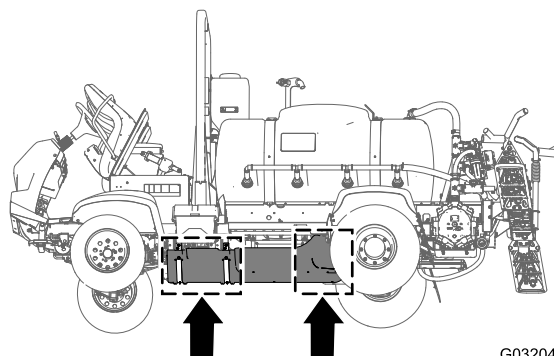

Figuur 4

1. Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het scherm van het onderstel is bevestigd aan het chassis van de machine ([Figuur 5](#)):
 - **2016 machines** – 7 flenskopbouten (5/16" x 7/8") en 7 onderlegingen (5/16")
 - **2017 en later machines** – 5 flenskopbouten (5/16" x 7/8") en 5 onderlegingen (5/16")

Opmerking: Bewaar de flenskopbouten en ringen om deze te monteren in stap 5 van [Het scherm van het onderstel verwijderen](#) (bladz. 4).

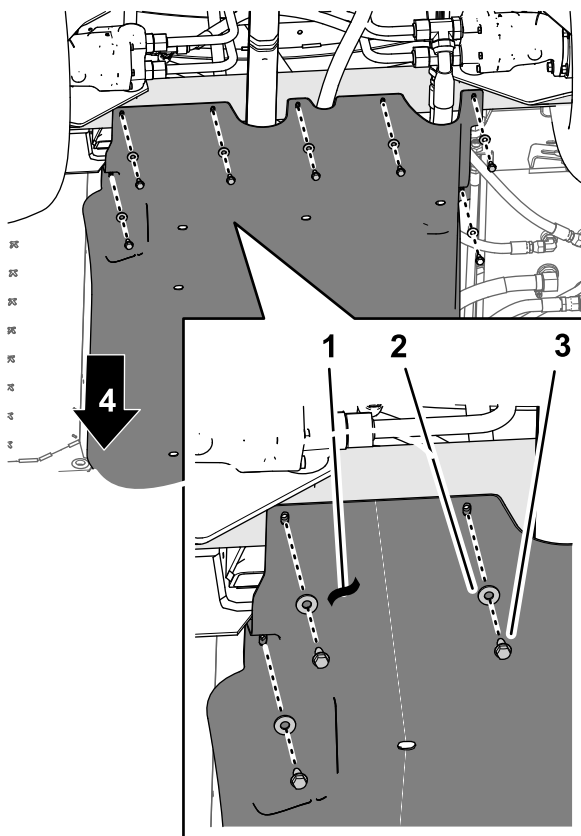

Figuur 5


g208653

2017 machine getoond; 2016 machines zijn vergelijkbaar

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Scherm van onderstel | 3. Flenskopbouts (5/16" x 7/8") |
| 2. Ringen (5/16") | 4. Voorkant van machine |

2. Verwijder de 4 flensborgmoeren (5/16") van de bouten en de slotbouten waarmee de steunbanden van het scherm van het onderstel bevestigd zijn aan de bevestigingsbeugels van de motor van de machine (Figuur 6).

Opmerking: De bouten niet van de machine verwijderen. Bewaar de flensborgmoeren voor montage in stap 3 van [Het scherm van het onderstel monteren](#) (bladz. 25).

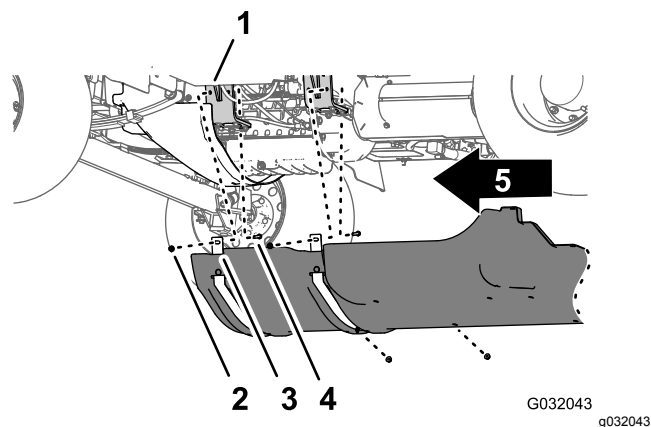

G032043

g032043

Figuur 6

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Motorbevestiging | 4. Flensborgmoeren (5/16") |
| 2. Bout – afgebeeld voor de duidelijkheid; niet verwijderen | 5. Voorkant van machine |
| 3. Scherm van onderstel | |

3. Til de steunbanden over de bouten waarmee het scherm van het onderstel bevestigd is aan de bevestigingsbeugels van de motor.
4. Verwijder het scherm van het onderstel van de machine (Figuur 5 en Figuur 6).


3

Monteren van de werklamp en de kabelboom

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
1	Doorvoer
2	Werklamp-bevestiging
1	Steunkanaal
4	Flenskopbout (3/8" x 2 1/4")
4	Afstandsstuk
4	Flensborgmoer (3/8")
2	Werklamp

Plaatsen van de doorvoer op de kabelboom

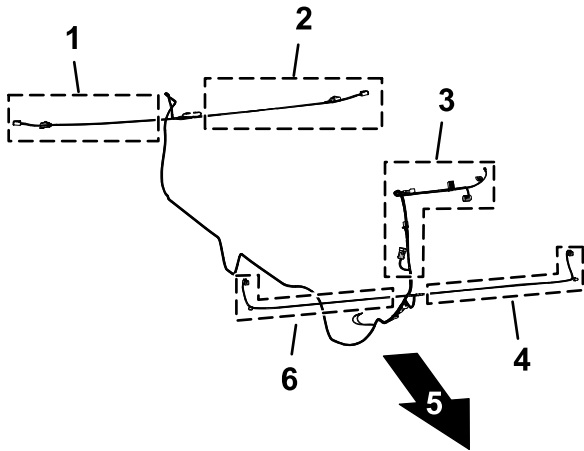


Figuur 7

- 71 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER RECHTS
- 89 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER LINKS
- 108 cm kabelboom-aftakking—claxonschakelaar, NAAR KOPLAMP-SCHAKELAAR PEN 1, richtingaanwijzer, noodknipperlicht, CE flasher module en NAAR HOOFDKABELBOOM
- 99 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER LINKS VOOR/RIJVERLICHTING
- Vooruit
- 112 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING

- Duw de connector met 6 bussen van de RICHTINGAANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING van de kabelboom-aftakking van 112 cm door de doorvoer en duw


de doorvoer verder naar de kabelboom-aftakking (Figuur 9).

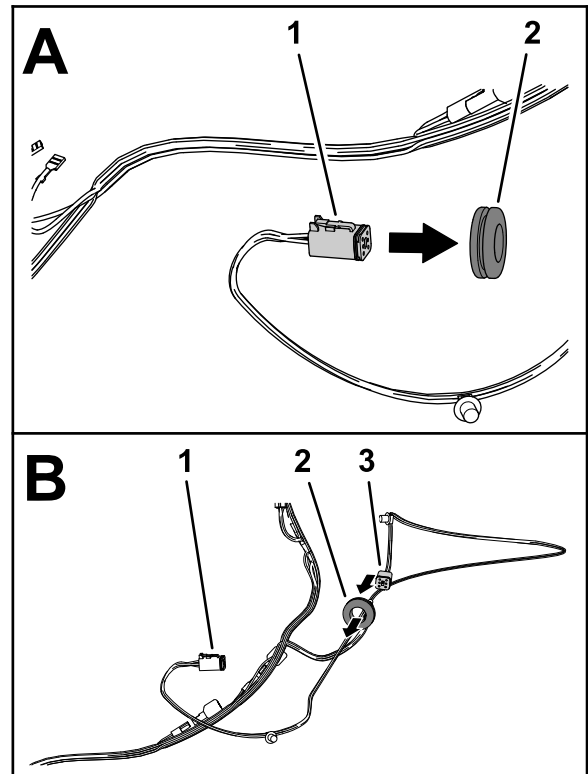

Figuur 8

- Connector met 6 bussen (RICHTINGAANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING)
- Doorvoer
- Connector met 6 bussen (RICHTINGAANWIJZER LINKS VOOR/RIJVERLICHTING)


- Duw de connector met 6 bussen van de RICHTINGAANWIJZER LINKS VOOR/RIJVERLICHTING van de kabelboom-aftakking van 99 cm door de doorvoer (Figuur 8).
- Plaats de doorvoer zoals getoond in Figuur 9.

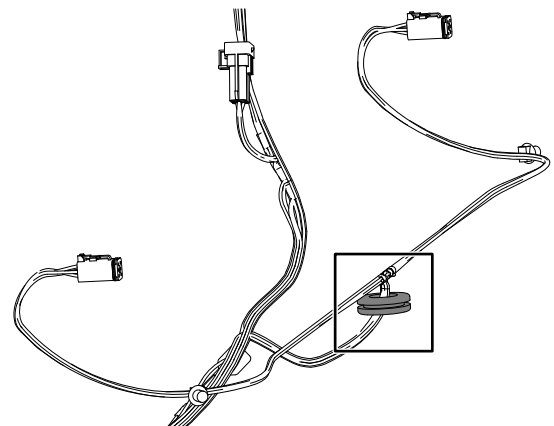

Figuur 9

Monteren van de kabelboom op de bevestiging van de werklamp


1. Monteer de 2 werklamp-bevestigingen op de 112 cm kabelboom-aftakking en de 99 cm kabelboom-aftakking zoals in [Figuur 10](#).

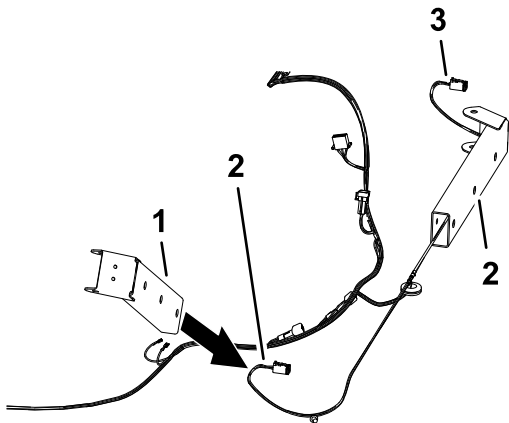

Figuur 10

- | | |
|--|--|
| 1. Werklamp-bevestiging | 3. 99 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER LINKS VOOR/RIJVERLICHTING |
| 2. 112 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING | |

2. Lijn de gaten in ondersteuningsprofiel, afstandsstuk, en werklamp-bevestiging uit zoals in [Figuur 11](#).

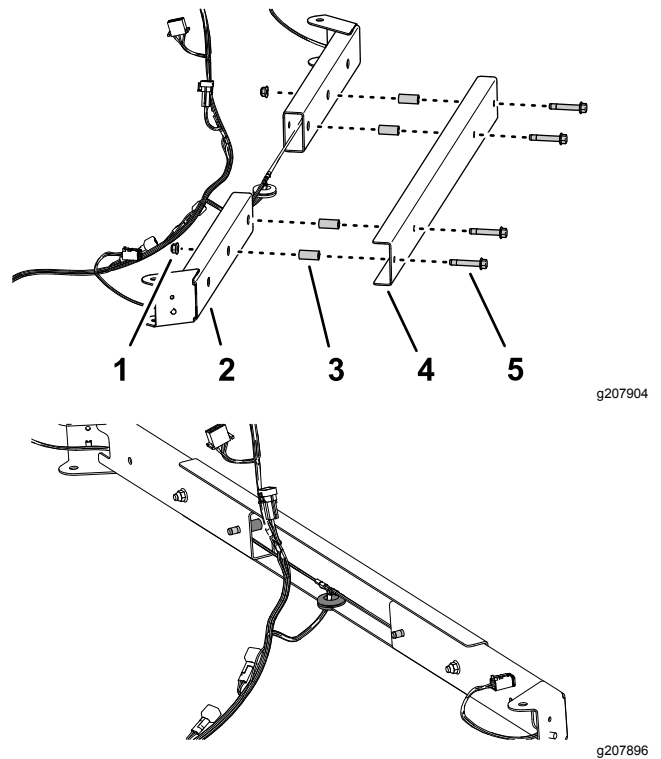

Figuur 11

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Flensborgmoer (3/8") | 4. Steunkanaal |
| 2. Werklamp-bevestiging | 5. Flenskopbout (3/8" x 2 1/4") |
| 3. Afstandsstuk | |


3. Monteer het ondersteuningsprofiel op de werklamp-bevestiging ([Figuur 11](#)) met de 4 flenskopbouten (3/8" x 2 1/4"), 4 afstandsstukken, en 2 flensborgmoeren (3/8").

Opmerking: Monteer de borgmoer op de flenskopbout aan de buitenkant.

4. Monteer het ondersteuningsprofiel op de werklamp-bevestiging ([Figuur 11](#)) met de 4 flenskopbouten (3/8" x 2 1/4"), 4 afstandsstukken, en 2 flensborgmoeren (3/8").

Opmerking: Monteer de borgmoer op de flenskopbout aan de buitenkant.

5. Trek de flenskopbout en flensborgmoer aan zodat de werklamp-bevestiging, afstandsstuk en ondersteuningsprofiel strak op elkaar aansluiten.
6. Duw de bevestiging van de kabelboom in het gat aan het uiteinde van de werklamp-bevestiging zoals in [Figuur 12](#).

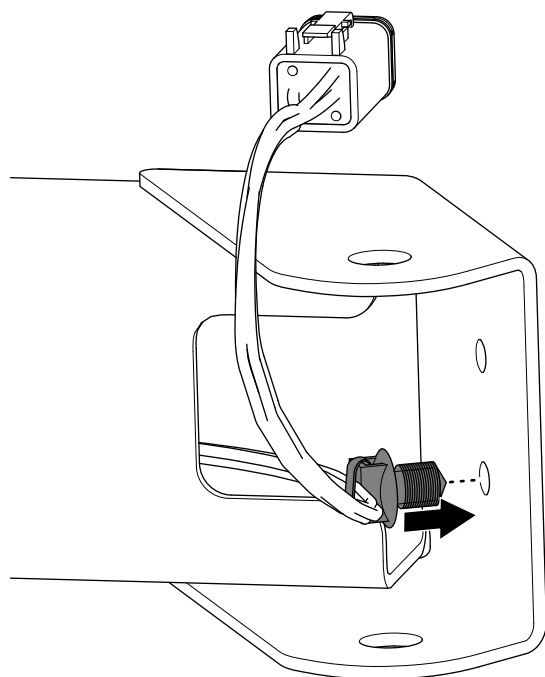


Figuur 12

g208157

7. Herhaal stap 2 tot 6 voor de werklamp-bevestiging aan het andere uiteinde van het ondersteuningsprofiel (Figuur 11).

Monteren van de werklampen op de bevestiging

1. Lijn de linker en rechter werklampen uit met de gele lenzen naar buiten zoals in Figuur 13.

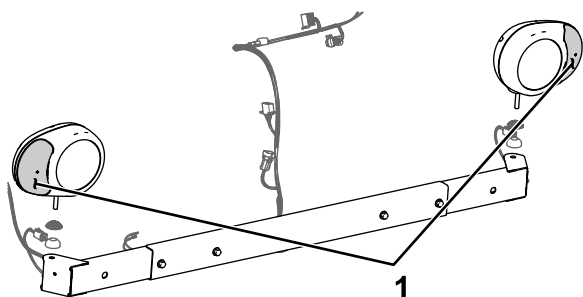


Figuur 13

g207936

1. Gele lenzen (werklampen)

2. Monteer een gekartelde dop en kogelkop op het tapeind van een werklamp (Figuur 14).

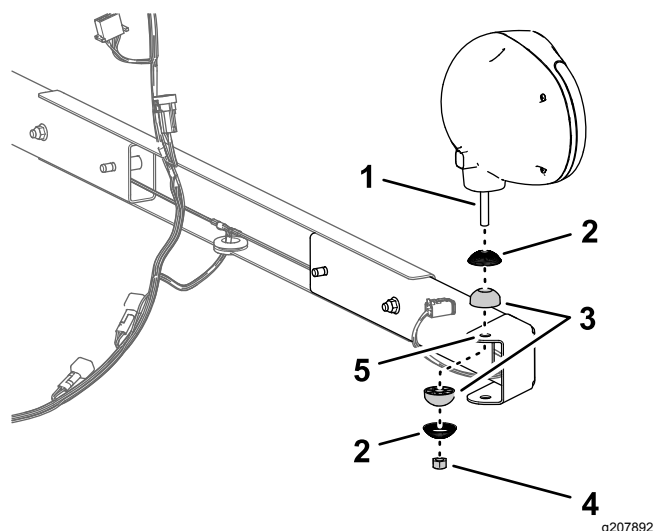

Figuur 14


g207892

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Tapeind (werklamp) | 4. Borgmoer (10 mm) |
| 2. Gekartelde dop | 5. Flens (werklamp-bevestiging) |
| 3. Kogelkop | |

3. Monteer de werklamp in het gat in de flens van de werklamp-bevestiging (Figuur 14), met een gekartelde dop, kogelkop en borgmoer (10 mm), en draai de lamp handvast.

Opmerking: Draai de werklamp voldoende vast om een ingestelde positie te handhaven, maar zo dat de gebruiker de stand van de lamp nog kan instellen.

4. Herhaal stap 2 en 3 voor de werklamp aan het andere uiteinde van de lamp-bevestiging.
5. Steek de connector met 6 bussen gemerkt RICHTINGAANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING (RIGHT FRONT TURN/RUNNING LIGHT) en de connector met 6 bussen gemerkt RICHTINGAANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING (RIGHT FRONT TURN/RUNNING LIGHT) in de connectors met 6 pennen van de werklampen (Figuur 15).

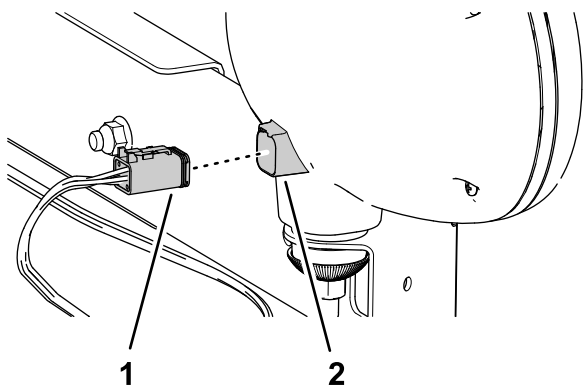


Figuur 15

g207894

1. Connector met 6 bussen (RICHTING-AANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING of connector met 6 bussen (RICHTING-AANWIJZER RECHTS VOOR/RIJVERLICHTING)
2. Connector met 6 pennen (werkklamp)

De werkklamp op de machine monteren

1. Monteer de werkklamp-bevestiging en het ondersteuningsprofiel op het frame van de bodemplaat met de 2 flensborgmoeren zoals in [Figuur 14](#).

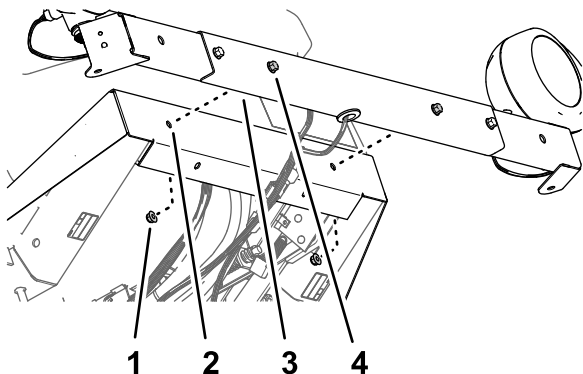

Figuur 16

g207893

1. Flensborgmoer (3/8")
 2. Frame (bodemplaat)
 3. Steunkanaal
 4. Flenskopbout (3/8" x 2 1/4")
2. Draai de 4 flenskopbouten en 4 flensborgmoeren aan met 37 tot 45 Nm.


4

Monteer de kabelboom voor de schakelaars

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Flenskopbout (1/4" x 3/4")
1	Knipperlichtmodule (CE)
1	Flensborgmoer (1/4")
2	Kabelbinder
1	Claxonknop
1	Contramoor (5/8")
1	Kartelmoer (5/8")
1	knop
1	Wipschakelaar (aan-uit-aan)
1	Wipschakelaar (verlicht)
1	Richtingaanwijzerschakelaar
1	Slangklem

De kabelboom naar het dashboard leiden

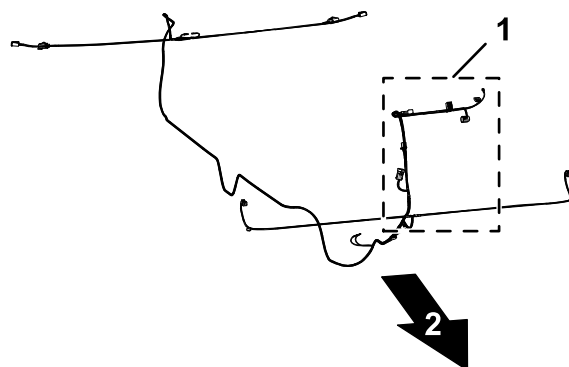


Figuur 17

g208167

1. 108 cm kabelboom-aftakking—claxonschakelaar, NAAR KOPLAMP-SCHAKELAAR PEN 1, richtingaanwijzer, noodknipperlicht, CE flasher module en NAAR HOOFDKABELBOOM
2. Vooruit

1. Leid de 108 cm kabelboom-aftakking in de set langs de voorste kabelboom van de machine en door de doorvoer in de bodemplaat ([Figuur 18](#)).

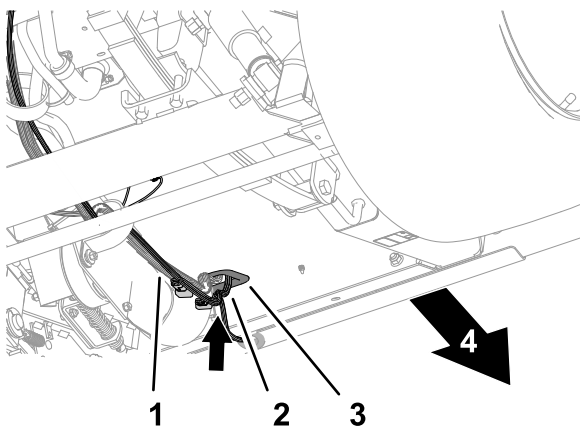


Figuur 18

g208202

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Voorste kabelboom (machine) | 3. Doorvoer (bodemplaat) |
| 2. 108 cm kabelboom-aftakking | 4. Voorkant van de machine |

2. Leid de kabelboom-aftakking van de set verder naar boven en dan onder het dashboard van de machine (Figuur 19).

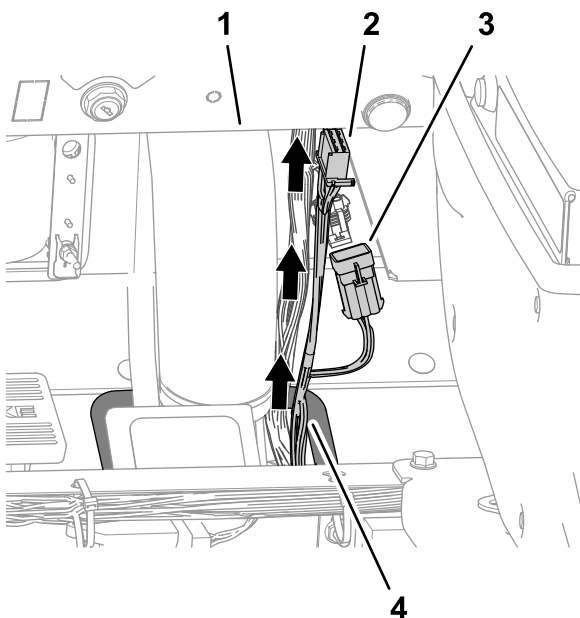


Figuur 19

g208203

- | | |
|---|---|
| 1. Dashboard | 3. Connector met 6 pinnen - kabelboom in de set (NAAR HOOFDKABELBOOM) |
| 2. Connector met 6 bussen - kabelboom in de set (CE knipperlichtmodule) | 4. 108 cm kabelboom-aftakking |

3. Vanuit de opbergruimte: steek een flenskopbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") door het gat in de binnenwand van de opbergruimte (Figuur 20).

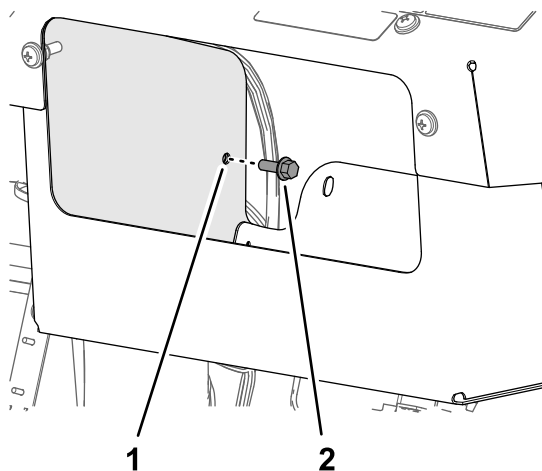


Figuur 20

g208200

- | | |
|---|--|
| 1. Gat - binnenwand van de opbergruimte | 2. Flenskopbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
|---|--|

4. Monteer de CE knipperlichtmodule op de flenskopbout met een flensborgmoer ($\frac{1}{4}$ "), en draai deze handvast(Figuur 21).

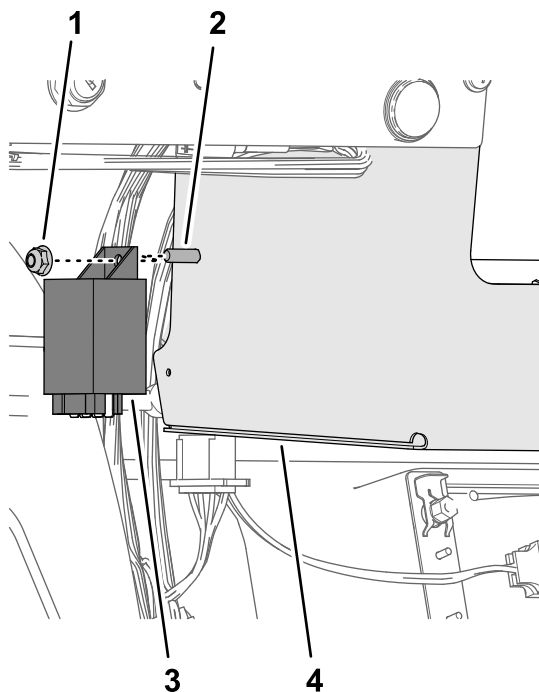


Figuur 21

g208199

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Flensborgmoer ($\frac{1}{4}$ ") | 3. Knipperlichtmodule (CE) |
| 2. Flenskopbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 4. Opbergruimte |

5. Sluit de connector met 6 bussen van de kabelboom in de set aan op de CE knipperlichtmodule (Figuur 22).

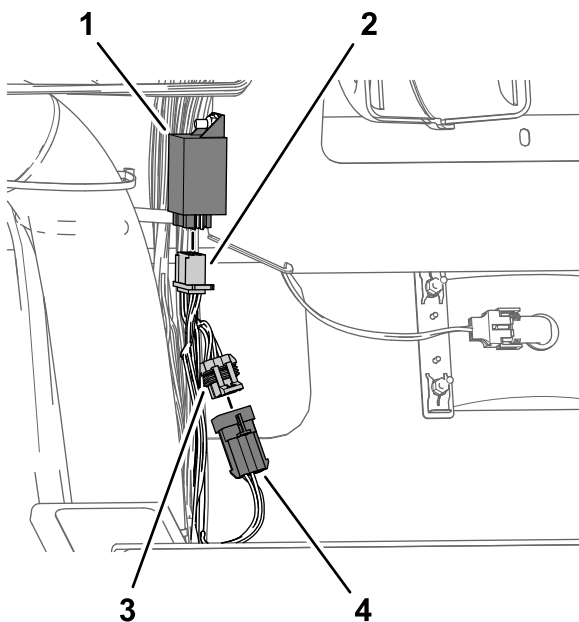


Figuur 22

g208201

- | | |
|---|--|
| 1. Knipperlichtmodule (CE) | 3. Connector met 6 pennen - voorste kabelboom van de machine (verlichtingsset interface) |
| 2. Connector met 6 bussen - kabelboom in de set (CE knipperlichtmodule) | 4. Connector met 6 pennen - kabelboom in de set (NAAR HOOFDKABELBOOM) |

- Steek de connector met 6 pennen van de machine-kabelboom in de connector met 6 pennen van de kabelboom in de set, gemerkt TO MAIN HARNESS (NAAR DE HOOFDKABELBOOM) (Figuur 22).
- Bevestig de 108 cm aftakking van de kabelboom in de set aan de voorste kabelboom van de machine met 2 kabelbinders zoals in Figuur 23.

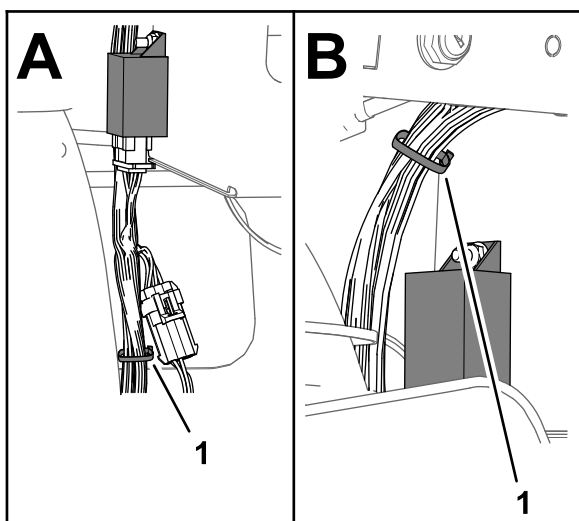


Figuur 23

g208204

- Kabelbinder

De claxonschakelaar monteren


- Verwijder de ronde uitbreekpoort in het dashboard zoals in Figuur 24.

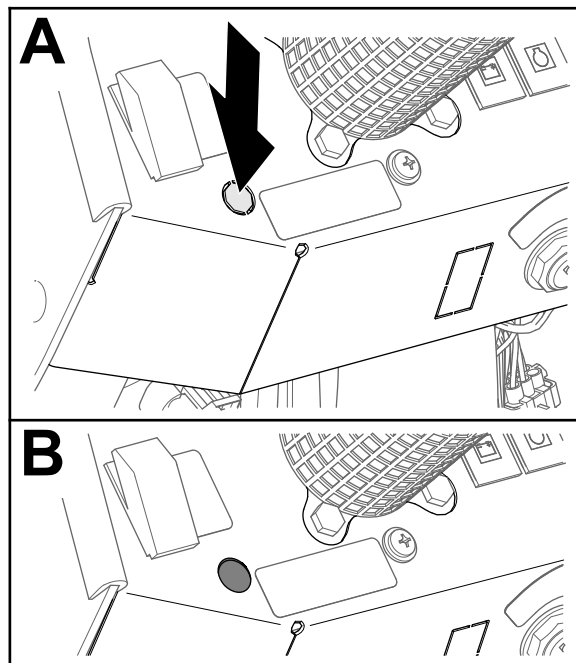

Figuur 24

g208262


- Pak de 3 connectors aan het uiteinde van 108 cm aftakking van de kabelboom in de set (Figuur 25).

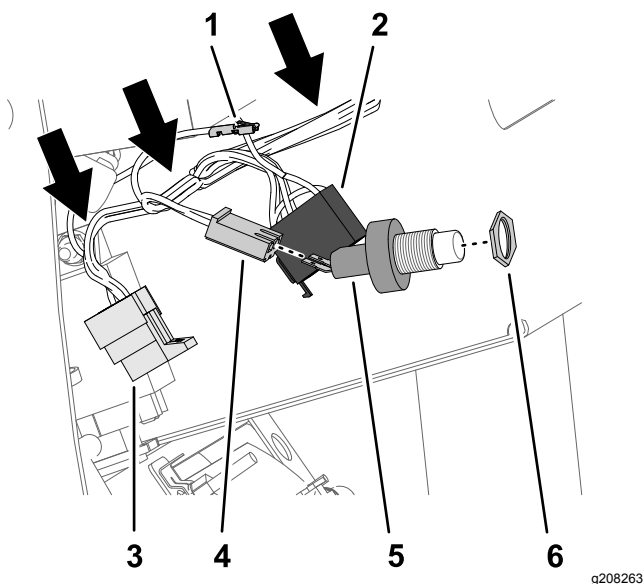

Figuur 25

- | | |
|---|--|
| 1. Aansluiting (NAAR KOPLAMP-SCHAKELAAR, PEN 1) | 4. Connector met 2 bussen (claxonschakelaar) |
| 2. Connector met 8 bussen (noodknipperlicht-schakelaar—schakelaarconnector) | 5. Claxonschakelaar |
| 3. Connector met 8 bussen (richtingaanwijzer—kabelboomconnector) | 6. Contramoer (5/8") |


3. Draai de contramoer (5/8") op de schroefdraad van de claxonschakelaar ([Figuur 25](#)).
4. Sluit de 2 kabelschoenen van de claxonschakelaar aan op de connector met 2 bussen van de 108 cm aftakking van de kabelboom in de set ([Figuur 25](#)).
5. Onder het dashboard: steek het huis van de claxonschakelaar door het gat ([Figuur 26](#)) in het dashboard dat u in stap 1 heeft gemaakt.

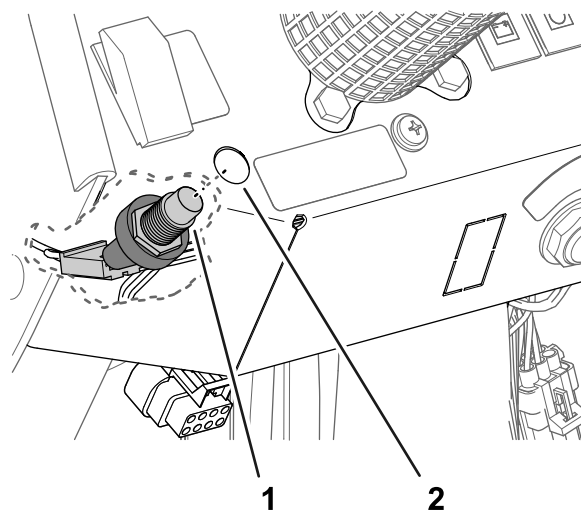

Figuur 26

- | | |
|---------------|------------------------------|
| 1. Claxonknop | 2. Opening (dashboardpaneel) |
|---------------|------------------------------|

6. Monteer de claxonschakelaar op het dashboard met de kartelmoer (5/8"), en draai de moer met de hand vast ([Figuur 27](#)).

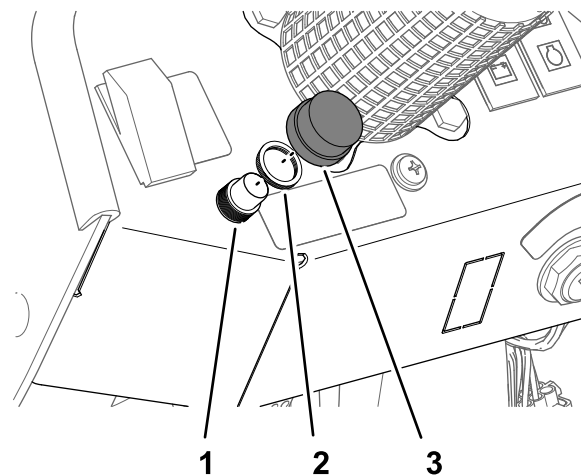


Figuur 27

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Claxonschakelaar | 3. Knop |
| 2. Kartelmoer (5/8") | |

7. Draai de knop op de schroefdraad van de claxonschakelaar ([Figuur 27](#)).

De lichtschakelaar vervangen

1. Verwijder de lichtschakelaar uit het dashboard ([Figuur 28](#)).

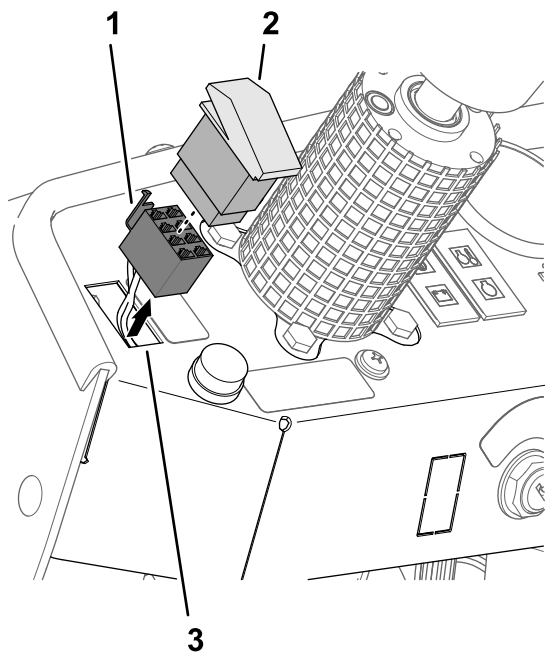

Figuur 28


g208264

1. Connector met 8 bussen 2. Lichtschakelaar (KOPLAMP-SCHAKELAAR)

2. Neem de connector met 8 bussen gemerkt HEADLIGHT SWITCH (KOPLAMP-SCHAKELAAR) van de koplampschakelaar (Figuur 28).

Opmerking: Gooi de koplamp-schakelaar weg.

3. Lijn de connector aan het uiteinde van de 108 cm aftakking van de kabelboom in de set gemerkt TO HEAD LIGHT SWITCH PIN 1 uit met de connector met 8 bussen van de koplamp-schakelaar (Figuur 29).

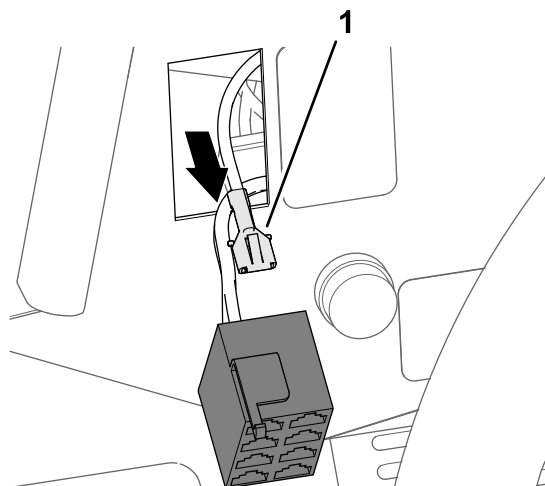


Figuur 29

g208275

1. Aansluiting (NAAR KOPLAMP-SCHAKELAAR, PEN 1)

4. Steek de aansluiting in bus 1 van de connector met 8 bussen van de koplamp-schakelaar zoals in Figuur 30.

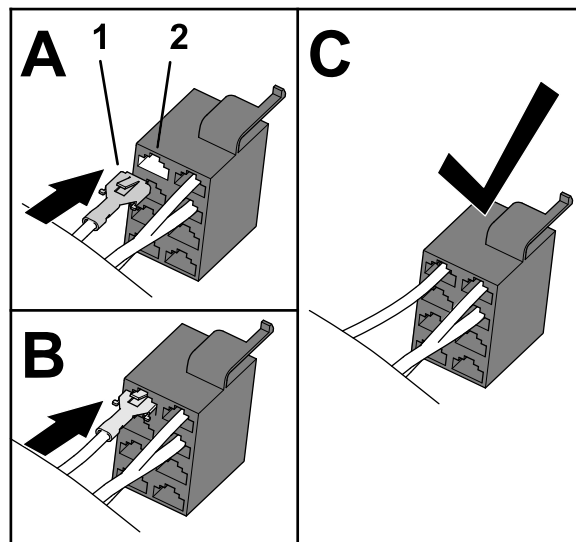


Figuur 30

g208276

1. Aansluiting (NAAR KOPLAMP-SCHAKELAAR, PEN 1) 2. Connector met 8 bussen (KOPLAMP-SCHAKELAAR)

5. Steek de tuimelschakelaar uit de set in de connector met 8 bussen voor de koplamp-schakelaar (Figuur 31).

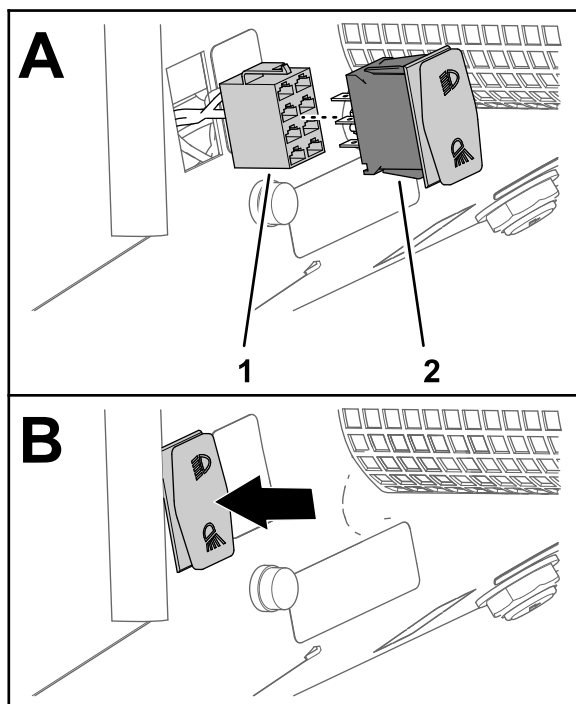

Figuur 31


g208277

1. Connector met 8 bussen (KOPLAMP-SCHAKELAAR) 2. Wipschakelaar (aan-uit-aan)

- Duw de schakelaar in de opening in het dashboard totdat deze vastklikt ([Figuur 31](#)).

De knipperlichtschakelaar monteren


- Verwijder de vierkante uitbreekpoort in het dashboard zoals in [Figuur 32](#).

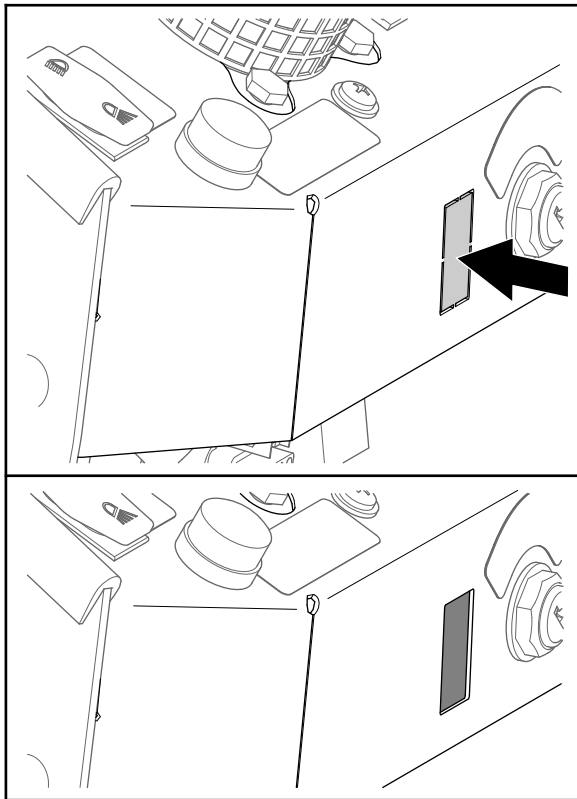

Figuur 32

g208339

- Steek de connector met 8 bussen van de noodknipperlicht-schakelaar door de opening in het dashboard ([Figuur 33](#)) die u in stap 1 heeft gemaakt.

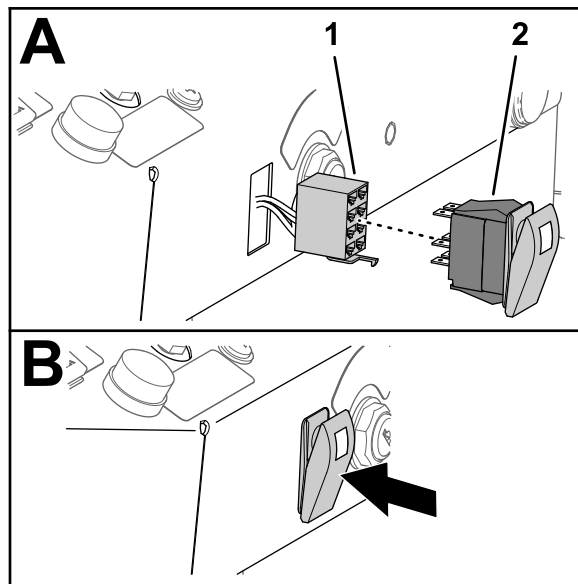


Figuur 33

g208338

- Connector met 8 bussen (noodknipperlicht-schakelaar—schakelaarconnector)
- Wipschakelaar (verlicht - aan-uit-aan)
- Steek de tuimelschakelaar in de connector met 8 bussen voor de noodknipperlicht-schakelaar ([Figuur 33](#)).
- Duw de schakelaar in de opening in het dashboard totdat deze vastklikt ([Figuur 33](#)).

De schakelaar van de richtingaanwijzers monteren

- Monteer de richtingaanwijzer-schakelaar op het stuurventiel met de slangklem zoals in [Figuur 34](#) een draai de slangklem met de hand vast.

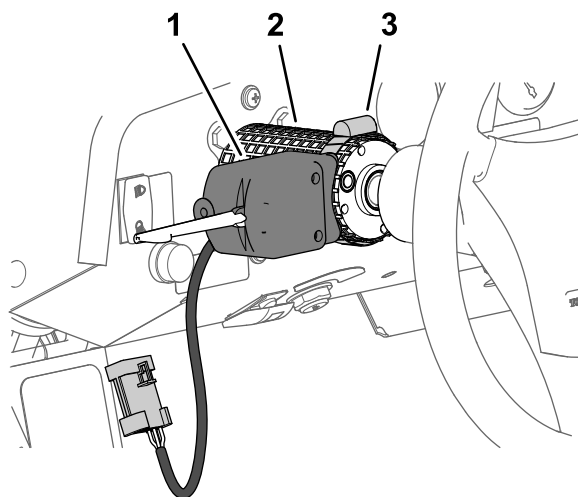


Figuur 34

g208383



- Richtingaanwijzerschakelaar
- Stuurventiel
- Slangklem

2. Steek de connector met 8 bussen van de 108 cm aftakking van de kabelboom in de set voor de richtingaanwijzer in de connector met 8 pennen van de kabelboom van de richtingaanwijzer-schakelaar ([Figuur 35](#)).

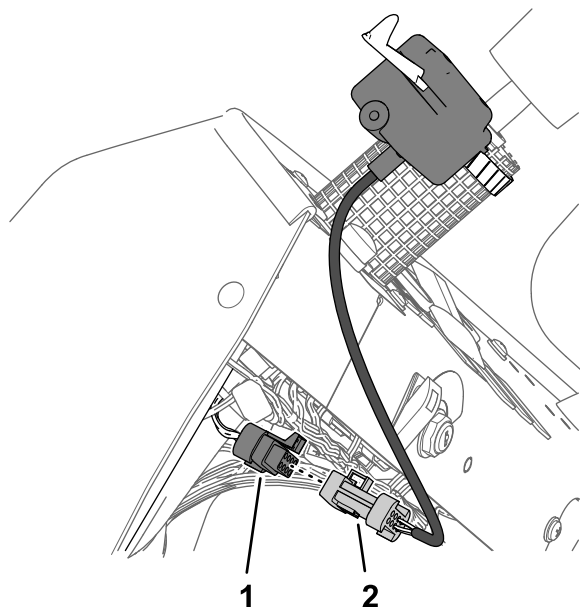

Figuur 35

1. Connector met 8 bussen (108 cm aftakking van de kabelboom in de set—richtingaanwijzer)
2. Connector met 8 pennen (kabelboom—richtingaanwijzerschakelaar)

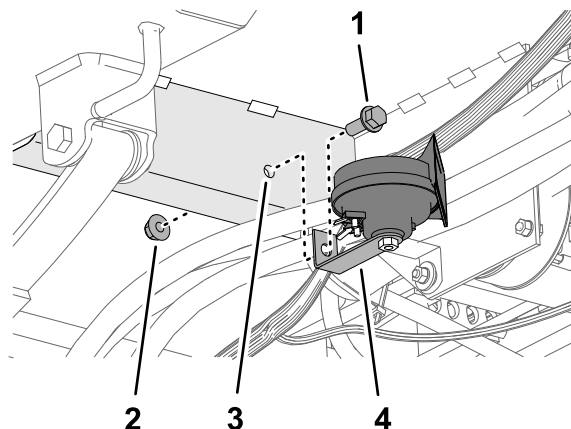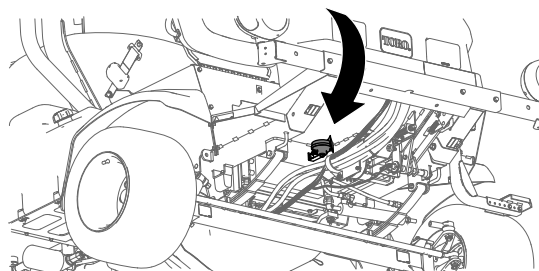

Figuur 36

1. Flenskopbout (3/8" x 1")
2. Flensborgmoer (3/8")
3. Gat van 10 mm in de hoeklijn van de vloerplaat
4. Claxon

2. Monteer de beugel van de claxon op de hoeklijn van de vloerplaat ([Figuur 36](#)) met een flenskopbout (3/8" x 1") en flensborgmoer (3/8 inch).
3. Haal de bout en moer aan met 37 tot 45 N·m.

5

De claxon monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Claxon
1	Flenskopbout (3/8" x 1")
1	Flensborgmoer (3/8")

Procedure

1. Lijn het gat in de beugel van de claxon uit met het gat van 10 mm in de hoeklijn van de vloerplaat, naast de hydraulische slangen van het stuursysteem ([Figuur 36](#)).


6

Monteren van de kabelboom op het chassis

Benodigde onderdelen voor deze stap:

5	Kabelbinder
---	-------------

Monteren van de kabelboom onder de bodemplaat

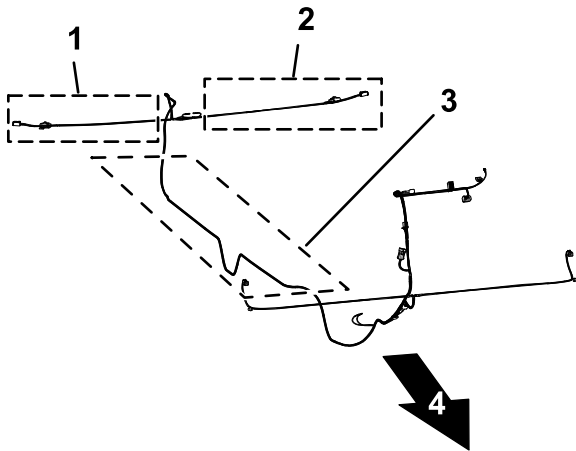


Figuur 37

g208166

1. 71 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER RECHTS
2. 89 cm kabelboom-aftakking—RICHTINGAANWIJZER LINKS
3. 452 cm kabelboom
4. Vooruit

1. Leid de kabelboom-aftakkingen van 71 en 89 cm en de kabelboom van 452 cm door de R-klem van de stuurslangen onder de bodemplaat en voor de vooras (Figuur 38).

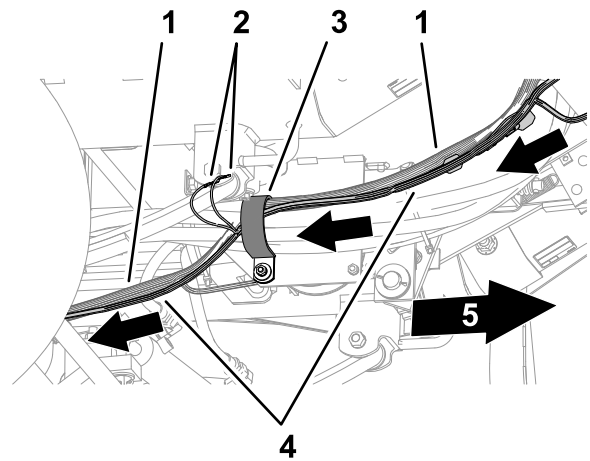


Figuur 38

g208159

1. Achterste kabelboom (machine)
2. Kabelschoenen
3. R-klem (voor de vooras)
4. Kabelboom (set)
5. Voorkant van de machine

2. Sluit de 2 aansluitingen van de kabelboom gemerkt HORN (CLAXON) aan op de 2 kabelschoenen van de claxon (Figuur 39).

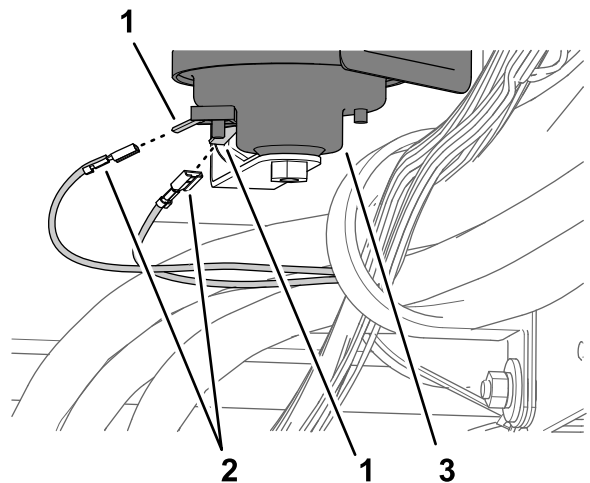


Figuur 39

g208158

1. Kabelschoenen
2. Aansluitingen (kabelboom—CLAXON)
3. Claxon


3. Leid de kabelboom-aftakkingen en kabelboom door de R-klep onder de bodemplaat en achter de vooras (Figuur 40).

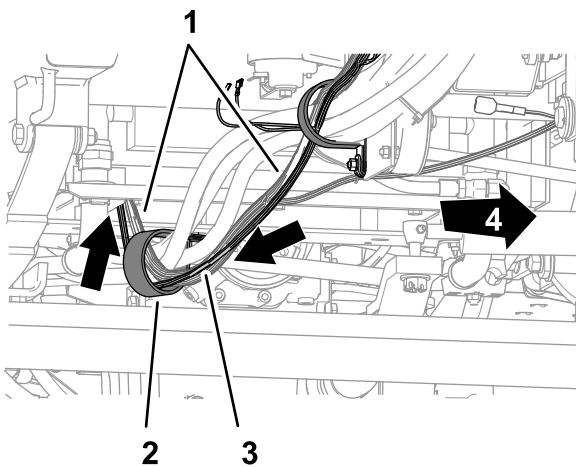

Figuur 40

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Achterste kabelboom (machine) | 3. Kabelboom (set) |
| 2. R-klem (achter de vooras) | 4. Voorkant van de machine |

g208160

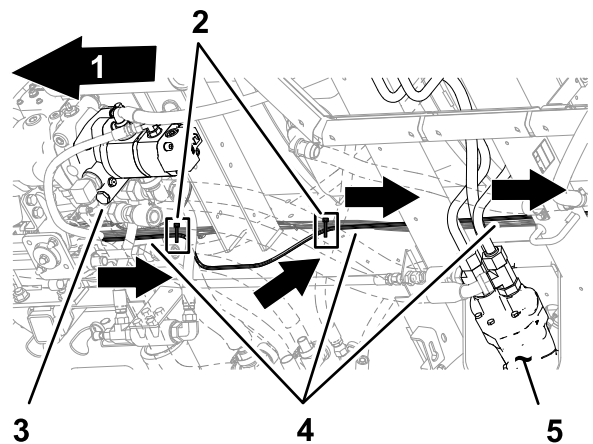


Figuur 42

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Voorkant van de machine | 4. Kabelboom (set) |
| 2. Kabelbinders | 5. Hydraulische motor (rechts) |
| 3. Hydraulische pomp | |

g208162

Monteren van de kabelboom op het frame

- Leid de kabelboom en -aftakkingen naar boven en langs de achterste kabelboom van de machine en tussen het frame van de machine en de motor (Figuur 41).

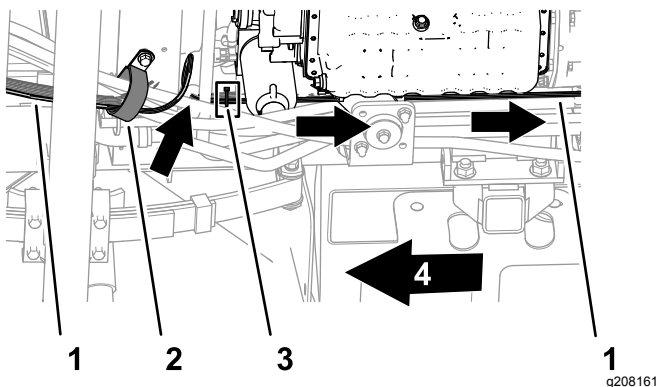

Figuur 41


- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Kabelboom (set) | 3. Kabelbinder |
| 2. R-klem (achter de vooras) | 4. Voorkant van machine |

g208161

- Bevestig de kabelboom van de set aan de achterste kabelboom van de machine met een kabelbinder zoals in Figuur 41.
- Leid de kabelboom en -aftakkingen verder naar achter, langs de achterste kabelboom van de machine zoals in Figuur 42.

Monteren van de kabelboom op de middelste spuitboom


- Leid kabelboom en -aftakkingen naar boven bij de middelste spuitboom zoals in Figuur 43 en Figuur 44.

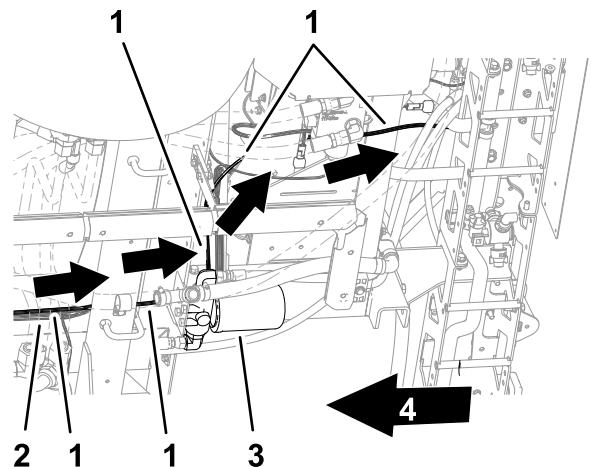

Figuur 43

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Kabelboom (set) | 3. Hydraulisch filter |
| 2. Achterste kabelboom (machine) | 4. Voorkant van machine |

g208163

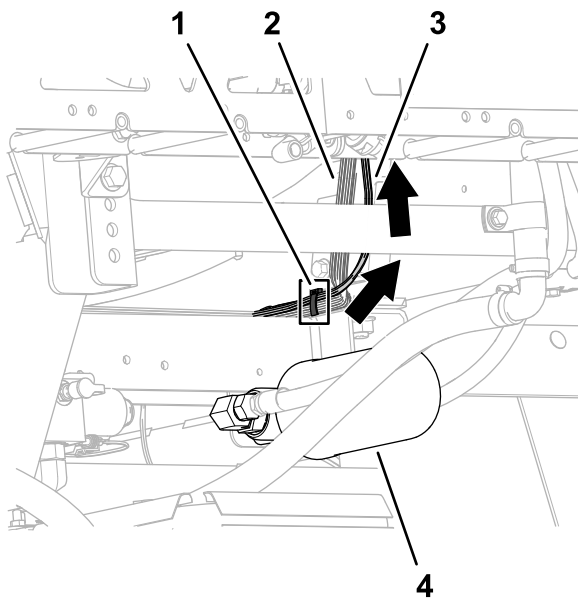

Figuur 44


g208165

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Kabelbinder | 3. Kabelboom (set) |
| 2. Achterste kabelboom (machine) | 4. Hydraulisch filter |

2. Bevestig de kabelboom van de set aan de achterste kabelboom van de machine met een kabelbinder zoals in [Figuur 44](#).

3. Leid de kabelboom in de set naar de middelste spuitboom ([Figuur 45](#)):

- De kabelboom langs de kabels naar het ventielenblok van de hefcilinder.
- De 89 cm kabelboom-aftakking (met de elektrische connector gemerkt LEFT TURN SIGNAL (RICHTINGAANWIJZER LINKS)) naar het linkereinde van de middelste spuitboom.
- De 71 cm kabelboom-aftakking (met de elektrische connector gemerkt RIGHT TURN SIGNAL (RICHTINGAANWIJZER RECHTS)) naar het rechtereinde van de middelste spuitboom.

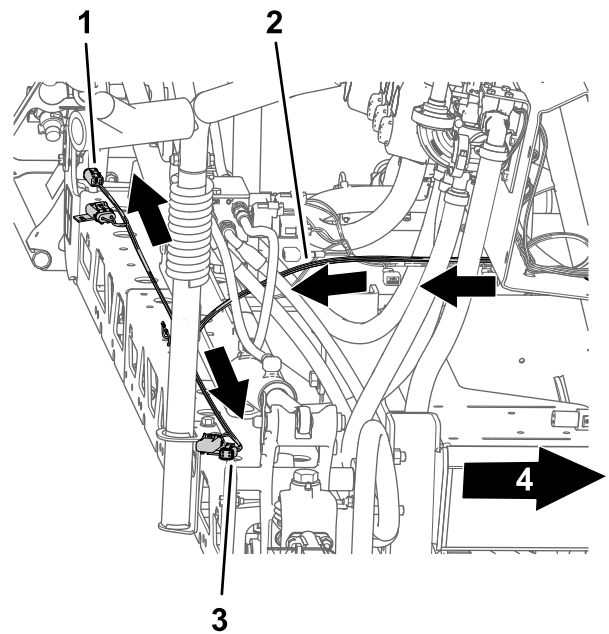

Figuur 45

g208164

- | | |
|--|---|
| 1. 89 cm kabelboom-aftakking (RICHTINGAANWIJZER LINKS) | 3. 71 cm kabelboom-aftakking (RICHTINGAANWIJZER RECHTS) |
| 2. Kabelboom | 4. Voorkant van de machine |


7

De snelheidsplaten en nummerplaatdragers monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Snelheidssticker
1	Snelheidsplaat
2	Flenskopbouts (5/16" x 3/4")
2	Flensborgmoeren (5/16")


Aanbrengen van de snelheidssticker op de sproeitank

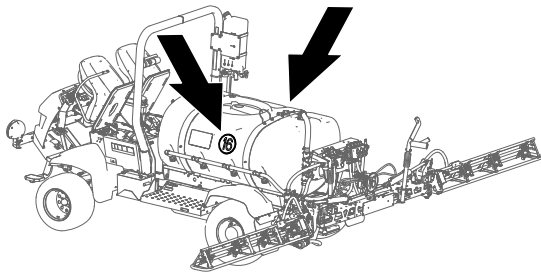

Figuur 46

g207686

- Plaats aan de linkerkant van de tank een stuk afplakband met een lengte van 56 cm langs de onderkant van de Toro Multi Pro 5800 sticker en naar achteren, zoals in [Figuur 47](#).

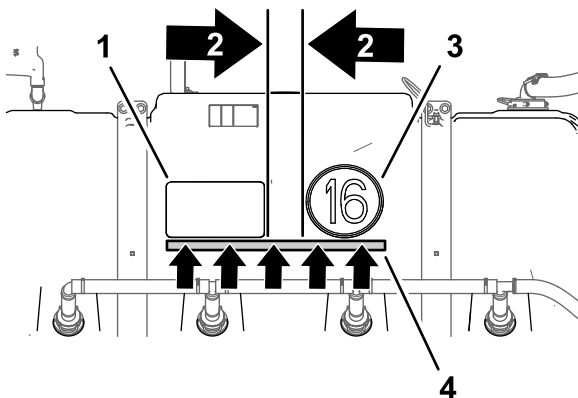


Figuur 47

Linkerkant van de tank

- Toro Multi Pro 5800 sticker
- Tussenruimte 11 cm
- Snelheidssticker
- Afplakband, 56 cm

- Meet 11 cm naar rechts van de Toro Multi Pro 5800 sticker en markeer de tank met een potloodstreep [Figuur 47](#).
- Verwijder het rugpapier van een snelheidssticker en lijn de sticker uit met de potloodstreep van stap 1 en de bovenkant van het afplakband ([Figuur 47](#)).
- Plaats de sticker op de tank en verwijder het afplakband ([Figuur 47](#)).
- Plaats aan de rechterkant van de tank een stuk afplakband met een lengte van 48 cm langs de bovenkant van de Toro Multi Pro 5800 sticker en naar voren, zoals in [Figuur 48](#).

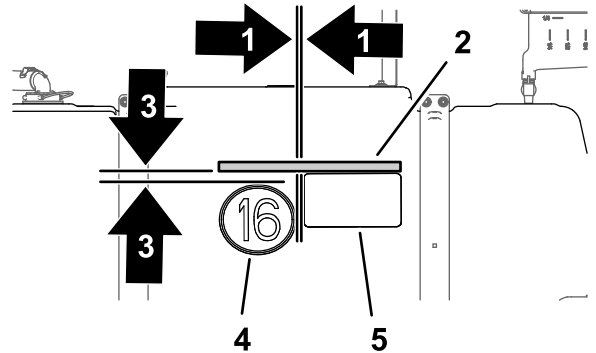

g207685

Figuur 48


Rechterkant van de tank

- Tussenruimte 21 mm
- Afplakband, 48 cm
- Tussenruimte 28 mm
- Snelheidssticker
- Toro Multi Pro 5800 sticker

- Meet 28 mm van de onderkant van het afplakband en markeer de tank met een potloodstreep ([Figuur 48](#)).
- Meet 21 mm vanaf de linkerkant van de Toro Multi Pro 5800 sticker en markeer de tank met een potloodstreep ([Figuur 48](#)).
- Verwijder het rugpapier van een snelheidssticker en lijn de sticker uit met de potloodstrepen ([Figuur 48](#)) uit stappen 6 en 7.
- Plaats de sticker op de tank en verwijder het afplakband ([Figuur 48](#)).


Monteren van de snelheidsplaat op de middelste spuitboom

- Verwijder het rugpapier van een snelheidsplaat ([Figuur 49](#)).

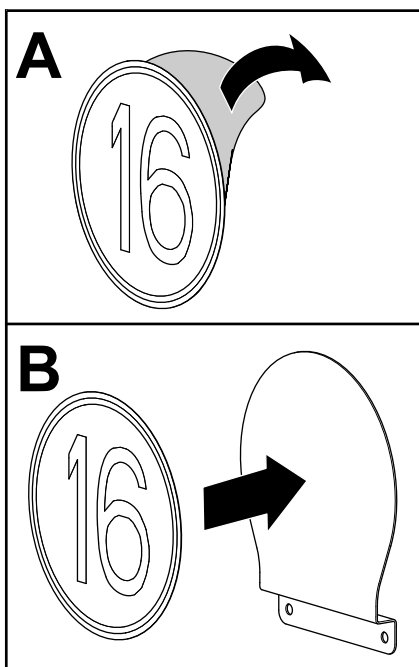

Figuur 49

g209224

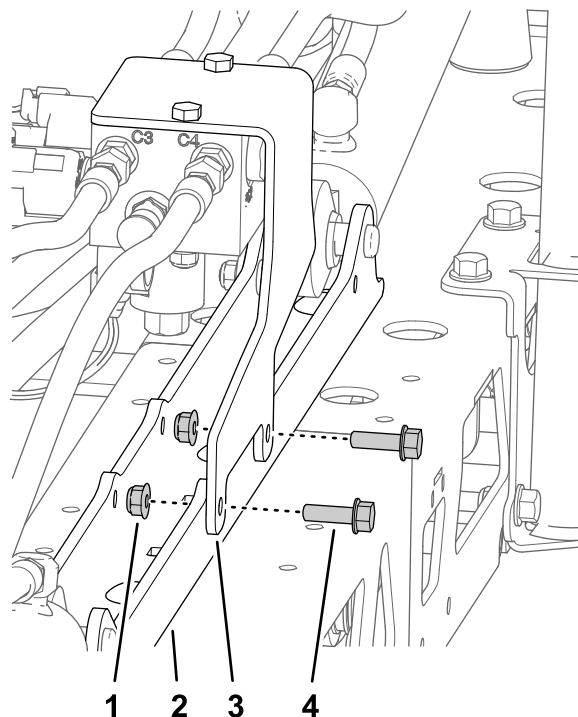


Figuur 50

g207640

2. Lijn de sticker met de snelheidsplaat uit zoals in [Figuur 49](#).
3. Druk de sticker aan, werk van boven naar beneden en verwijder de luchtbelletjes bij het aanbrengen van de sticker.
4. Verwijder de 2 flenskopbouten (5/16" x 1") en 2 flensborgmoeren (5/16") waarmee beugel van het ventielenblok van de hefcilinder is gemonteerd op de cilindervoet ([Figuur 51](#)).

Opmerking: Gooi de bouten en moeren weg.

1. Flensborgmoeren (5/16")
 2. Cilindervoet
 3. Beugel (verdeelstuk van de hefcilinder)
 4. Flenskopbout (5/16" x 1")
5. Lijn de gaten in de beugel van de snelheidsplaat, beugel van het ventielenblok van de hefcilinder, en de cilindervoet uit ([Figuur 51](#)).

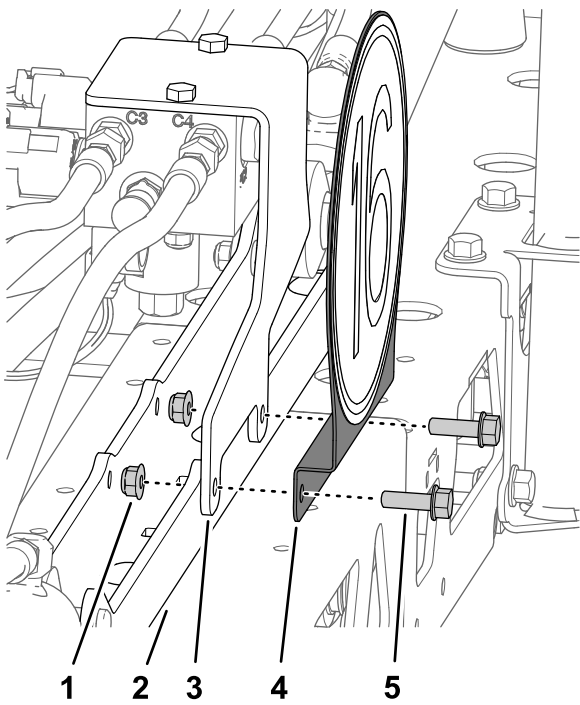


Figuur 51

g207639

1. Flensborgmoeren (5/16")
 2. Cilindervoet
 3. Beugel (verdeelstuk van de hefcilinder)
 4. Beugel (snelheidsplaat)
 5. Flenskopbout (5/16" x 1")
6. Monteer de beugel van de snelheidsplaat op de beugel van het ventielenblok van de hefcilinder en de cilindervoet ([Figuur 51](#)) met 2 flenskopbouten (5/16" x 1") en 2 flensborgmoeren (5/16").
 7. Haal de bouten en moeren aan met 1978 tot 2542 Ncm.

De nummerplaatdragers monteren


1. Monteer de nummerplaatdrager op de bevestigingsbeugel met de 2 flenskopbouten (5/16" x 3/4") en 2 flensborgmoeren (5/16") zoals in [Figuur 52](#).

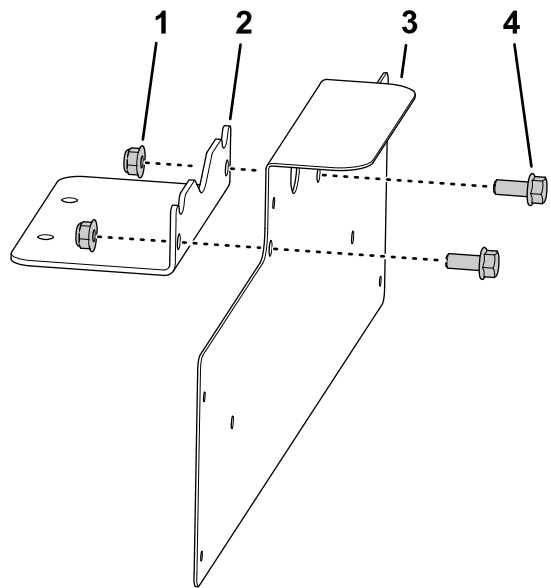

g207637

Figuur 52

1. Flensborgmoeren (5/16")
 2. Bevestigingsbeugel
 3. Nummerplaatdrager
 4. Flenskopbouten (5/16" x 3/4")
-
2. Haal de bouten en moeren aan met 1978 tot 2542 Ncm.
 3. Lijn de gaten in de bevestigingsbeugel uit met de gaten het frame van middelste spuitboom ([Figuur 53](#)).

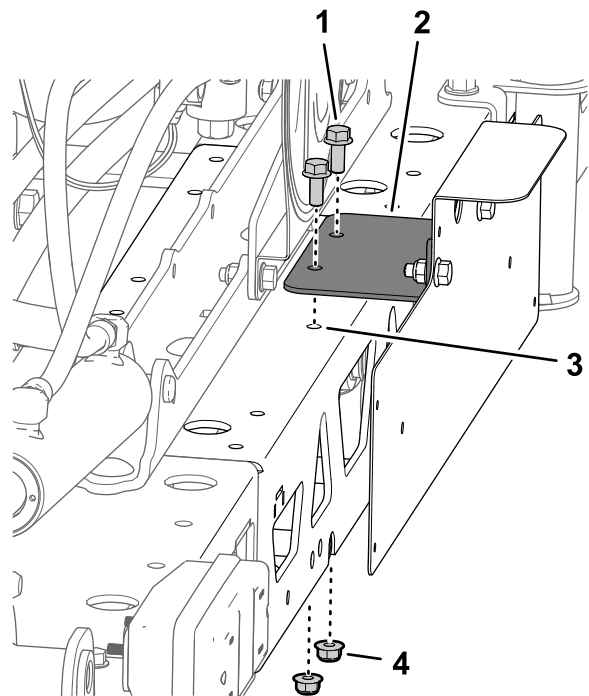

g207638

Figuur 53

1. Flenskopbout (5/16" x 3/4")
2. Bevestigingsbeugel
3. Frame (middelste spuitboom)
4. Flensborgmoer (5/16")

4. Monteer de bevestigingsbeugel op de middelste spuitboom (Figuur 53) met 2 flenskopbouten (5/16" x 3/4") en 2 flensborgmoeren (5/16").
5. Haal de bouten en moeren aan met 1978 tot 2542 Ncm.

8


De nummerplaatverlichting monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Nummerplaatverlichting
1	Schroef (nr. 10 x 5/8")
2	Borgmoer (nr. 10)

Procedure


1. Steek de stekkers met het label LICENSE LIGHT in de twee contrastekkers van de nummerplaatverlichting (Figuur 54).

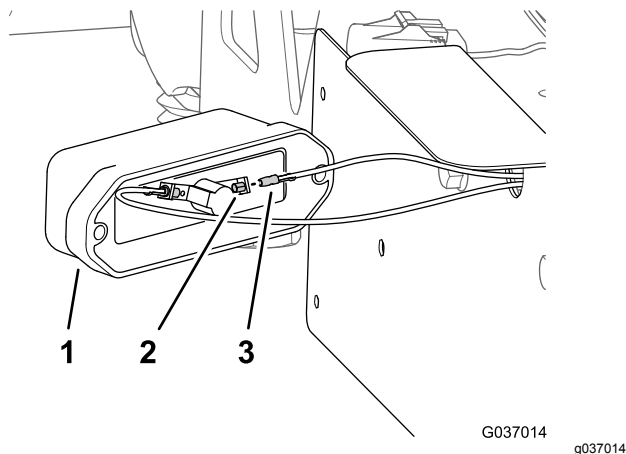

Figuur 54

1. Nummerplaatverlichting
2. Contrastekker
3. Stekker (met het label LICENSE LIGHT)

2. Lijn de lens (voor het licht naar beneden) en de openingen in de verlichting uit met de gaten in de nummerplaatdrager (Figuur 55).

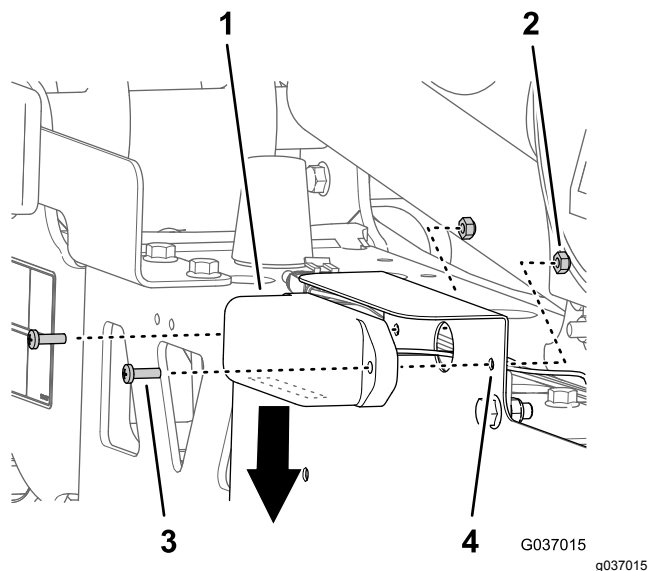

Figuur 55

1. Nummerplaatverlichting
2. Borgmoer (nr. 10)
3. Schroef (nr. 10 x 5/8")
4. Nummerplaatdrager

3. Monteer de verlichting op de beugel (Figuur 55) met de 2 schroeven (#10 x 5/8") en 2 borgmoeren (#10).

Opmerking: Zorg ervoor dat de kabels niet worden afgeklemd tussen de verlichting en de nummerplaatdrager.

9


Monteren van de achterlichten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterlicht-beugel
4	Flenskopbout (5/16" x 1")
4	Flensborgmoer (5/16")
2	Achterlicht
3	Kabelbinder

Monteren van de achterlicht-beugels

1. Lijn de gaten in achterlicht-beugel met de 2 gaten van 8 mm in het frame van de middelste spuitboom (Figuur 56).

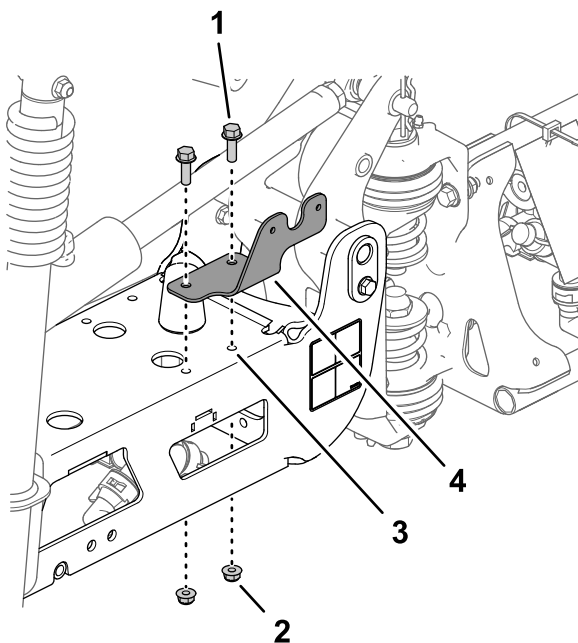

Figuur 56

g207457


- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Flenskopbout (5/16" x 1") | 3. Gat in frame (middelste spuitboom) |
| 2. Flensborgmoer (5/16") | 4. Achterlicht-beugel (rechterbeugel getoond) |

2. Monteer de achterlicht-beugel op het frame (Figuur 56) met 2 flenskopbouten (5/16" x 1") en 2 flensborgmoeren (5/16").
3. Haal de flenskopbouten en flensborgmoeren aan met 1978 tot 2542 N·cm.
4. Herhaal stap 1 tot 3 voor de achterlicht-beugel aan het andere uiteinde van de middelste spuitboom.

Monteren van de achterlichten

1. Verwijder de 2 moeren (5 mm) van elk achterlicht (Figuur 57).

Opmerking: Verwijder de contramoeren niet.

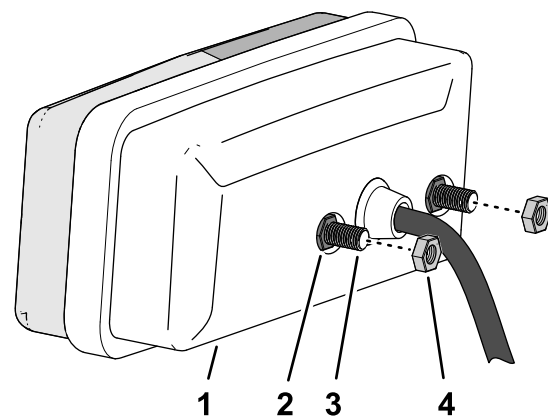


Figuur 57

g207346

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Achterlicht | 3. Schroef (5 x 16 mm) |
| 2. Contramoer (5 mm) | 4. Moer (5 mm) |

2. Monteer het achterlicht op de achterlicht-beugel (Figuur 58) met 2 borgringen en 2 moeren (5 mm).

Opmerking: Het gele deel van de lens moet naar buiten wijzen.

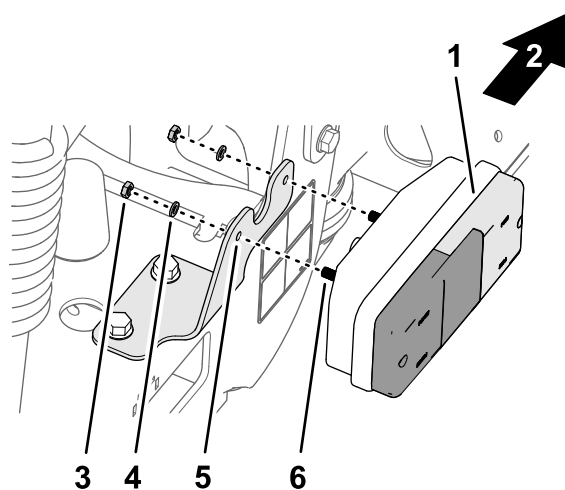


Figuur 58

g207345

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Gele deel van de lens | 4. Borgring (5 mm) |
| 2. Naar buiten | 5. Achterlicht-beugel (rechterbeugel getoond) |
| 3. Moer (5 mm) | 6. Schroef (5 x 16 mm achterlicht) |

3. Draai de moeren aan met 972 tot 1198 Ncm.
4. Sluit de connectors van de richtingaanwijzers (Figuur 59) aan:
 - Sluit de connector met 4 bussen van de kabelboom in de set, gemerkt RIGHT TURN SIGNAL (RICHTINGAANWIJZER RECHTS) aan op de connector met 4 pennen van de kabel van het rechter achterlicht.
 - Sluit de connector met 4 bussen van de kabelboom in de set, gemerkt LEFT TURN


SIGNAL (RICHTINGAANWIJZER LINKS) aan op de connector met 4 pennen van de kabel van het linker achterlicht.

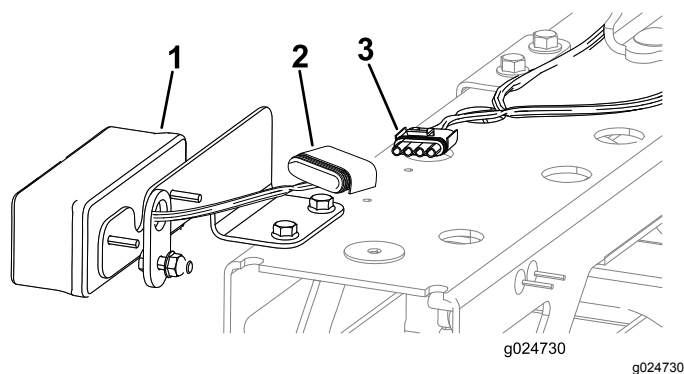

Figuur 59

1. Achterlicht
2. Connector met 4 bussen (kabelboom achterlichten)
3. Connector met 4 pennen (kabelboom van de kit)

5. Herhaal stap 1 tot 3 voor het achterlicht aan het andere uiteinde van de middelste spuitboom.
6. Zet de kabelboom en kabelboom-aftakkingen van 89 cm en 71 cm vast met 3 kabelbinders zoals in [Figuur 60](#).

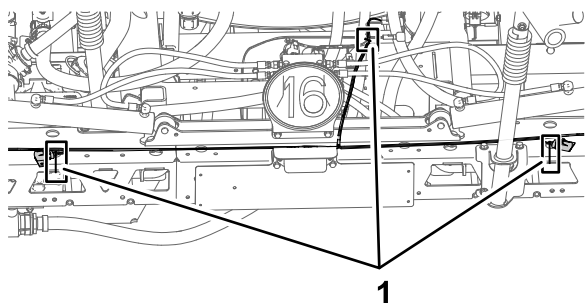

Figuur 60

1. Kabelbinders


10

Het serienummerplaatje monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Serienummerplaatje
4	Popnagel

Procedure

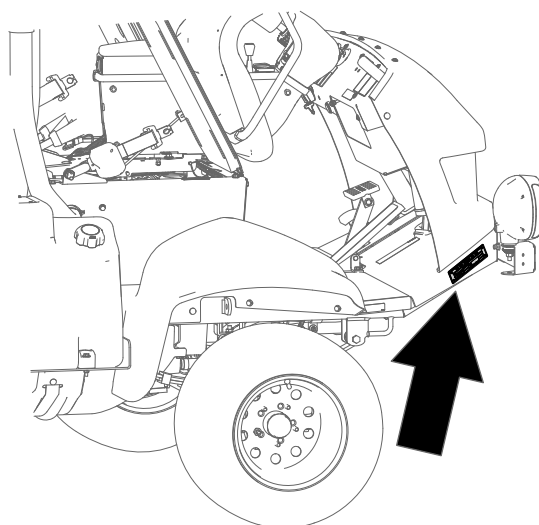

Figuur 61

1. Plaats de linkerkant van het serienummerplaatje 150 mm van de linkerhoek van het profiel van de bodemplaat, zoals in [Figuur 62](#).

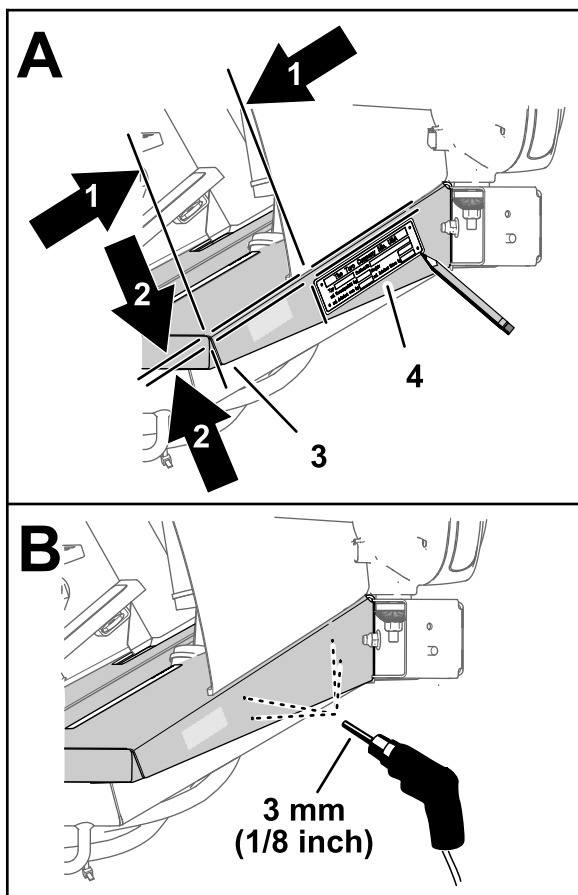


Figuur 62

g207760

1. Linkerhoek van het profiel van de bodemplaat tot de linkerkant van het serienummerplaatje 150 mm
2. Bovenkant van de bodemplaat tot de bovenkant van het serienummerplaatje 10 mm
3. Profiel van de bodemplaat
4. Serienummerplaatje

2. Plaats de linkerkant van het serienummerplaatje 150 mm van de linkerhoek van het profiel van de bodemplaat, zoals in [Figuur 62](#).
3. Markeer de gaten in serienummerplaatje met potlood op het profiel van de bodemplaat ([Figuur 62](#)).
4. Sla met een centerpons op de markeringen die u in stap 3 heeft gemaakt.
5. Boor 4 gaten van 3 mm op de gemarkeerde posities ([Figuur 62](#)).
6. Monteer het serienummerplaatje op het profiel van de bodemplaat met 4 popnagels ([Figuur 63](#)).

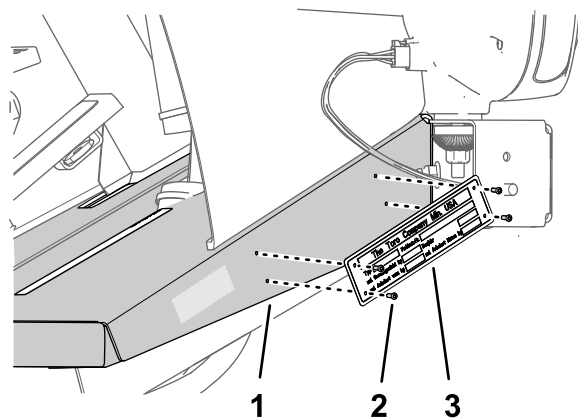

Figuur 63

g207762


1. Profiel van de bodemplaat
2. Popnagel
3. Serienummerplaatje

11

Het scherm van het onderstel en het voorste hittescherm monteren

Geen onderdelen vereist

Het scherm van het onderstel monteren

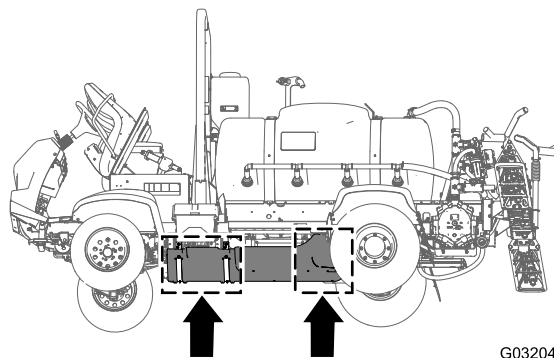


Figuur 64

G032041

g032041


1. Lijn het scherm van het onderstel uit met het onderste chassis van de machine ([Figuur 65](#)).

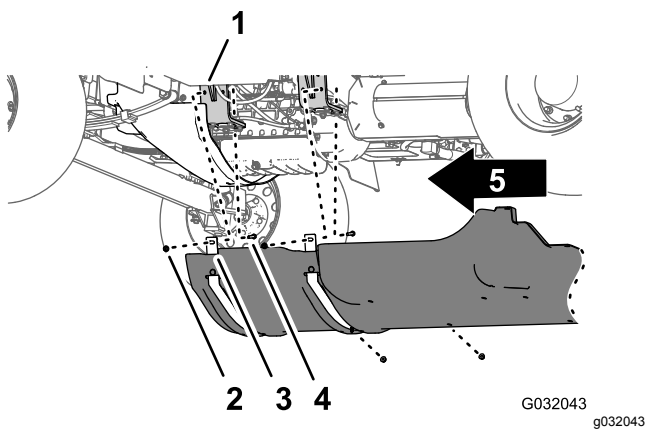

Figuur 65

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Motorbevestiging | 4. Flensborgmoeren (5/16") |
| 2. Bout – getoond voor de duidelijkheid | 5. Voorkant van machine |
| 3. Scherm van onderstel | |

2. Schuif de voorste montageflenzen van het scherm van het onderstel over de bouten en slotbouten in de bevestigingsbeugels van de motor van de machine (Figuur 65).
3. Monteer het scherm van het onderstel op de bevestigingsbeugels en -bouten van de motor (Figuur 65); gebruik de 4 flensborgmoeren (5/16") die u verwijderd hebt in stap 2 van [Het scherm van het onderstel verwijderen \(bladz. 4\)](#).
4. Lijn de gaten in het achterste gedeelte van het scherm van het onderstel uit met de gaten in het chassis (Figuur 66).

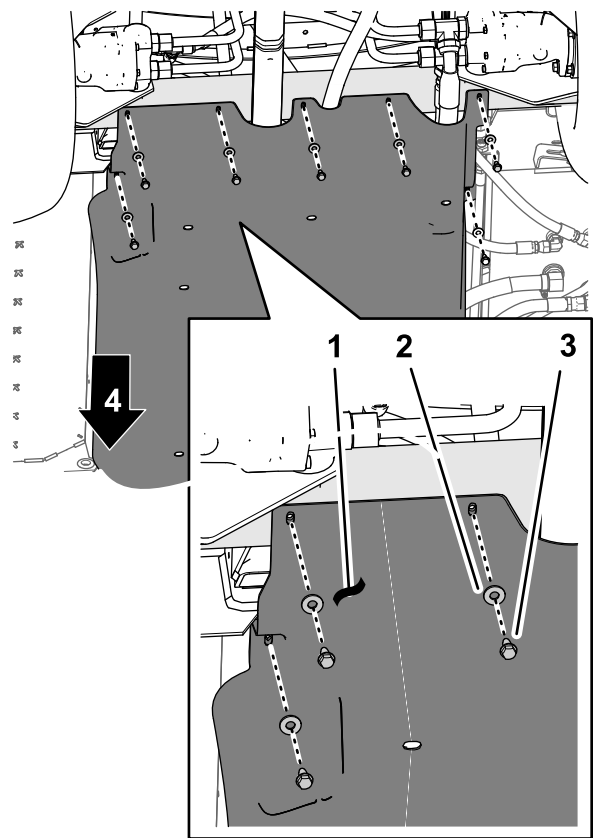


Figuur 66

2017 machine getoond; 2016 machines zijn vergelijkbaar

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Scherm van onderstel | 3. Flenskopbouten (5/16" x 7/8") |
| 2. Ringen (5/16 inch) | 4. Voorkant van machine |
5. Monteer het achterste deel van het scherm van het onderstel op het chassis (Figuur 66) met de bevestigingsmiddelen die u heeft verwijderd in stap 1 van [Het scherm van het onderstel verwijderen \(bladz. 4\)](#), als volgt:
 - **2016 machines** – 7 flenskopbouten (5/16" x 7/8") en 7 onderleggingen (5/16")
 - **2017 en later machines** – 5 flenskopbouten (5/16" x 7/8") en 5 onderleggingen (5/16")
 6. Draai de moeren en bouten vast met 1129 tot 1542 N·cm.

Het voorste hittescherf monteren

1. Lijn de achterste flens van het voorste hittescherf uit over de voorste flens van het achterste hittescherf (Figuur 67).

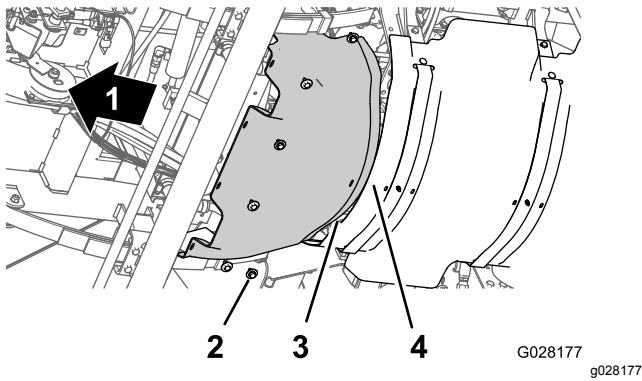

Figuur 67

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Voorkant van machine | 3. Achterste flens (voorste hittedeksel) |
| 2. Zeskantbouten en ringen | 4. Voorste flens (achterste hittedeksel) |
-
2. Lijn de gaten in het voorste hittedeksel uit met de schroefdraadgaten in het chassis (Figuur 67).
 3. Monteer het voorste hittedeksel op de machine; gebruik hierbij de 6 zeskantbouten en 6 ringen (Figuur 67) die u verwijderd hebt in stap 3 van [Verwijder het voorste hittedeksel \(bladz. 4\)](#).
 4. Draai de bouten vast met een torsie van 1978 tot 2542 Ncm.
 5. Verwijder de assteunen en breng de machine omlaag.

12

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ WAARSCHUWING

Vonken kunnen accugassen tot ontploffing brengen en lichamelijk letsel veroorzaken.

Als accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de spuitmachine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken.

- **Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.**
- **Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.**


Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen van de machine, waardoor vonken kunnen ontstaan.

- **Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.**
- **Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.**
- **Zorg ervoor dat de accuhouder altijd op zijn plaats zit om de accu te beschermen en vast te zetten.**

1. Sluit de pluskabel aan op de pluspool van de accu ([Figuur 68](#)).

Gebruiksaanwijzing

De richtingaanwijzers gebruiken

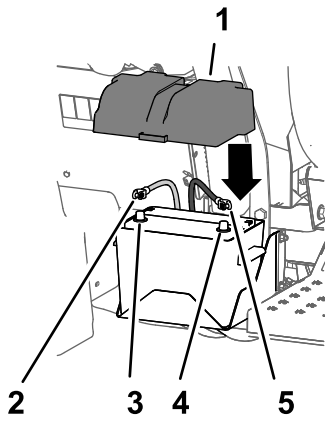


Figuur 68

g207211

1. Accudeksel
2. Pluskabel van de accu
3. Pluspool van de accu
4. Minpool van de accu
5. Minkabel van de accu

2. Sluit de minkabel aan op de minpool van de accu (Figuur 68).
3. Lijn het accudeksel uit met de accubak en bevestig het deksel met de band (Figuur 68).

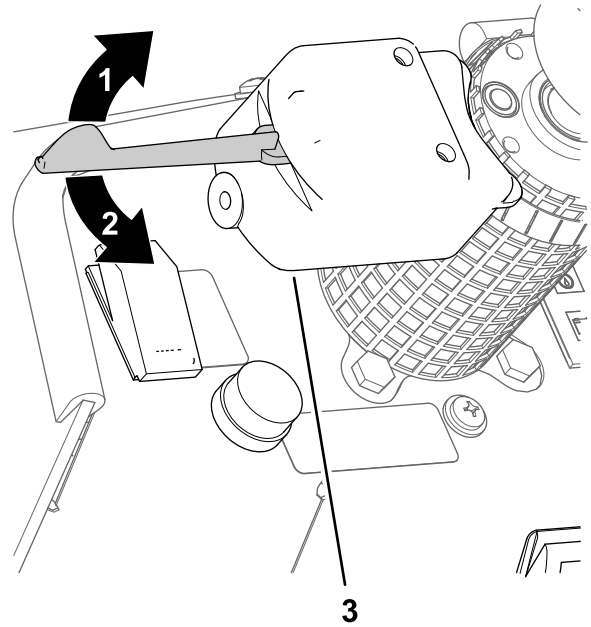


Figuur 69

g208463

1. Bocht naar rechts
2. Bocht naar links
3. Richtingaanwijzerschakelaar

- Duw de hendel van de richtingaanwijzerschakelaar naar boven om een bocht naar rechts aan te geven.
- Duw de hendel van de richtingaanwijzerschakelaar naar beneden om een bocht naar links aan te geven.
- Zet de hendel in de middenstand om de richtingaanwijzers uit te schakelen.

Gebruik van de werklampen en koplampen

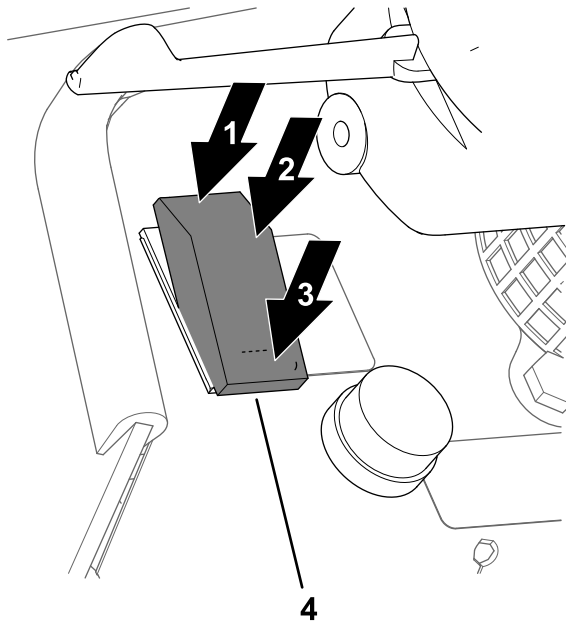

Figuur 70


g208460

- | | |
|---|---|
| 1. KOPLAMPEN AAN
(schuine uiteinde van
de schakelaar) | 3. WERKLICHTEN AAN
(afgeronde uiteinde van
de schakelaar) |
| 2. UITGESCHAKELD | 4. Lichtschakelaar |

- Zet de lichtschakelaar naar voren (naar het korte deel van de schakelaar) om de werklampen AAN te zetten (Figuur 70).
- Zet de lichtschakelaar in de middenstand om de werklampen UIT te zetten (Figuur 70).
- Zet de lichtschakelaar naar achteren (naar het schuine deel van de schakelaar) om de werklampen AAN te zetten (Figuur 70).

De claxon gebruiken

Druk op de knop om te claxonneren (Figuur 71).

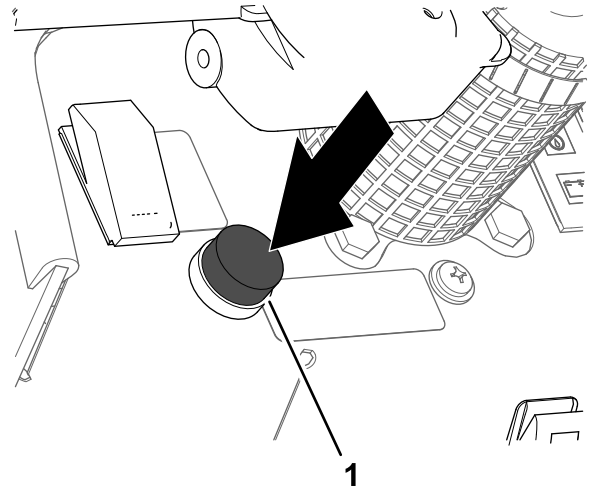


Figuur 71

g208459

1. Claxonknop

Het gevarenknipperlicht bedienen

Beweeg de schakelaar van het gevarenknipperlicht naar de AAN stand (Figuur 72).

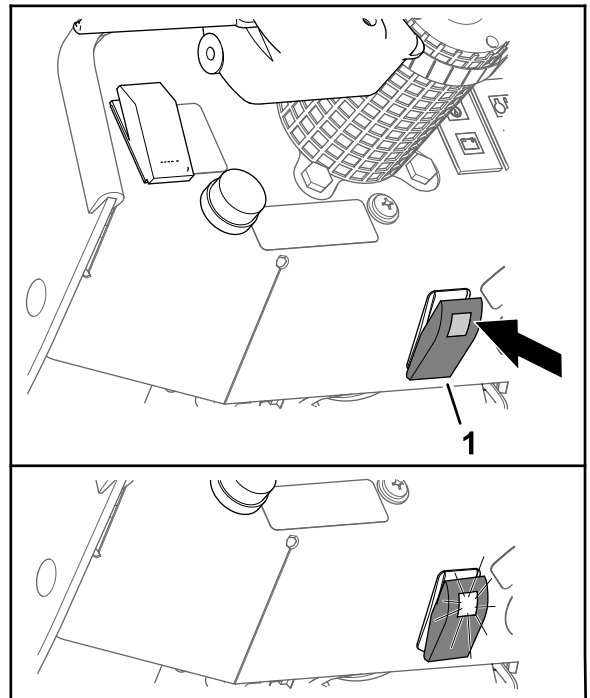

Figuur 72

g208456


1. Gevarenknipperlicht

Onderhoud

Lampen vervangen

Vervangen van de lamp in een werklamp


1. Zorg ervoor dat de lichtsakelaar op UIT staat.
2. Verwijder de 6 schroeven waarmee de werklamp bevestigd is ([Figuur 73](#)).

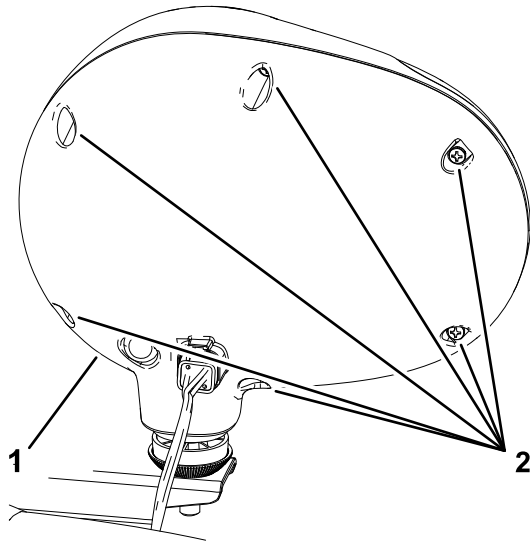

Figuur 73

1. Schroeven
2. Deksel van de werklamp

3. Verwijder het deksel van de werklamp ([Figuur 73](#)).
4. Verwijder de doorgebrande lamp.

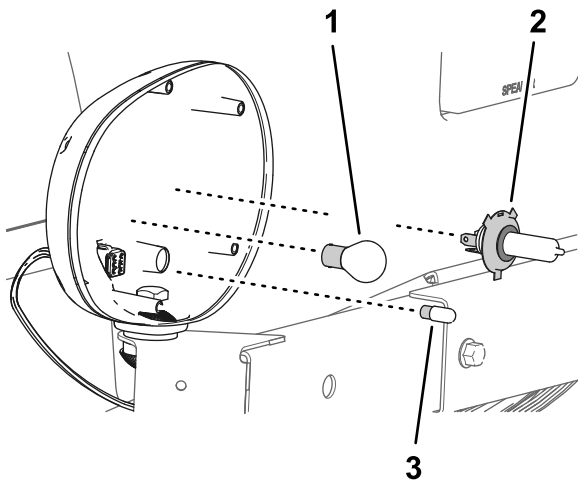


Figuur 74

1. Lamp (21 W)
2. Lamp (4 W)
3. Halogeenlamp

5. Monteer de nieuwe lamp.
6. Bevestig het deksel van de werklamp met de 6 schroeven.

De lamp van een achterlicht vervangen

1. Zorg ervoor dat de lichtsakelaar op UIT staat.
2. Verwijder de 2 schroeven waarmee het deksel en de lens zijn gemonteerd op de voet.
3. Verwijder het deksel van het achterlicht.
4. Druk de pen van de lamp naar beneden en draai de lamp naar links om deze eruit te trekken ([Figuur 75](#)).

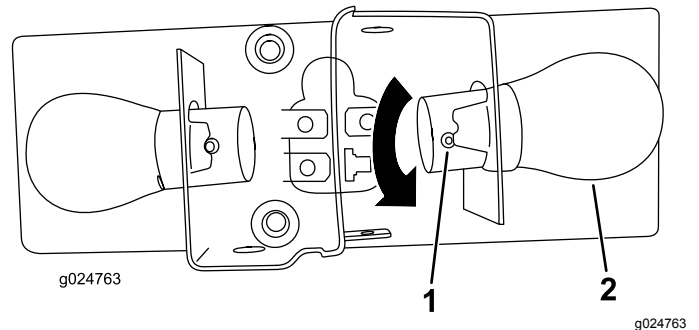


Figuur 75

1. Pen
2. Lamp

5. Plaats de nieuwe lamp in de lamphouder waaruit u de oude lamp heeft verwijderd.
6. Draai de nieuwe lamp naar rechts tot de pen van de lamp zich op één lijn bevindt met de opening in de behuizing van de lamp ([Figuur 75](#)).
7. Monteer het deksel van het achterlicht met de 2 schroeven.

Een lamp van de nummerplaatverlichting vervangen

1. Verwijder de 2 schroeven waarmee het deksel van de nummerplaatverlichting is gemonteerd op de voet, en verwijder het deksel. (A in [Figuur 76](#)).

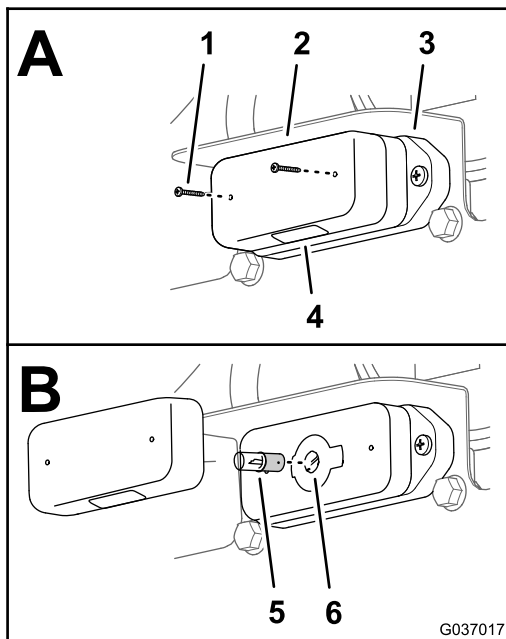


Figuur 76

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Schroef | 4. Lens |
| 2. Deksel | 5. Lamp |
| 3. Voet | 6. Lamphouder |

2. Druk de lamp voorzichtig naar beneden, draai deze naar links tot deze uit de lamphouder loskomt en verwijder de lamp (B in [Figuur 76](#)).
3. Plaats de nieuwe lamp in de lamphouder (B in [Figuur 76](#)).
4. Druk de lamp voorzichtig naar beneden, draai deze naar rechts tot deze in de lamphouder vastklikt (B in [Figuur 76](#)).
5. Lijn het deksel uit met de voet van de nummerplaatverlichting, met de lens naar beneden (A in [Figuur 76](#)).
6. Bevestig de lens op de voet met de 2 schroeven die u verwijderd hebt in stap 1.

Zekeringen vervangen

Vervangen van de zekering van het achterlicht

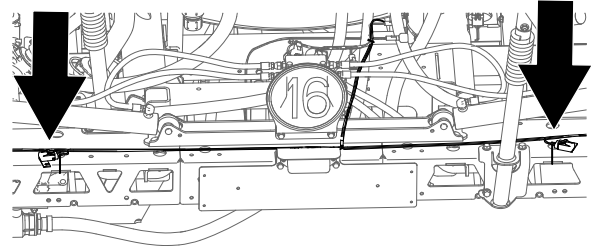


Figuur 77

g208461

Opmerking: Uw machine heeft afzonderlijke zekeringen voor het linker- en rechterachterlicht.

1. Verwijder het deksel van de zekeringhouder ([Figuur 78](#)).

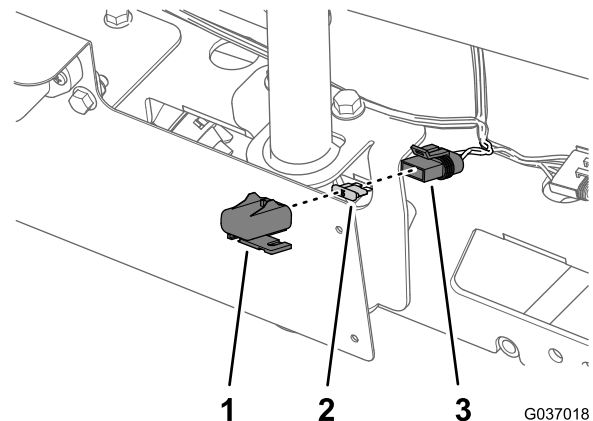

Figuur 78

G037018

g037018

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Deksel | 3. Zekeringhouder |
| 2. Zekering | |

2. Verwijder de doorgebrande zekering ([Figuur 78](#)).
3. Duw de nieuwe zekering in de houder tot deze op zijn plaats zit ([Figuur 78](#)).

Opmerking: Gebruik altijd een zekering met dezelfde capaciteit als de oorspronkelijke zekering.


4. Plaats het deksel op de zekeringhouder ([Figuur 78](#)).

Eenzekering in de hoofdzekeringhouder vervangen

Het elektrische systeem is beveiligd met zekeringen en vereist geen onderhoud. Als er een zekering is doorgebrand, moet u het onderdeel of circuit controleren op defecten of kortsluiting.

1. Verwijder de doorgebrande zekering.
2. Vervang de doorgebrande zekering door een nieuwe zekering ([Figuur 79](#)).


Opmerking: Zorg ervoor dat u een zekering van de juiste capaciteit monteert.

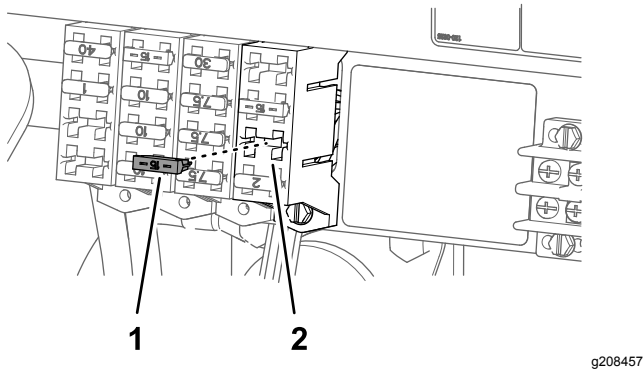

Figuur 79

1. Zekering
2. Zekeringsleuf

Schema's

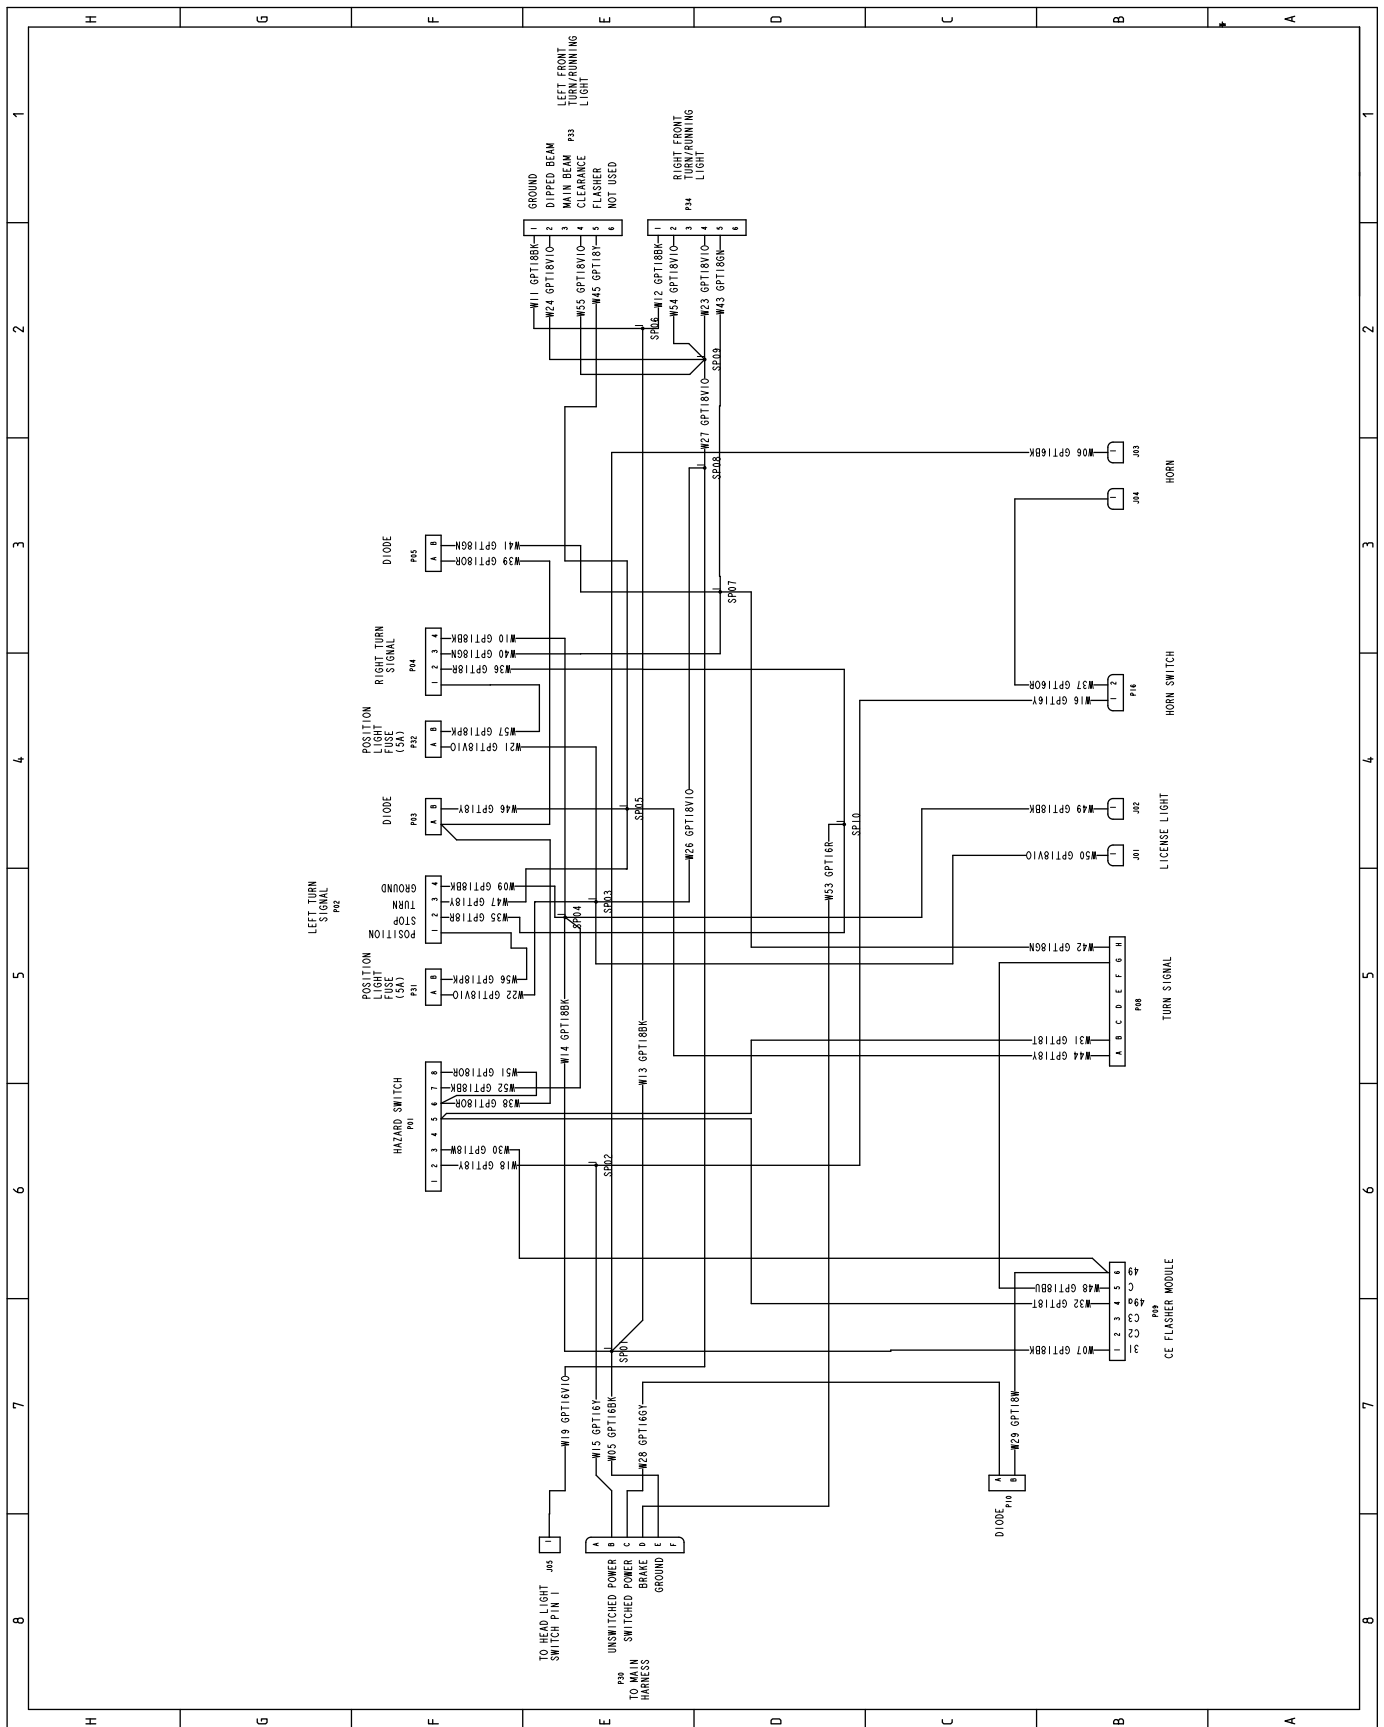

Elektrisch schema 122-0803 (Rev. B)

g208395

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.