



Bænkædesokkelsæt

Arbejdskøretøjer i Workman® GTX-serien

Modelnr. 07135

Form No. 3407-202 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Klargøring af maskinen


1. Parker maskinen på en plan flade (felt A i Figur 1).
2. Aktiver parkeringsbremsen (felt B i Figur 1).
3. Fjern nøglen fra tændingen (felt C i Figur 1).

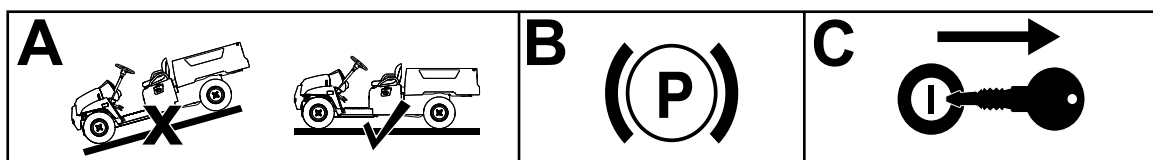

g036808

Figur 1


Montering af sædet

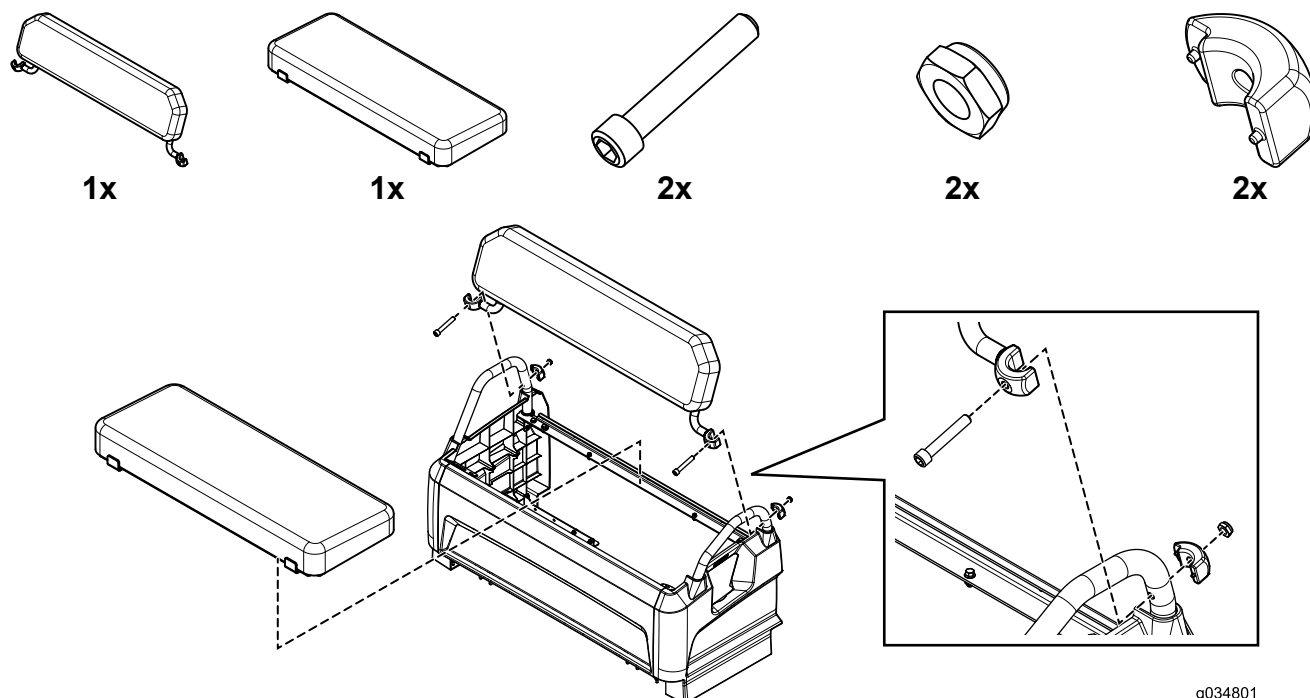

g034801



Installering af monteringsenheden til radio

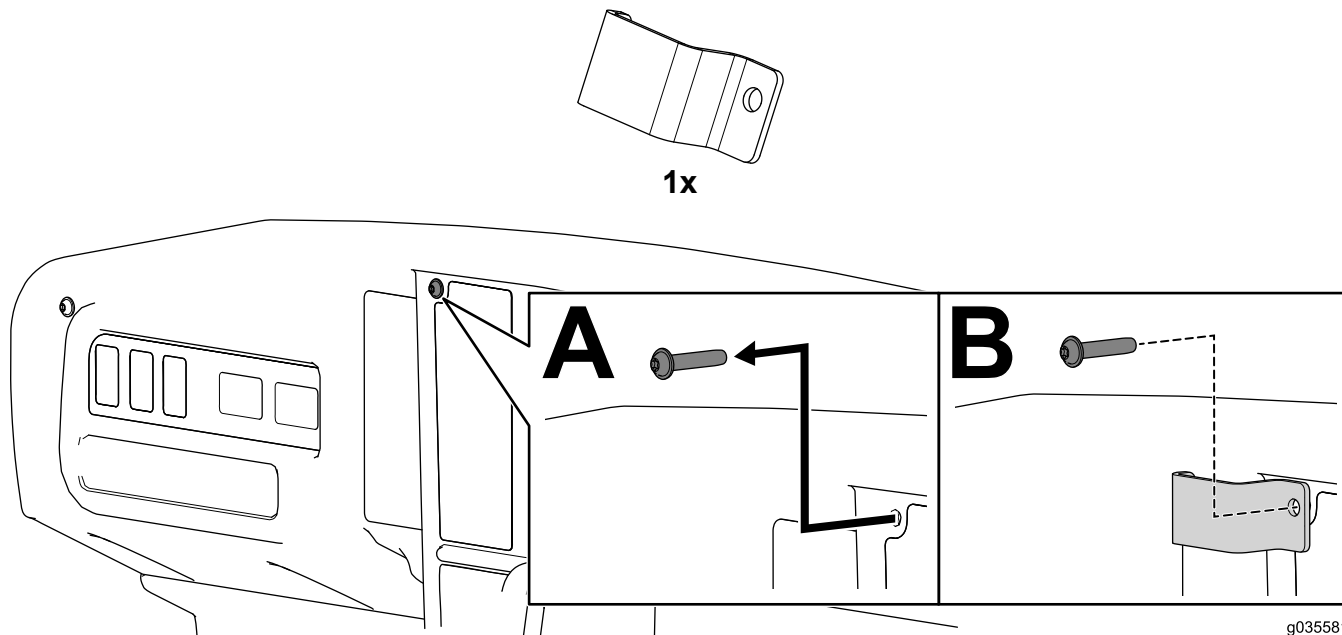


Boring af tilbehørshullerne


⚠ FORSIGTIG

Når du borer huller i sædesoklen på det elektriske Workman GTX-arbejdskøretøj, kan du bore i batteriet, hvilket kan medføre sprøjt af batterisyre eller medføre elektrisk stød.

Bor ikke i batteriet.

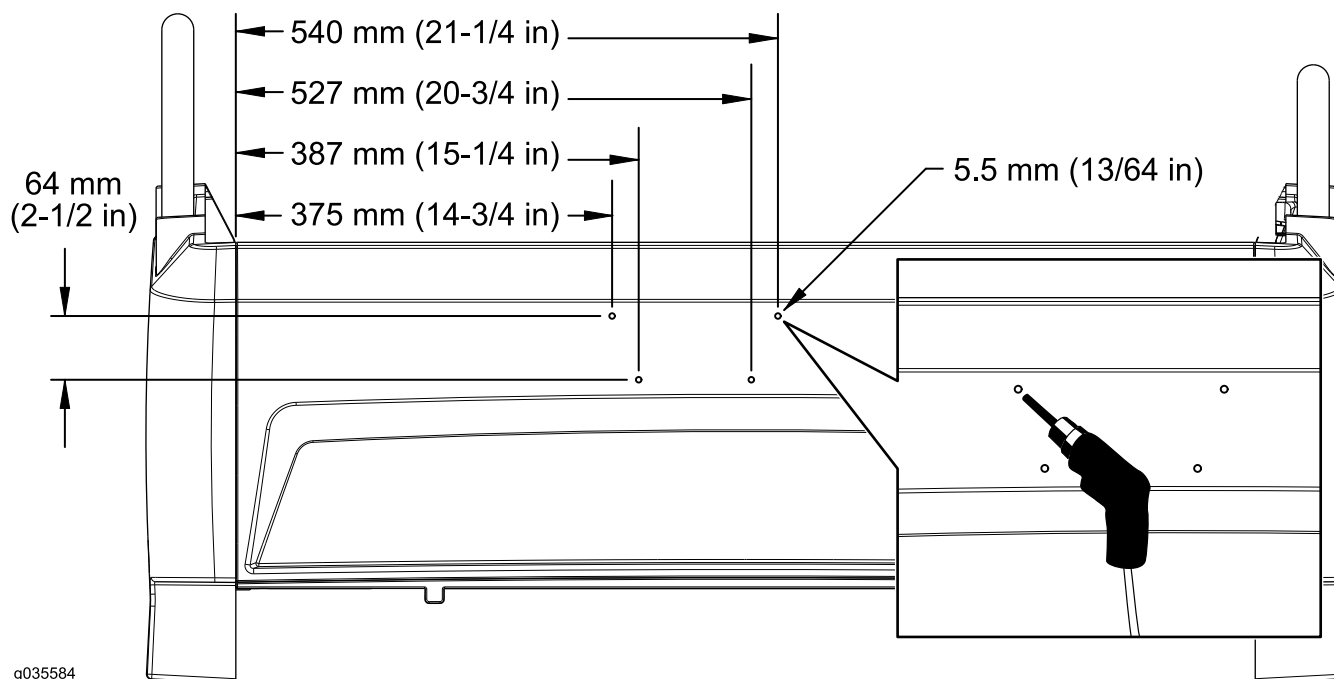

Montering af tilbehøret

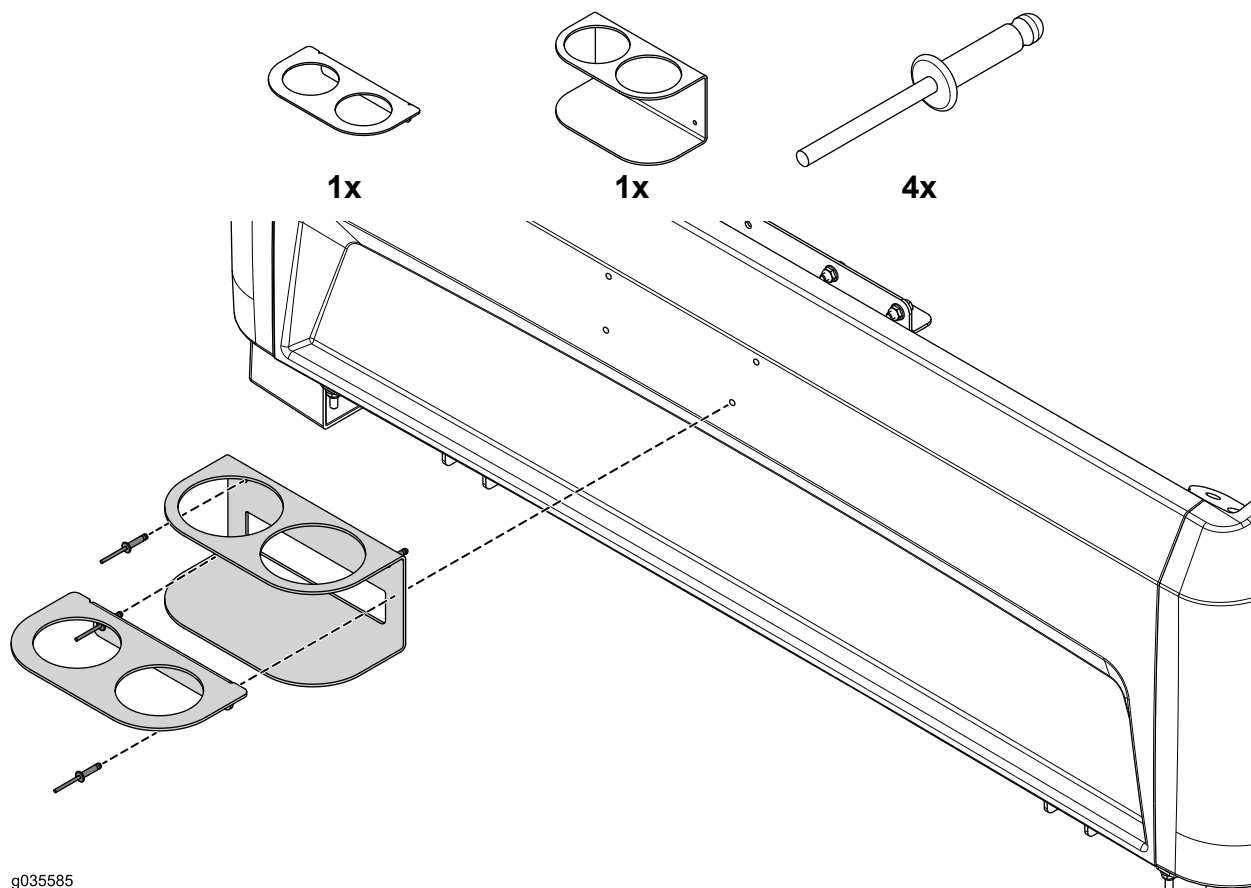



Count on it.