



Wegverlichtings- en homologatieset

Workman® GTX-serie werkvoertuig

Modelnr.: 133-7128

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Opmerking: De set met remlichten en richtingaanwijzers (Toro onderdeelnr. 132-8579 voor de Workman GTX of 133-7127 voor de elektrische Workman GTX) moet op de Workman gemonteerd zijn om deze set te monteren.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Koplamp Koplampadapter Kabelbinder	2 2 5	De koplampen monteren.
3	Kabelboom Kentekenplaatlicht Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8") Borgmoer (nr. 10) Bevestigingsplaat voor kentekenplaat Druknagel	1 2 4 4 1 2	De bevestigingsplaat voor de kentekenplaat en de kabelboom monteren.
4	Serienummerplaatje	1	Het serienummerplaatje monteren.
5	Snelheidsplaat Drager van plaat Popnagel (3/16" x 1,92")	3 2 17	De snelheidsplaten monteren.
6	Geen onderdelen vereist	–	De montage voltooien.



1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak (vak A van [Figuur 1](#)).
2. Stel de parkeerrem in werking (vak B van [Figuur 1](#)).
3. Verwijder de sleutel uit de contactschakelaar (vak C van [Figuur 1](#)).
4. Maak de minkabel van de accu los (vak D van [Figuur 1](#)).



G037523
g037523

Figuur 1

2


De koplampen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Koplamp
2	Koplampadapter
5	Kabelbinder

Procedure

1. Neem de aanwezige linker en rechter koplamp uit hun houders.
2. Monteer een adapter aan elke koplamp ([Figuur 2](#)).

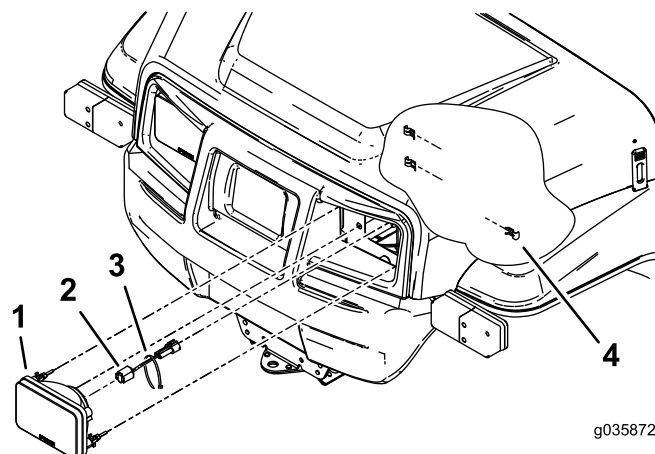


g035872

g035872

Figuur 2


- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Koplamp | 3. Kabelbinder |
| 2. Koplampadapter | 4. Klem |

3. Monteer de koplampen in de voorzijde van de machine en bevestig ze met de aanwezige klemmen ([Figuur 2](#)).
4. Bevestig de elektrische connector op de koplampadapter met kabelbinders aan de elektrische connector van de kabelboom van de machine ([Figuur 3](#)).

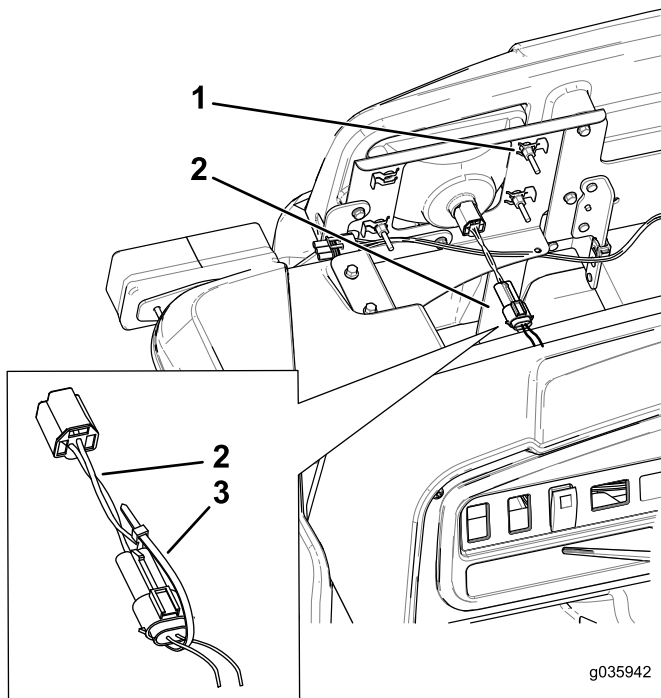

Figuur 3

1. Moer met bevestigde klem
2. Koplampaansluiting
3. Bevestig de aansluitingen met kabelbinders.

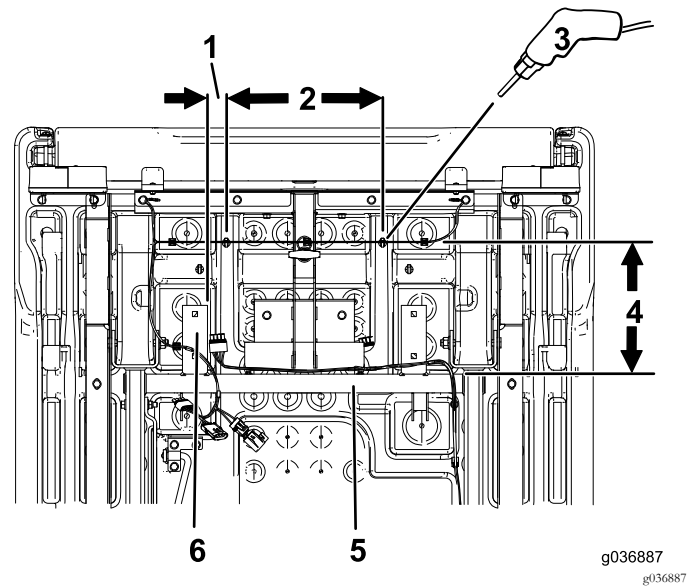

Figuur 4

1. 3,8 cm
2. 31,8 cm
3. Boor een gat van 6,35 mm.
4. 26,7 cm
5. Dwarsbuis van frame
6. Rechterhouder van stabilisatorstang

2. Meet onder de laadbak 26,7 cm naar achteren vanaf de rand van de dwarsbuis van het frame en 3,8 cm naar binnen vanaf de rand van de linkerhouder van de stabilisatorstang en markeer dit punt (Figuur 4).

Opmerking: De afstand tussen de twee gemarkeerde punten moet 26,7 cm bedragen.

3. Boor twee gaten met een diameter van 6,35 mm in de kunststof laadbak (Figuur 4).
4. Breng de 2 druknagels aan in de openingen.

De bevestigingsplaat voor de kentekenplaat en de kabelboom monteren

1. Verwijder de vier aanwezige flenskopbouten van de onderkant van de laadbak en gebruik ze om de bevestigingsplaat voor de kentekenplaat te bevestigen (Figuur 5).

3


De bevestigingsplaat voor de kentekenplaat en de kabelboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
2	Kentekenplaatlicht
4	Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8")
4	Borgmoer (nr. 10)
1	Bevestigingsplaat voor kentekenplaat
2	Druknaegel

De druknagels monteren


1. Meet onder de laadbak 26,7 cm naar achteren vanaf de rand van de dwarsbuis van het frame, en 3,8 cm naar binnen vanaf de rand van de rechterhouder van de stabilisatorstang en markeer dit punt (Figuur 4).

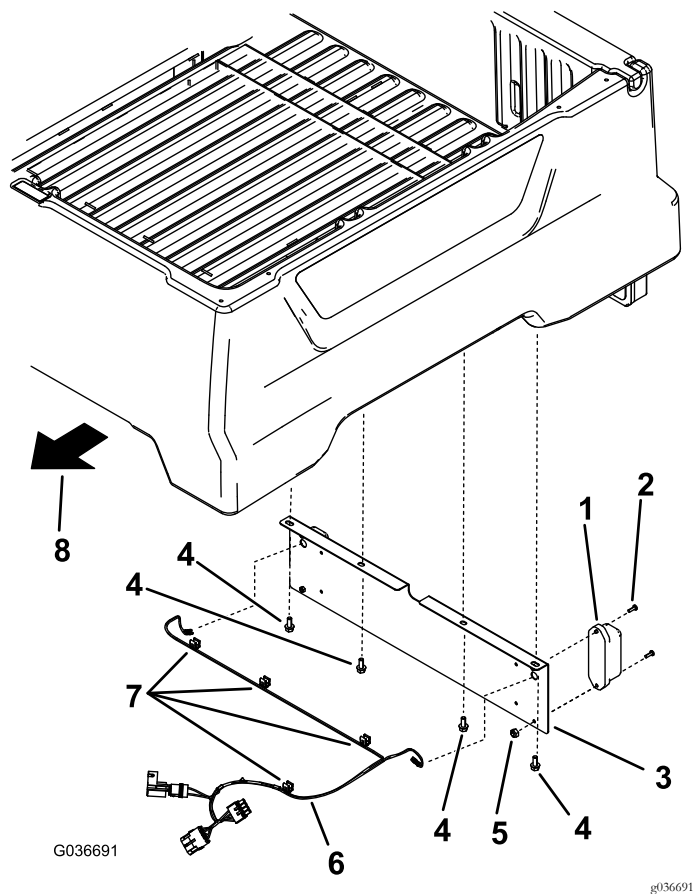

Figuur 5

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Kentekenplaatlicht | 5. Borgmoer (nr. 10) |
| 2. Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8") | 6. Kabelboom |
| 3. Bevestigingsplaat voor kentekenplaat | 7. Randclips |
| 4. Aanwezige bouten | 8. Voorkant van de laadbak |


2. Verwijder de aanwezige randclips van de kabelboom (Figuur 5).
3. Bevestig de kabelboom aan de druknagels onder de laadbak; gebruik hiervoor de kabelbinders op de druknagels (Figuur 6).

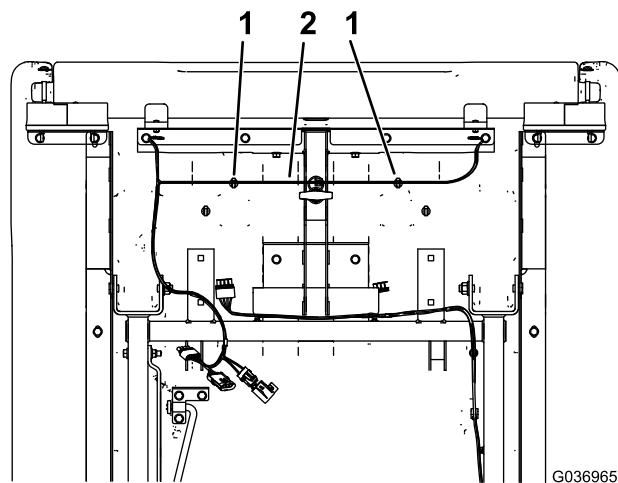

Figuur 6

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Drukknagels | 2. Kabelboom |
|----------------|--------------|


4. Breng de draden door de grote gaten in de bevestigingsplaat voor kentekenplaat en sluit ze aan op de 2 kentekenplaatlichten (Figuur 7).

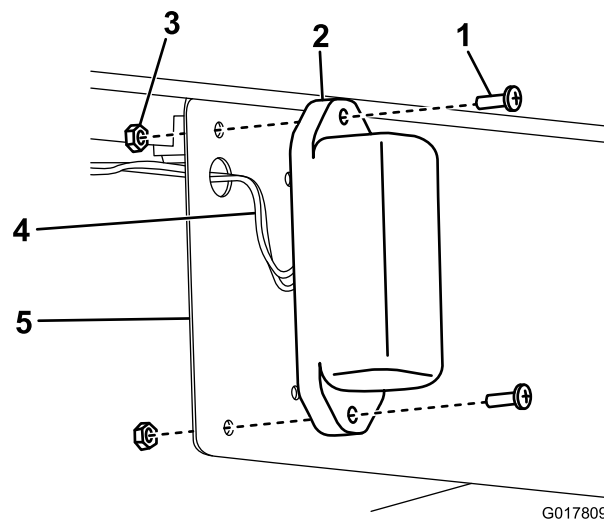

Figuur 7


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kruiskopschroef (nr. 10 x 5/8") | 4. Kabelboom |
| 2. Kentekenplaatlicht | 5. Bevestigingsplaat voor kentekenplaat |
| 3. Borgmoer | |

5. Monteer de kentekenplaatlichten aan de bevestigingsplaat voor de kentekenplaat met behulp van de 4 kruiskopschroeven (nr. 10 x 5/8") en 4 borgmoeren (nr. 10) zoals getoond in [Figuur 7](#).
6. Koppel de aanwezige kabelboom van het linker achterlicht los van de kabelboom van de set met remlichten en richtingaanwijzers.
7. Koppel de kabelboom van deze set aan de kabelboom van het linker achterlicht en de kabelboom van de set met remlichten en richtingaanwijzers.

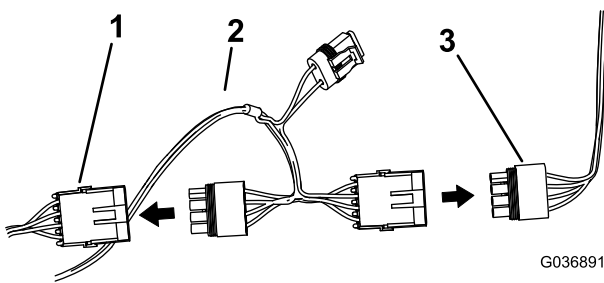

Figuur 8

1. Kabelboom van linker achterlicht
 2. Kabelboom van deze set
 3. Kabelboom van set met remlichten en richtingaanwijzers
-
8. Gebruik kabelbinders om de kabelboom aan de machine te bevestigen.

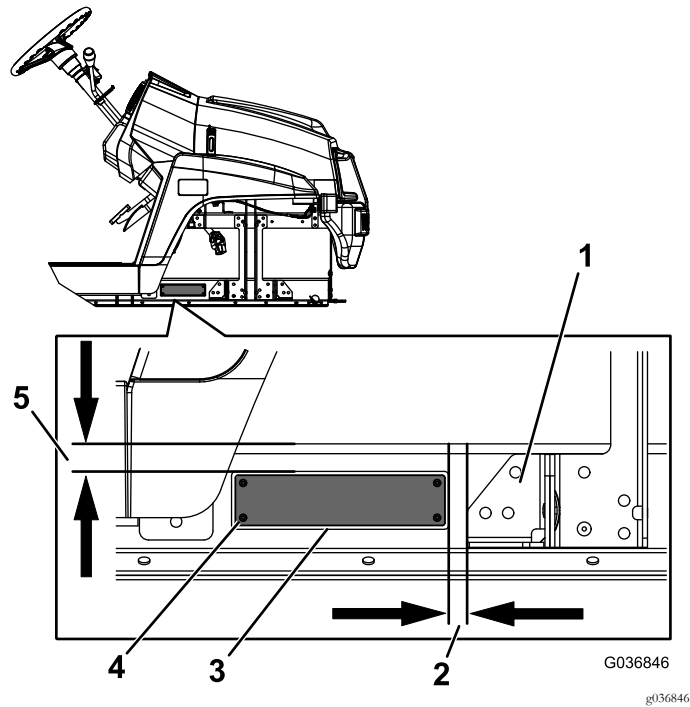


Figuur 9

Band niet afgebeeld

1. Beugel
 2. 13 mm links van de beugel
 3. Serienummerplaatje
 4. Popnagel
 5. 19 mm onder de rand van het frame
-
2. Breng het serienummer aan op de machine op de plaats die wordt getoond in [Figuur 10](#).

Opmerking: De tekstgrootte moet 7 mm of meer bedragen.

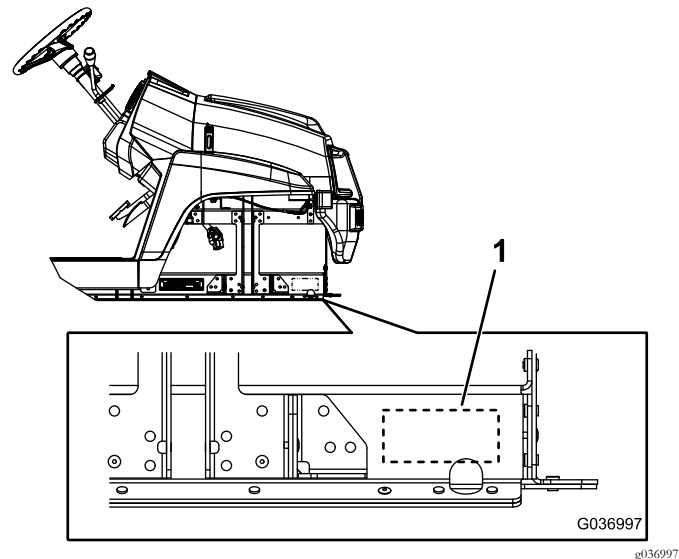

Figuur 10

Band niet afgebeeld

1. Breng hier het serienummer aan.

4

Het serienummerplaatje monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Serienummerplaatje
---	--------------------

Procedure

1. Monteer het serienummerplaatje met 4 popnagels op de plaats die wordt getoond in [Figuur 9](#).

5

De snelheidsplaten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Snelheidsplaat
2	Drager van plaat
17	Popnagel (3/16" x 1,92")

De snelheidsplaten monteren op de zijkanten van de stoelvoeten

1. Meet, aan linkerkant van de machine, 5,1 cm van de linker onderkant van de zijkant van de stoelvoet en markeer dit punt (Figuur 11).
2. Ga hier 5,7 cm recht boven en markeer dit punt (Figuur 11).
3. Ga 8,3 cm naar links van het punt gemarkeerd in stap 2, en markeer dit punt (Figuur 11).
4. Ga 8,0 cm naar links van het punt gemarkeerd in stap 3, ga dan 29,9 cm naar boven en markeer dit punt (Figuur 11).
5. Ga 8,3 cm naar rechts van het punt gemarkeerd in stap 4, en markeer dit punt (Figuur 11).
6. Boor een gat met een diameter van 5 mm op de 4 gemarkeerde punten (Figuur 11).


⚠ VOORZICHTIG

Wees voorzichtig bij het doorboren van de stoelvoeten.

Op Workman GTX multifunctionele voertuigen met een benzinemotor is de brandstoftank gemonteerd achter de zijkant van de stoelvoet aan de bestuurderszijde van de machine, en de accu achter de zijkant van de stoelvoet aan de passagierszijde.

Op het Workman GTX elektrische multifunctionele voertuig is de acculader gemonteerd achter de zijkant van de stoelvoet aan de bestuurderszijde van de machine.


Als de boor te ver doorschiet kunt u deze onderdelen beschadigen.

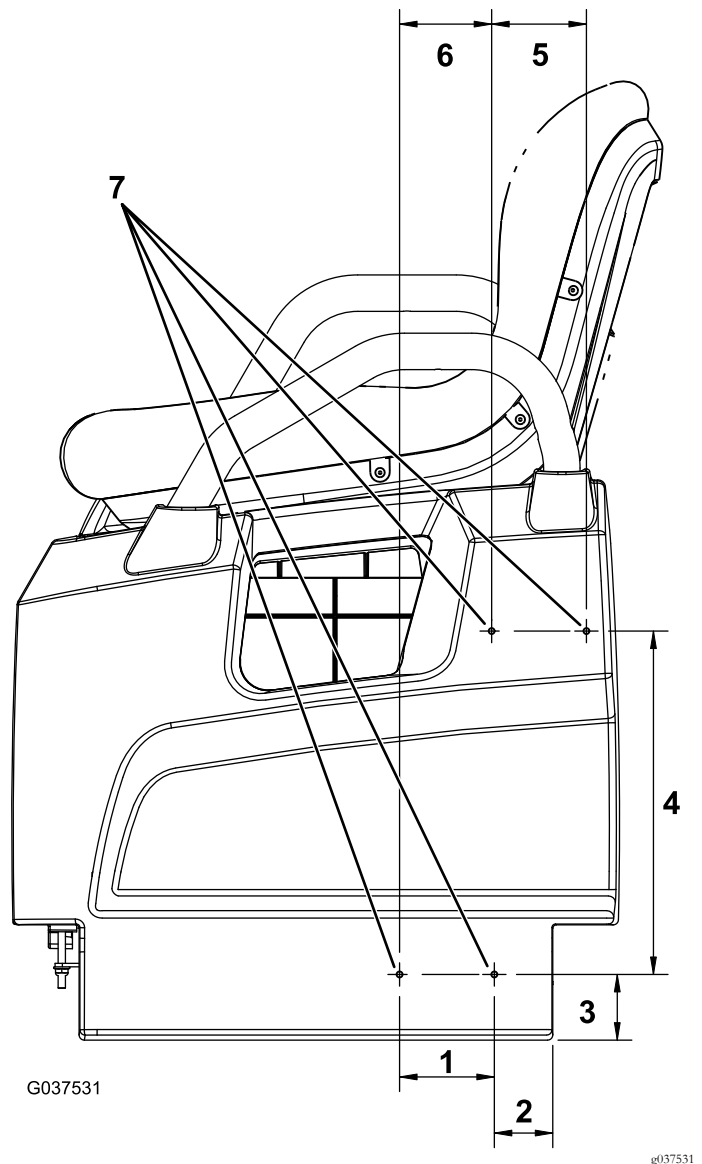

Figuur 11
Linkerkant van de machine afgebeeld

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. 8,3 cm | 5. 8,3 cm |
| 2. 5,1 cm | 6. 8,0 cm |
| 3. 5,7 cm | 7. Boor gaten op deze 4 punten. |
| 4. 29,9 cm | |

7. Monteer de montagebeugels voor de platen op de zijkanten van de stoelvoeten met 4 popnagels (3/16" x 0,92"), zoals in Figuur 12.

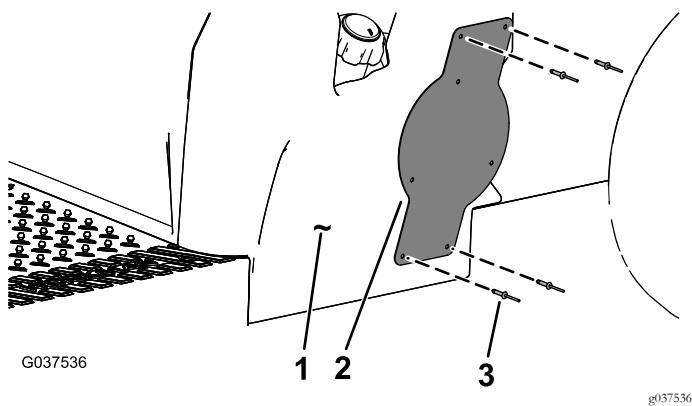


Figuur 12

Linkerkant van de machine afgebeeld

1. Zijkant van de stoelvoet
2. Montagebeugel van de plaat
3. Popnagel (3/16" x 0,92")

8. Monteer de snelheidsplaat op de montagebeugel met 3 popnagels (3/16" x 0,92") zoals getoond in [Figuur 13](#).

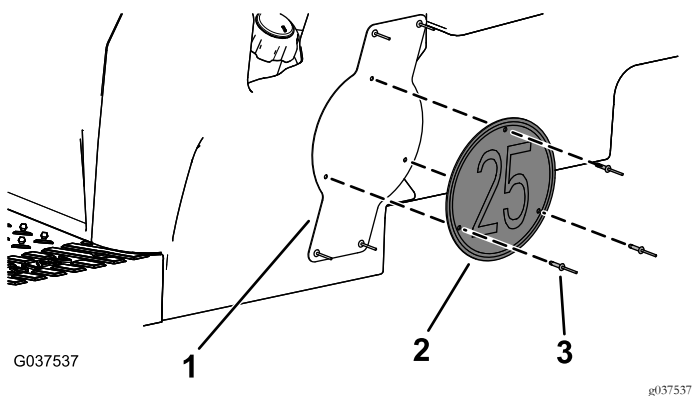

Figuur 13

Linkerkant van de machine afgebeeld


1. Montagebeugel van de plaat
2. Snelheidsplaat
3. Popnagel (3/16" x 1,92")

9. Herhaal deze procedure aan de rechterkant van de machine.

De snelheidsplaat op de achterlaadklep monteren

1. Aan rechterkant van de achterlaadklep: meet 9,5 cm van de rechterkant van de achterlaadklep en 7,0 cm van de bovenrand van de achterlaadklep en markeer dit punt ([Figuur 14](#)).
2. Meet 12,8 cm naar beneden van de locatie gemerkt in stap 1 en 7,4 cm naar rechts, en markeer deze 2 punten ([Figuur 14](#)).
3. Boor een gat met een diameter van 5 mm op de 3 gemarkeerde punten ([Figuur 14](#)).


Belangrijk: Alleen door 1 wand van de achterlaadklep boren.

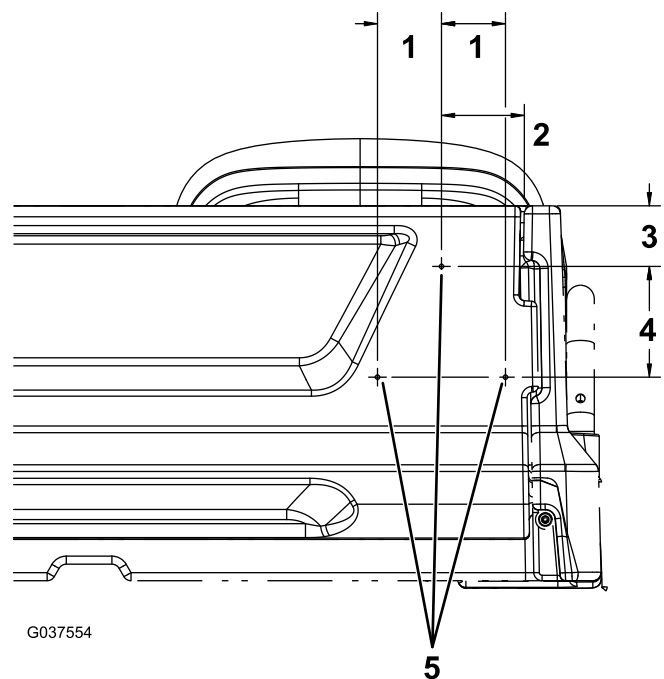

Figuur 14

1. 7,4 cm
2. 9,5 cm
3. 7,0 cm
4. 12,8 cm
5. Boor gaten op deze 3 punten.

4. Monteer de snelheidsplaat op de achterlaadklep met 3 popnagels (3/16" x 0,92") zoals getoond in [Figuur 15](#).

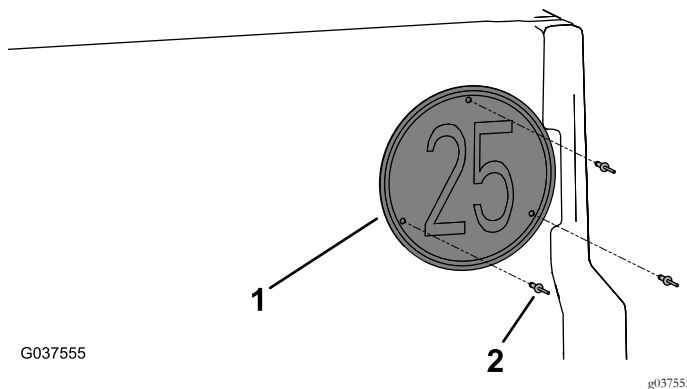

Figuur 15

1. Snelheidsplaat
2. Popnagel (3/16" x 0,92")

6

De montage voltooien

Geen onderdelen vereist

Procedure

Sluit de minkabel aan op de accu.