

TORO®**プラウマウントケーブルガイドキット****RT1200 トレンチャ用**

モデル番号25407

モデル番号25407E

取り付け要領

注 振動プラウキットが搭載されている必要があります。

⚠ 警告



カリфорニア州

第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。


マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛け、アタッチメントを床面に降下させる。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。
4. シェーカーボックスから金具類を取り外す。

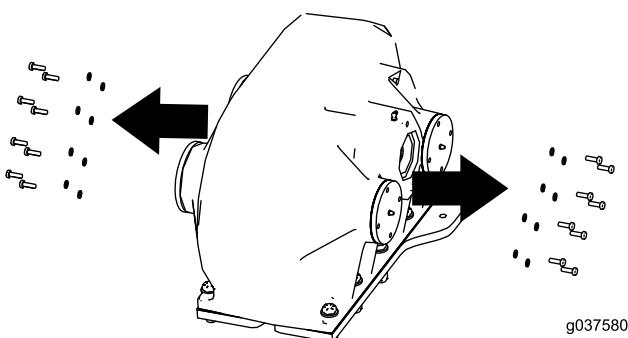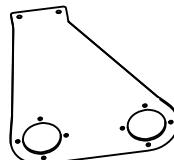**ケーブルガイドを取り付ける****ブラケットを取り付ける**



右ブラケット

1x

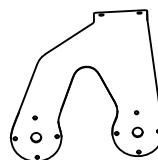


左ブラケット

1x

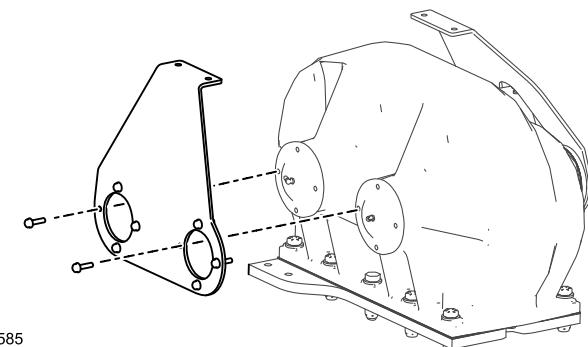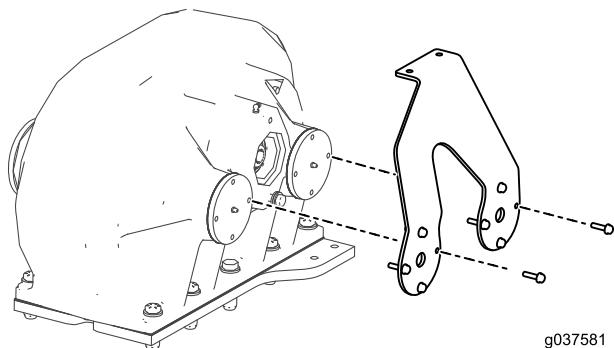ボルト 5/16 x 1-1/4
インチ
16x

ケーブルガイドを組み立てて取り付ける

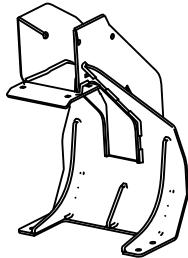

ケーブルガイド

1x




クレビスピン

2x



ヘアピン

2x



ボルト 1/2-13 x
2 インチ

4x



ワッシャ

4x




スペーサ

2x




ロックナット
1/2 インチ

4x

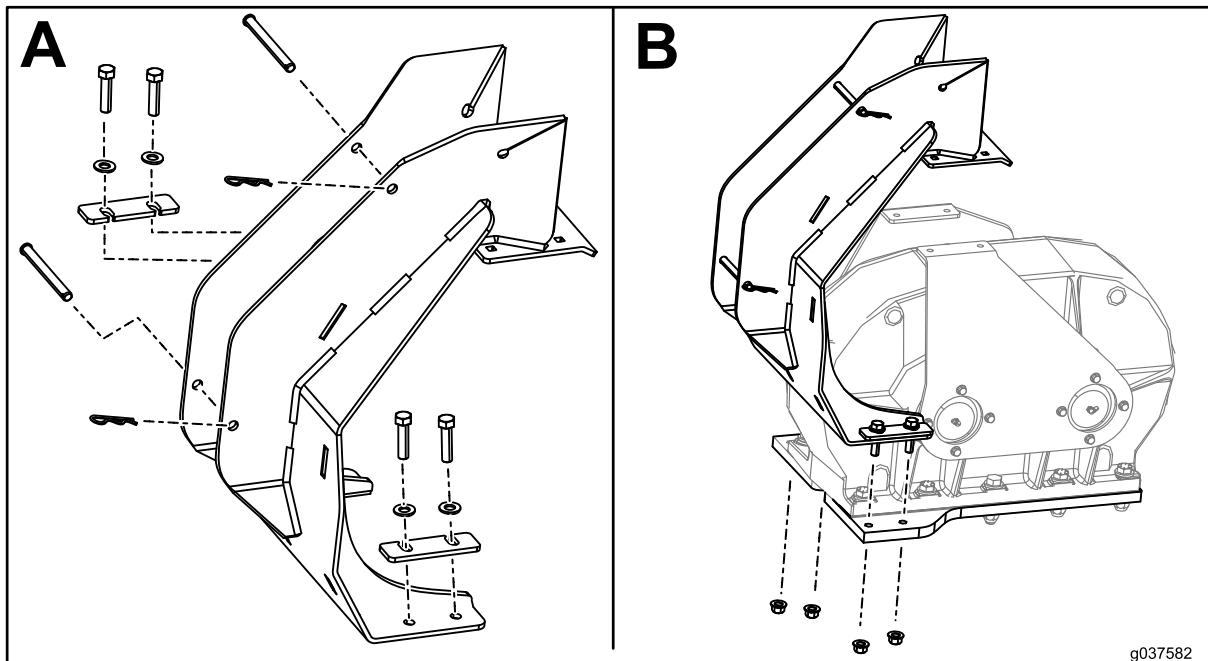

ケーブルガイドアセンブリをブラケットに取り付ける



ボルト 3/8 x 1 インチ

4x



フランジナット (3/8 インチ)

4x

