



Opbergbak
Workman® GTX-serie werkvoertuigen
 Modelnr.: 07156

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Opbergbak Zeskantschroef (1/4 x 3/4 inch) Afstandstuk Flensmoer (1/4 inch) Zeskantschroef (5/16 x 1 inch)	1 2 2 2 1	De opbergbak monteren.
3	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.



1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Voor GTX-benzinevoertuigen

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Koppel de minkabel los van de accu; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
3. Maak de motorkap open; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

Voor GTX elektrische voertuigen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Maak de zwarte hoofdkabel (-) los die de accugroep verbindt met het aardingspunt van de machine; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
3. Maak de motorkap open; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

2


De opbergbak monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Opbergbak
2	Zeskantschroef (1/4 x 3/4 inch)
2	Afstandsstuk
2	Flensmoer (1/4 inch)
1	Zeskantschroef (5/16 x 1 inch)

Procedure

1. Verwijder de aanwezige bout van de rechterkant van de beugelplaat ([Figuur 1](#)).
2. Lijn de 2 afstandsstukken uit met de openingen in de beugelplaat ([Figuur 1](#)).
3. Laat de opbergbak voorzichtig op de afstandsstukken en de beugelplaat zakken ([Figuur 1](#)).
4. Steek de zeskantschroef (5/16 x 1 inch) door de opbergbak, de beugelplaat en de montagebeugel van de schokbreker rechts vooraan ([Figuur 1](#)).
5. Steek een zeskantschroef (1/4 x 3/4 inch) en een flensmoer (1/4 inch) door de opbergbak en de beugelplaat ([Figuur 1](#)).
6. Steek een zeskantschroef (1/4 x 3/4 inch) en een flensmoer (1/4 inch) door de opbergbak en de beugelplaat van de schokbreker ([Figuur 1](#)).

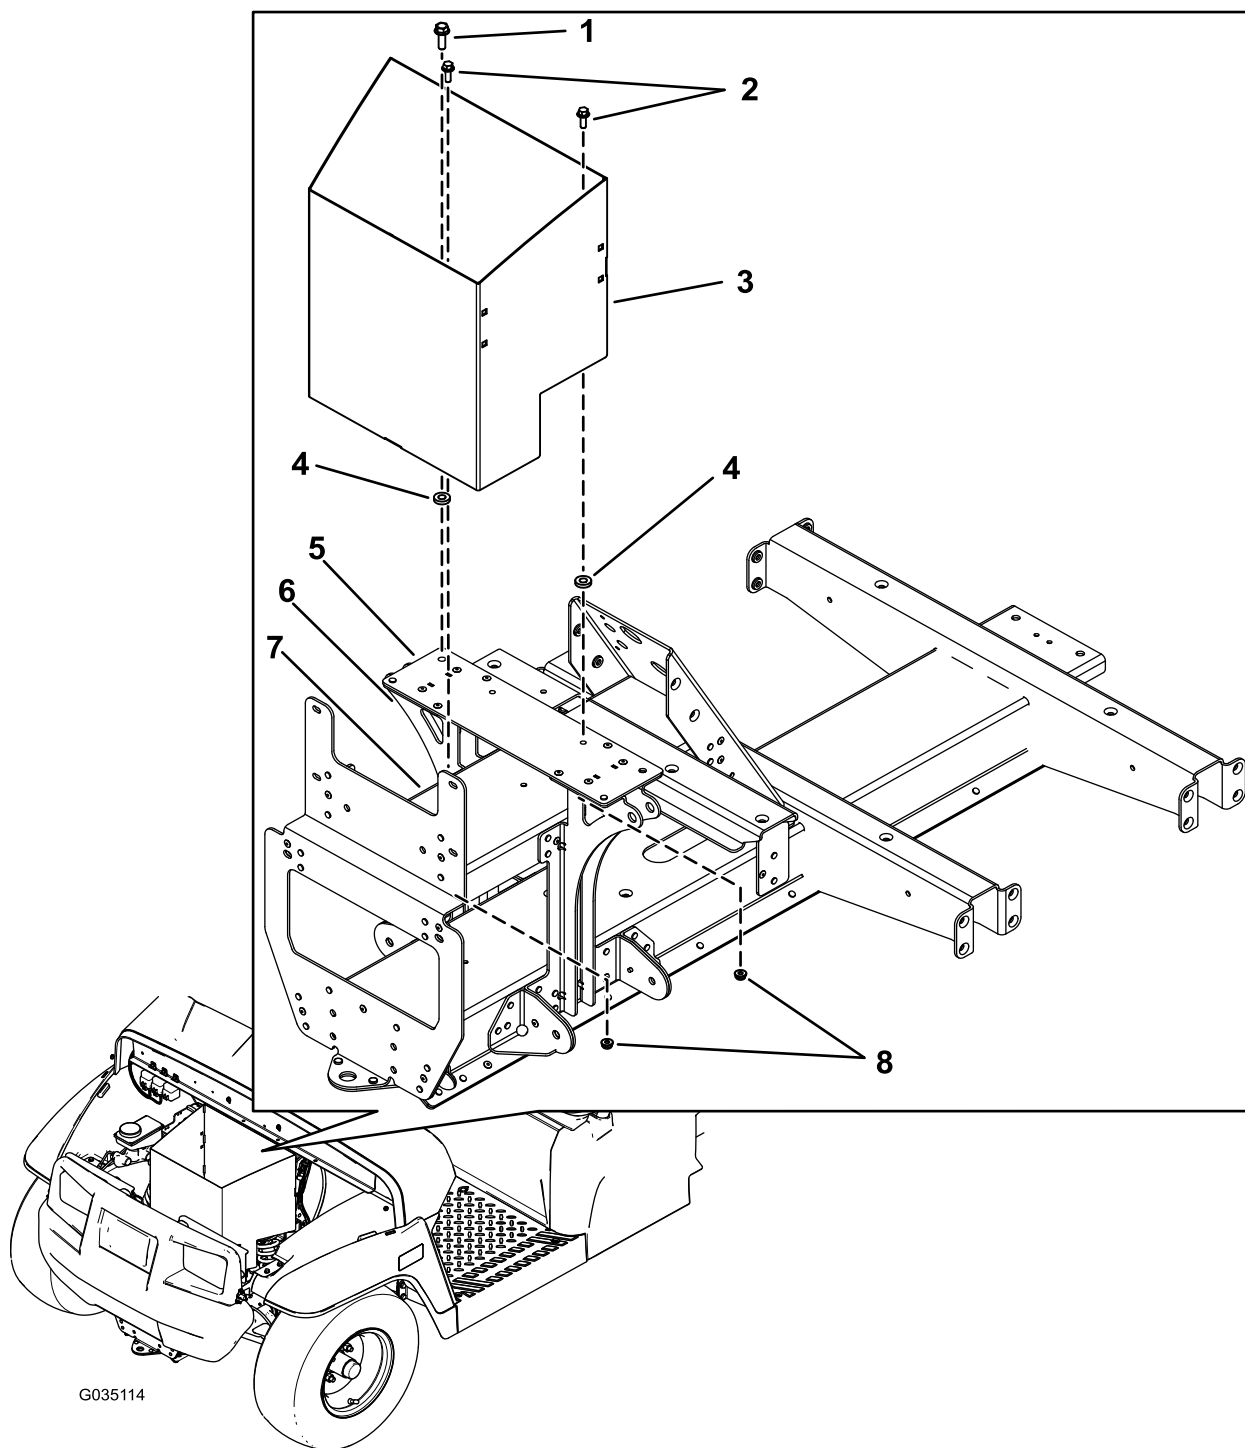

Figuur 1

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Zeskantschroef (5/16 x 1 inch) | 5. Steunplaat |
| 2. Zeskantschroef (1/4 x 3/4 inch) | 6. Montagebeugel van schokbreker rechts vooraan |
| 3. Opbergbak | 7. Steunbeugel van schokbreker |
| 4. Afstandsplaat | 8. Flensmoer (1/4 inch) |

3

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Voor GTX-benzinevoertuigen

Koppel de min kabel aan op de accu; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

Voor GTX elektrische voertuigen

Koppel de zwarte hoofdkabel (-) aan die de accugroep verbindt met het aardingspunt van de machine; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.