



Oppbevaringsbokssett
Bruksbiler i Workman® GTX-serien
Modellnr. 07156

Form No. 3402-389 Rev B

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Oppbevaringsboks Seks-kantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Avstandsstykke Flensmutter (1/4 tomme) Låseskrue (5/16 x 1 tomme)	1 2 2 2 1	Montere oppbevaringsboksen.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til batteriet.

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.



1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

For bensindrevne GTX-biler

1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Koble fra den negative batterikabelen. Se *brukerhåndboken*.
3. Åpne panseret. Se *brukerhåndboken*.

For elektriske GTX-biler

1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Koble fra den negative hovedbatterikabelen (svart) som kobler batteriene til maskinens jordingspunkt. Se *brukerhåndboken*.
3. Åpne panseret. Se *brukerhåndboken*.

2


Montere oppbevaringsboksen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppbevaringsboks
2	Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2	Avstandsstykke
2	Flensmutter (1/4 tomme)
1	Låseskrue (5/16 x 1 tomme)

Prosedyre

1. Fjern den eksisterende bolten fra høyre side av støtteplaten ([Figur 1](#)).
2. Innrett de to avstandsstykkene med hullene på støtteplaten ([Figur 1](#)).
3. Senk forsiktig oppbevaringsboksen på avstandsstykkene og støtteplaten ([Figur 1](#)).
4. Monter sekskantskruen (5/16 x 1 tomme) gjennom oppbevaringsboksen, støtteplaten og den høyre, fremre støtdemperens monteringsbrakett ([Figur 1](#)).
5. Monter en sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) og en flensmutter (1/4 tomme) gjennom oppbevaringsboksen og støtteplaten ([Figur 1](#)).
6. Monter en sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) og en flensmutter (1/4 tomme) gjennom oppbevaringsboksen og støtdemperens støttebrakett ([Figur 1](#)).

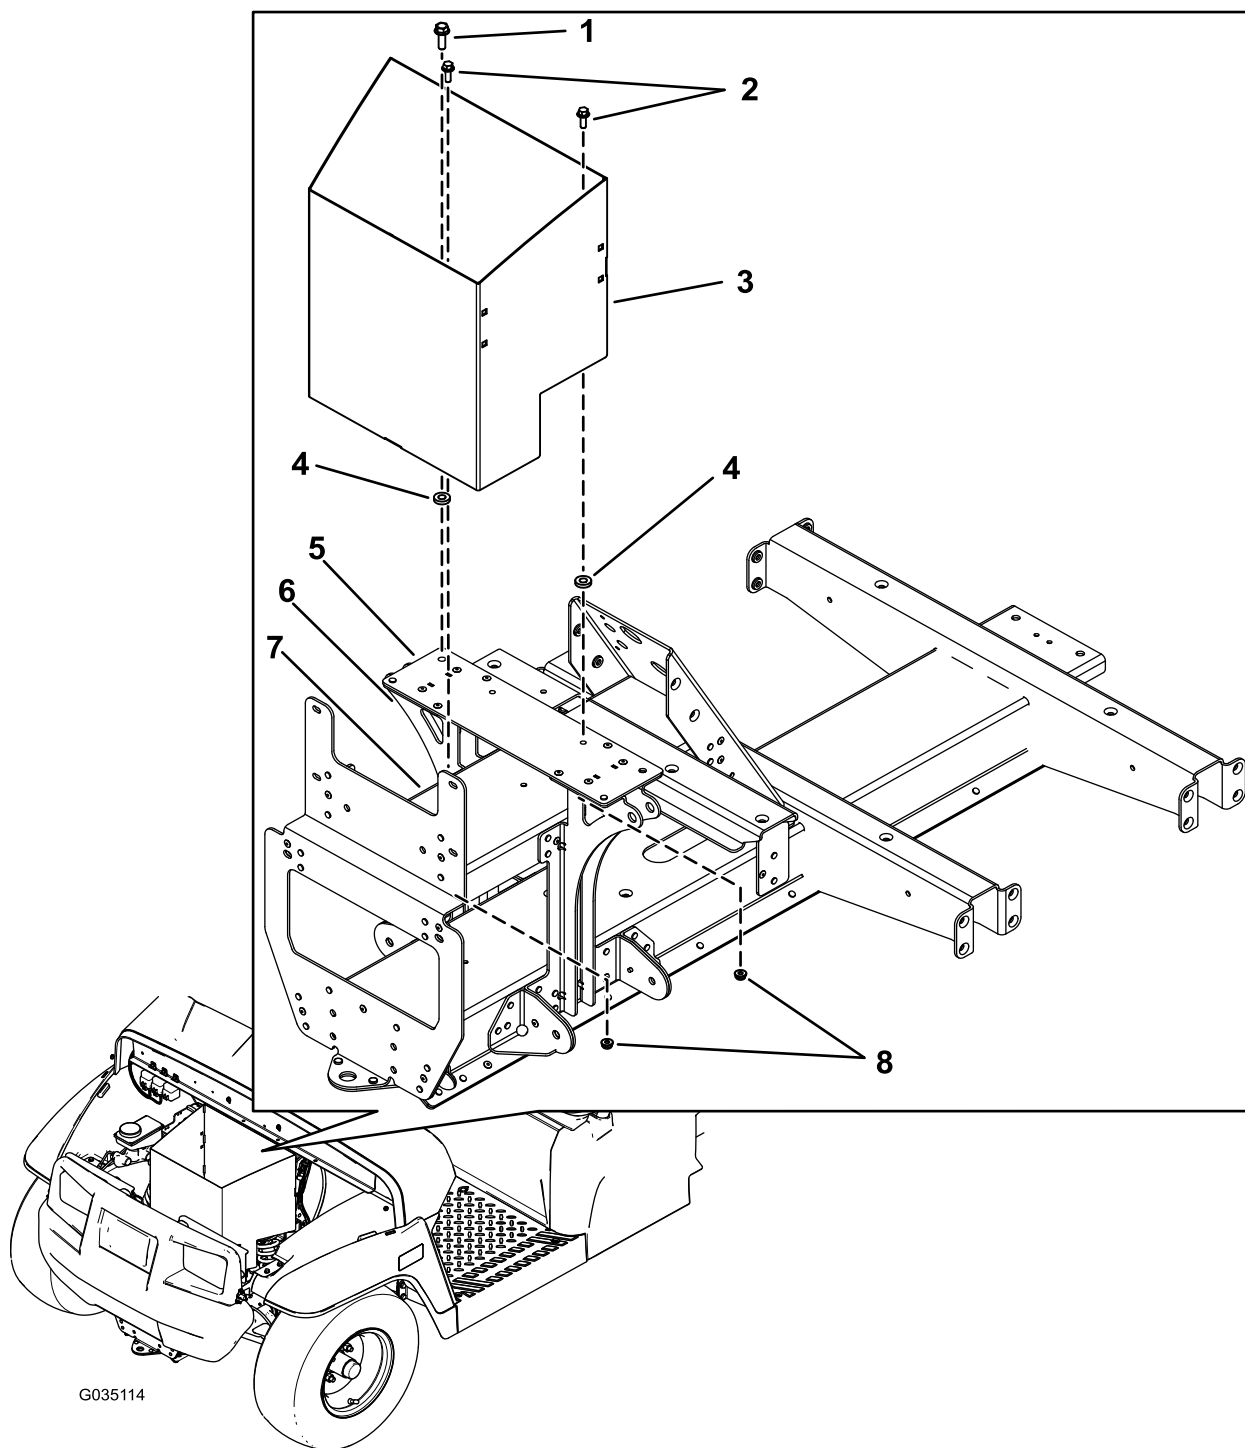

G035114

Figur 1

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Låseskrue (5/16 x 1 tomme) | 5. Støtteplate |
| 2. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) | 6. Høyre, fremre støtdempers monteringsbrakett |
| 3. Oppbevaringsboks | 7. Støttebrakett for støtdemper |
| 4. Avstandsstykke | 8. Flensmutter (1/4 tomme) |

3

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

For bensindrevne GTX-biler

Koble til den negative batterikabelen. Se *brukerhåndboken*.

For elektriske GTX-biler

Koble til den negative hovedbatterikabelen (svart) som kobler batteriene til maskinens jordingspunkt. Se *brukerhåndboken*.