



Sats för förvaringslåda
Arbetsfordon i Workman® GTX-serien
 Modellnr 07156

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Förvaringslåda Sextantsskruv (1/4 x 3/4 tum) Distansbricka Flänsmutter (1/4 tum) Sextantsskruv (5/16 x 1 tum)	1 2 2 2 1	Montera förvaringslådan.
3	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

För bensindrivna GTX-fordon

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.
3. Öppna motorhuven. Se *bruksanvisningen*.

För eldrivna GTX-fordon

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort huvudminuskabeln (svart) som ansluter gruppen av batterier till maskinens jordningspunkt. Se *bruksanvisningen*.
3. Öppna motorhuven. Se *bruksanvisningen*.

2


Montera förvaringslådan

Delar som behövs till detta steg:

1	Förvaringslåda
2	Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Distansbricka
2	Flänsmutter (1/4 tum)
1	Sexkantsskruv (5/16 x 1 tum)

Tillvägagångssätt


1. Ta bort den befintliga skruven från högra sida av stödplattan ([Figur 1](#)).
2. Rikta in de två distansbrickor med hålen i stödplattan ([Figur 1](#)).
3. Sänk försiktigt ned förvaringslådan på distansbrickorna och stödplattan ([Figur 1](#)).
4. Montera sexkantsskruven (5/16 x 1 tum) genom förvaringslådan, stödplattan och det högra främre stötdämparfästet ([Figur 1](#)).
5. Montera en sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum) och en flänsmutter (1/4 tum) genom förvaringslådan och stödplattan ([Figur 1](#)).
6. Montera en sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum) och en flänsmutter (1/4 tum) genom förvaringslådan och stötdämparfästet ([Figur 1](#)).

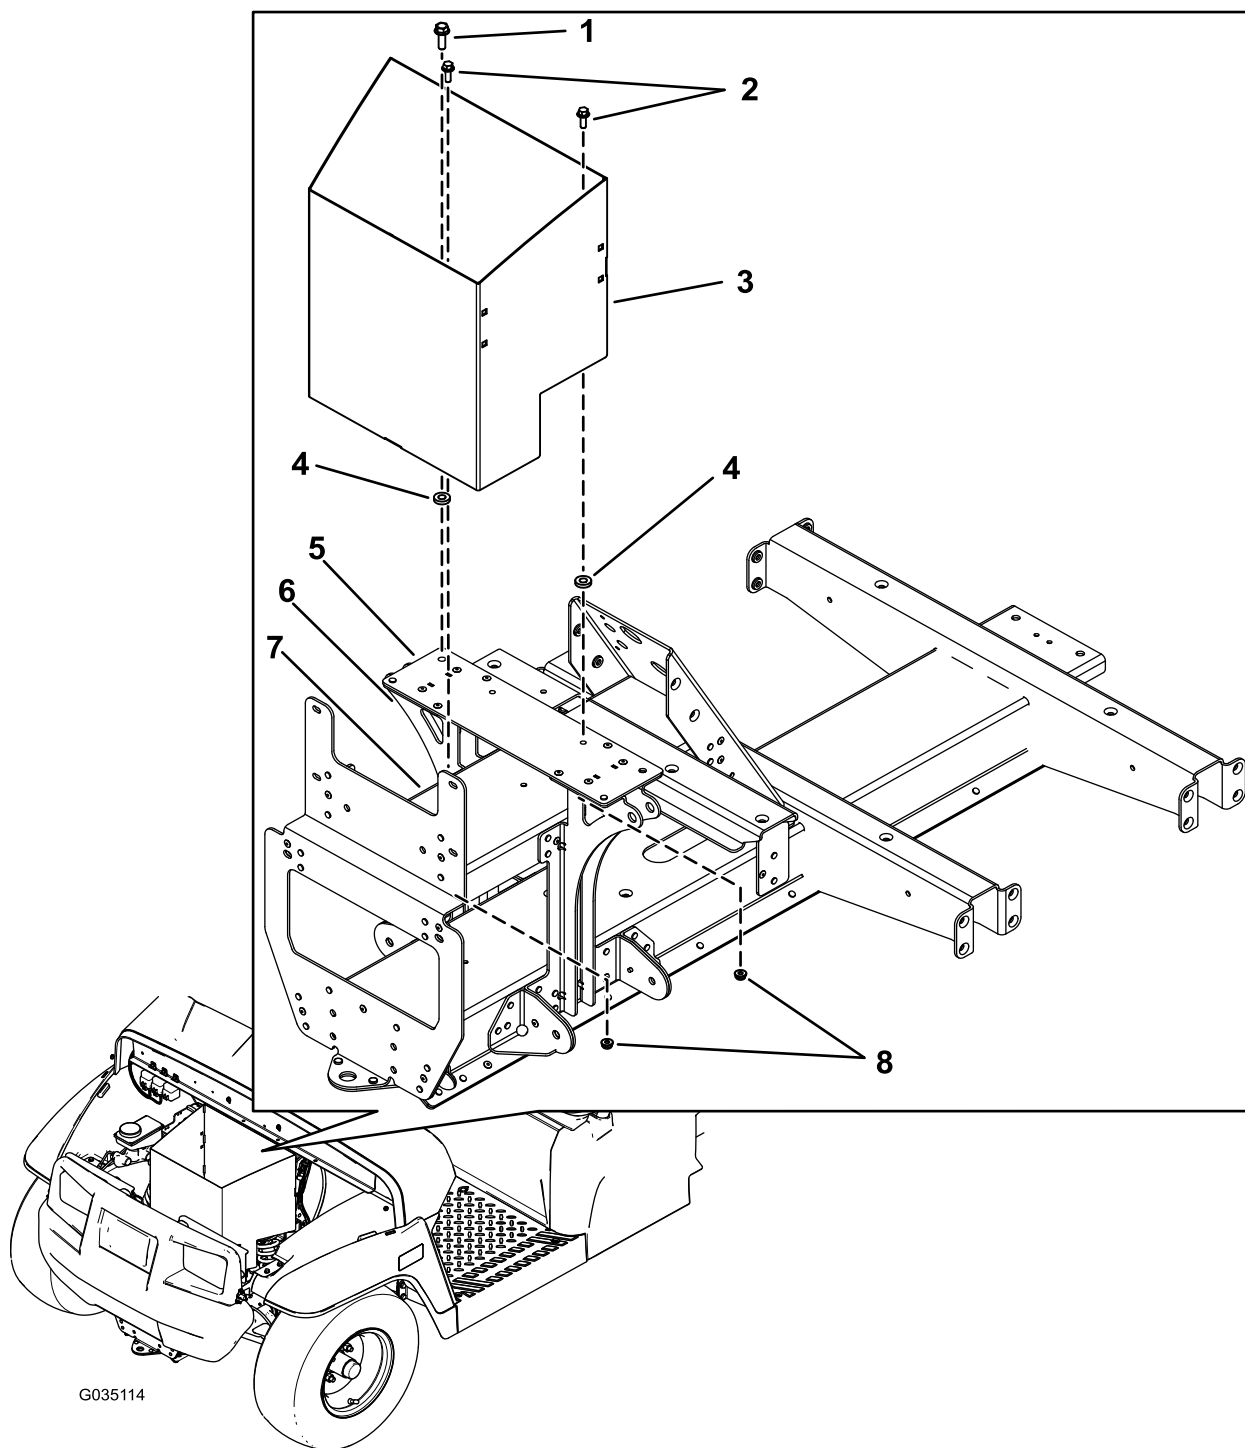

G035114

Figur 1

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sexkantsskruv (5/16 x 1 tum) | 5. Stödplatta |
| 2. Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum) | 6. Högra främre stötdämparfäste |
| 3. Förvaringslåda | 7. Stötdämparfäste |
| 4. Distansbricka | 8. Flänsmutter (1/4 tum) |

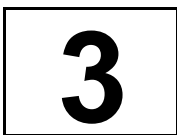

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

För bensindrivna GTX-fordon

Anslut batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.

För eldrivna GTX-fordon

Anslut huvudminuskabeln (svart) som ansluter gruppen av batterier till maskinens jordningspunkt. Se *bruksanvisningen*.