



Dørsæt

Workman® GTX-arbejdskøretøj med kabine

Modelnr. 07150

Form No. 3403-943 Rev B

Monteringsvejledning


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN


Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.


Reserve dele

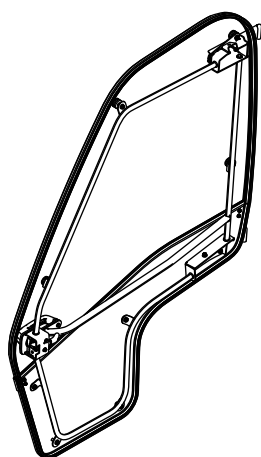


1x

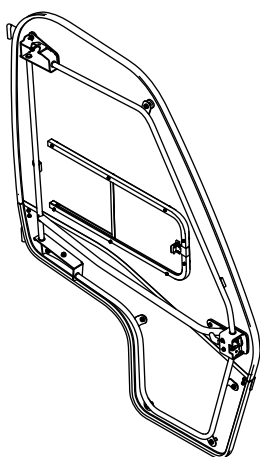


1x

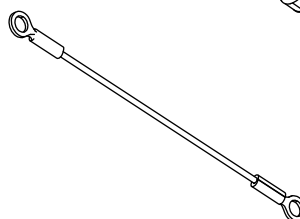


2x

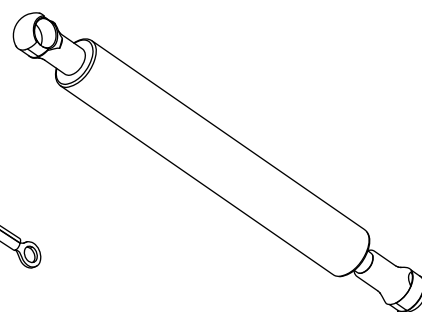


2x

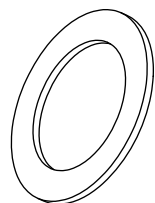


8x

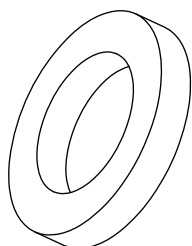


4x

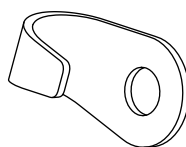


2x

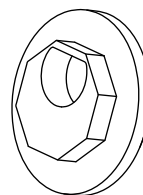

2x

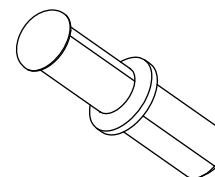


2x

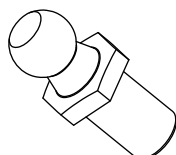


2x



6x

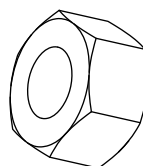

2x

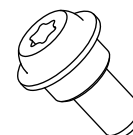


4x



Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren.
4. Fjern nøglen fra tændingen.

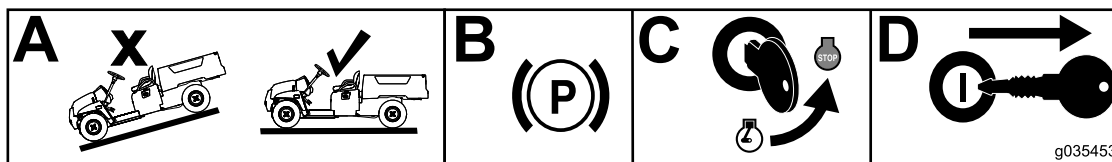


Figur 1

g035453

Montering af dørsættet


1. Fastgør dørremmene og -fjedrene til dørene som vist i [Figur 2](#).

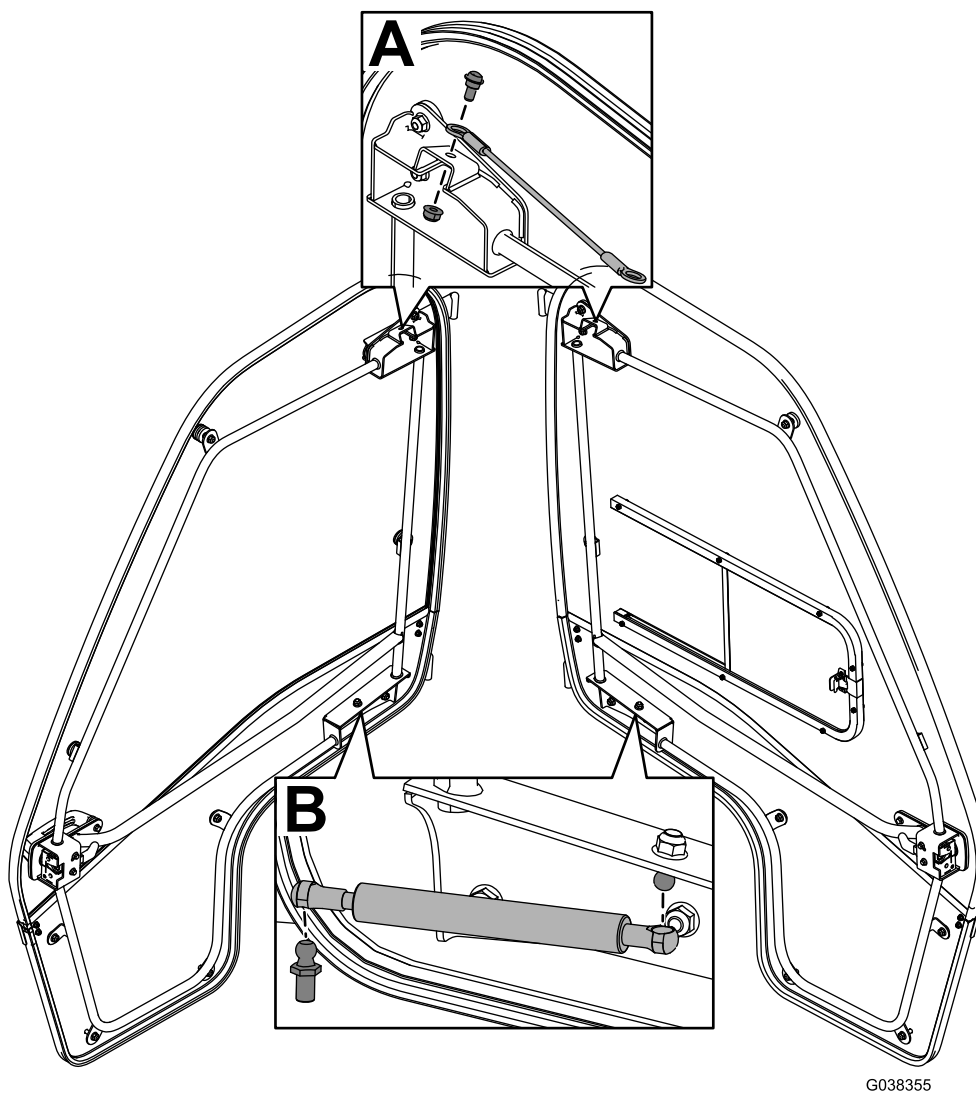

Figur 2


g038355

2. Placer en messingskive på hver af de fire hængseltapper, og lad derefter dørene falde forsigtigt på plads som vist i [Figur 3](#).

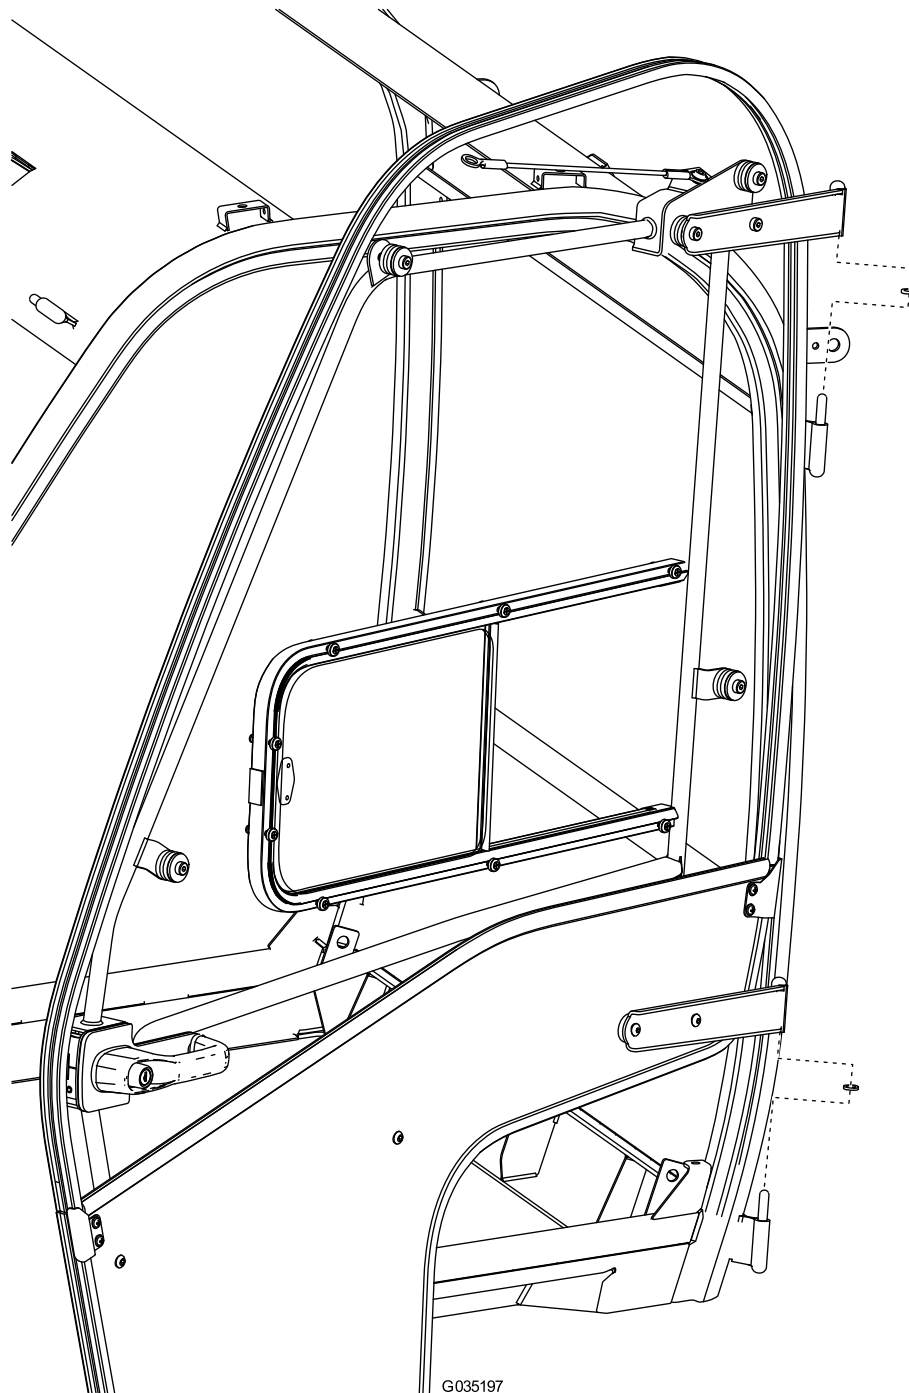

Figur 3


3. Fastgør dørremmene og -fjedrene på stellet som vist i [Figur 4](#).

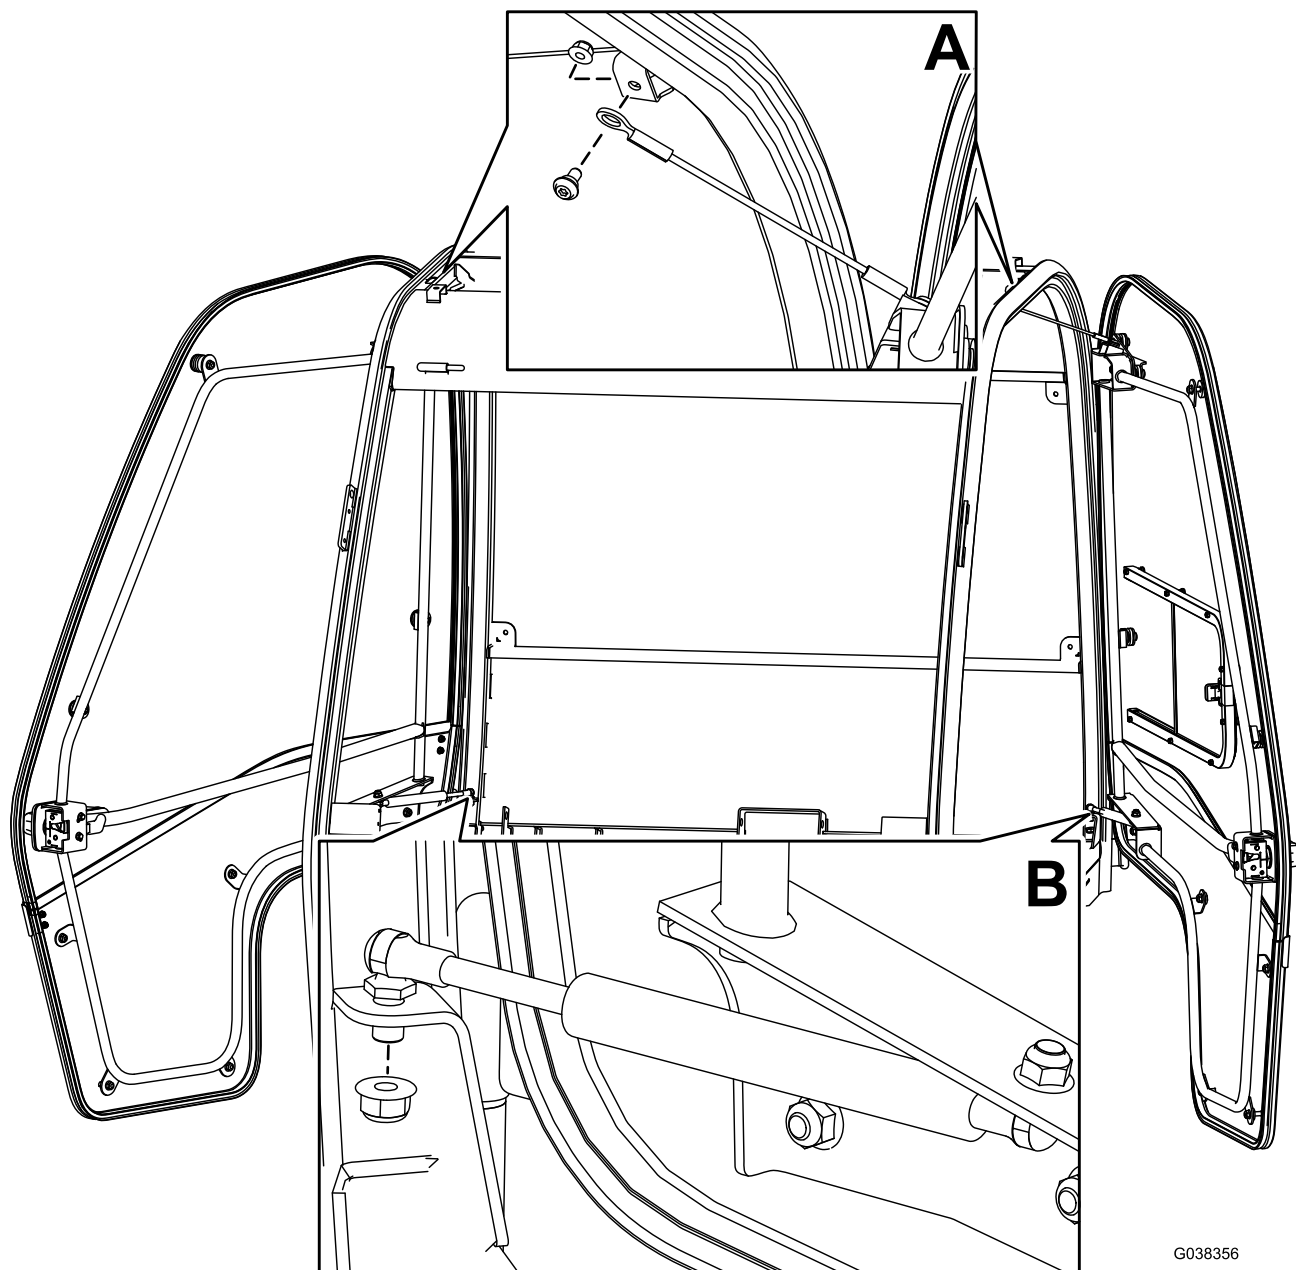

Figur 4

4. Monter dørlåsene som vist i [Figur 5](#).

Bemærk: Hvis dørene ikke lukker ordentligt i, skal du justere samlingen eller montere de ekstra afstandsstykker, indtil dørene kan lukkes ordentligt.

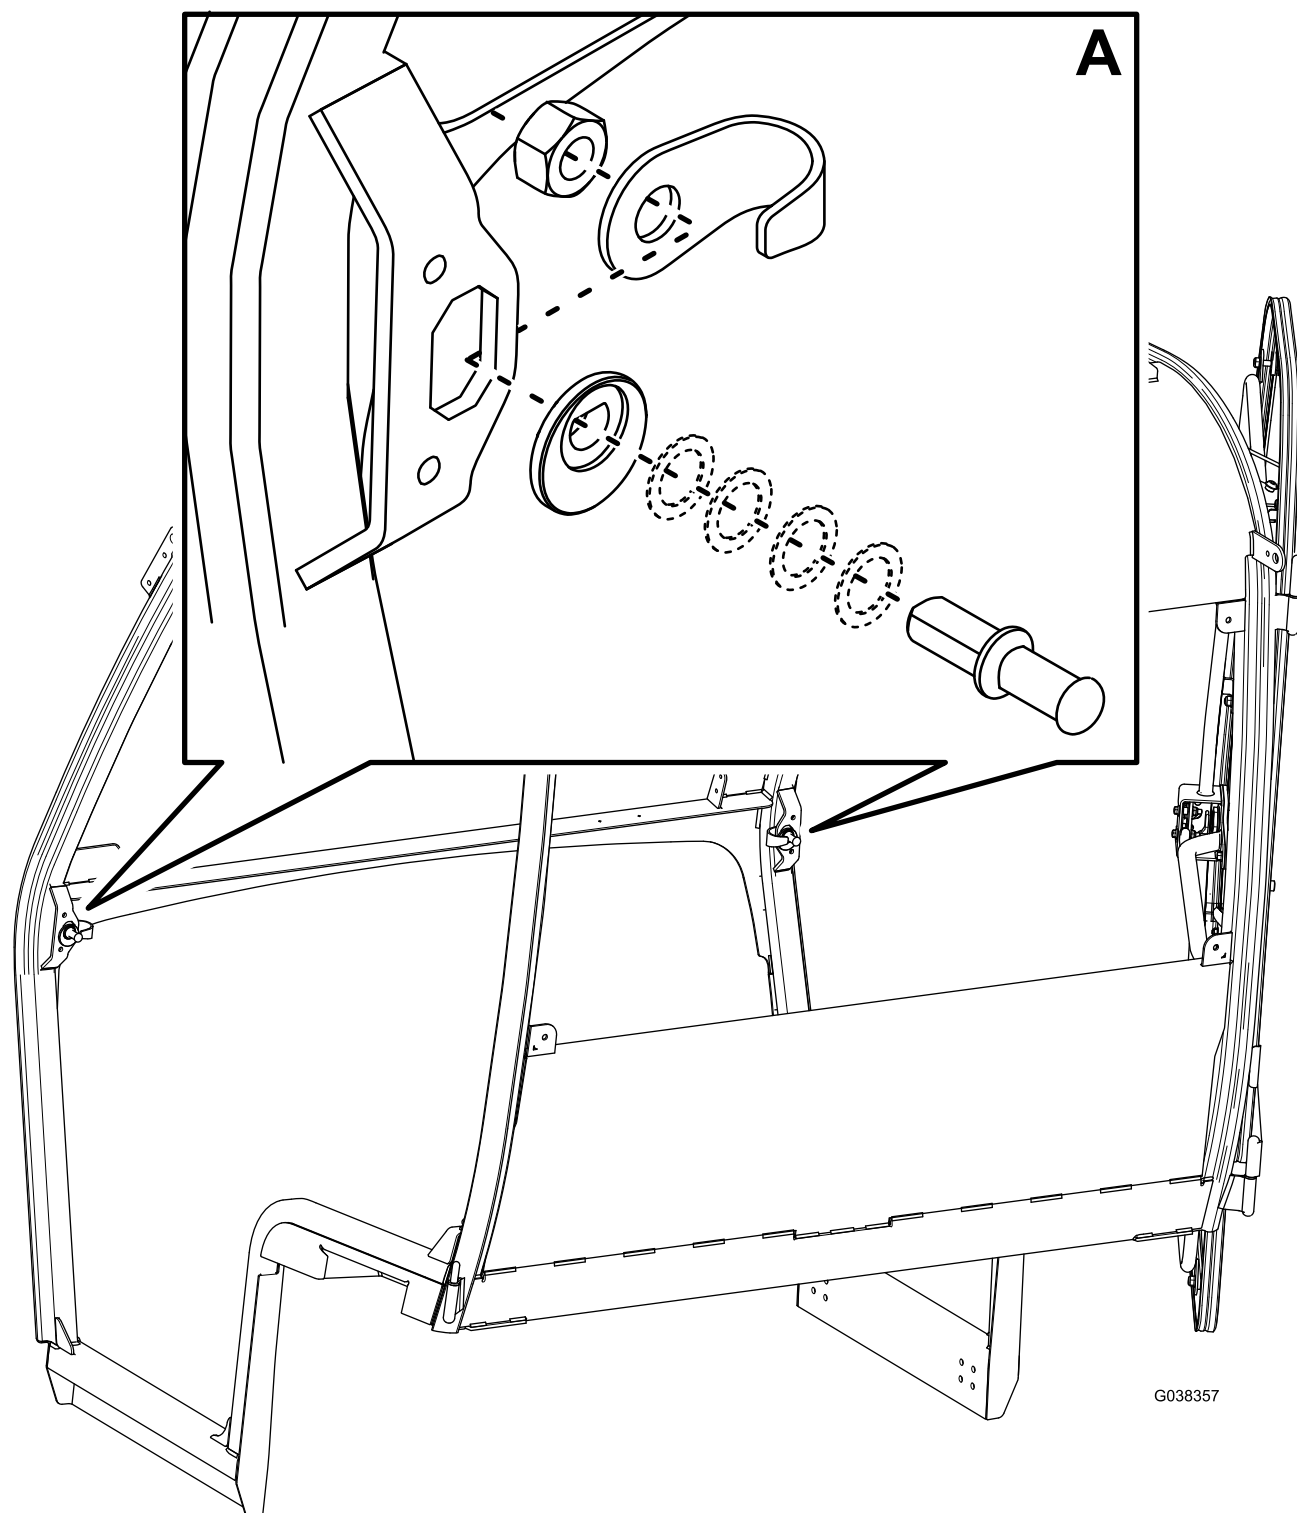

G038357

Figur 5

g038357

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.