



## Türen

### Nutzfahrzeug Workman® GTX mit Kabine

Modellnr. 07150

### Installationsanweisungen


#### ⚠ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN


##### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsverursachend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.


### Teile

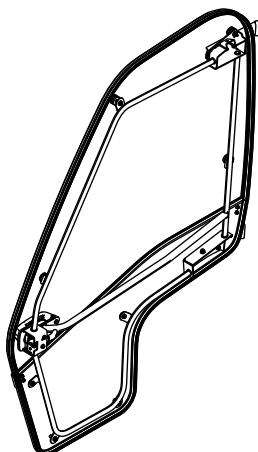


1x

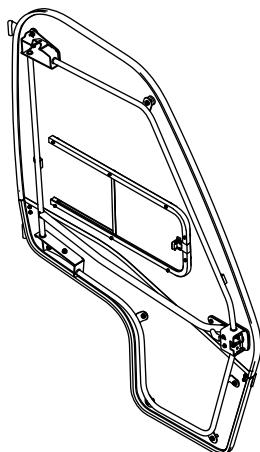


1x

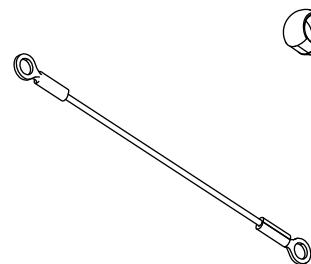


2x

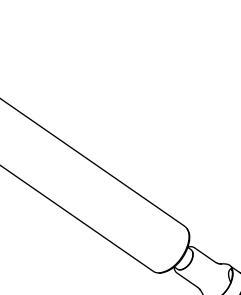


2x

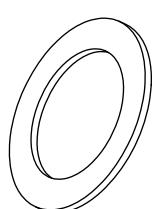


8x

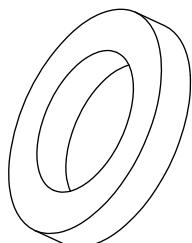


4x

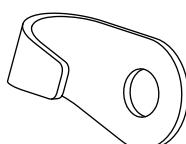


2x

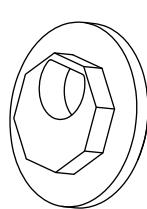

2x

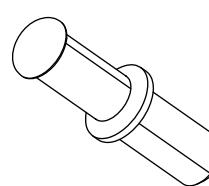


2x

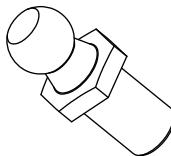

2x



6x

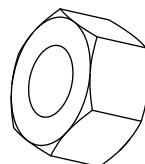

2x



4x

# Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab.
4. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

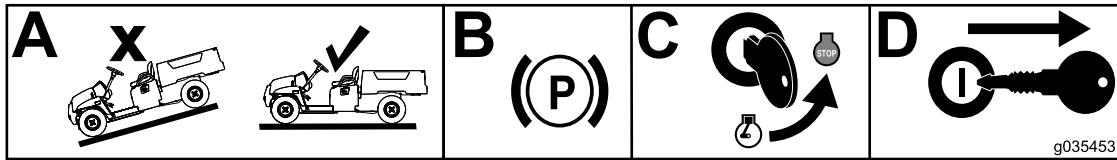


Bild 1

g035453

## Einbau der Türen

1. Befestigen Sie die Türriemen und Federn an den Türen, wie in [Bild 2](#) abgebildet.


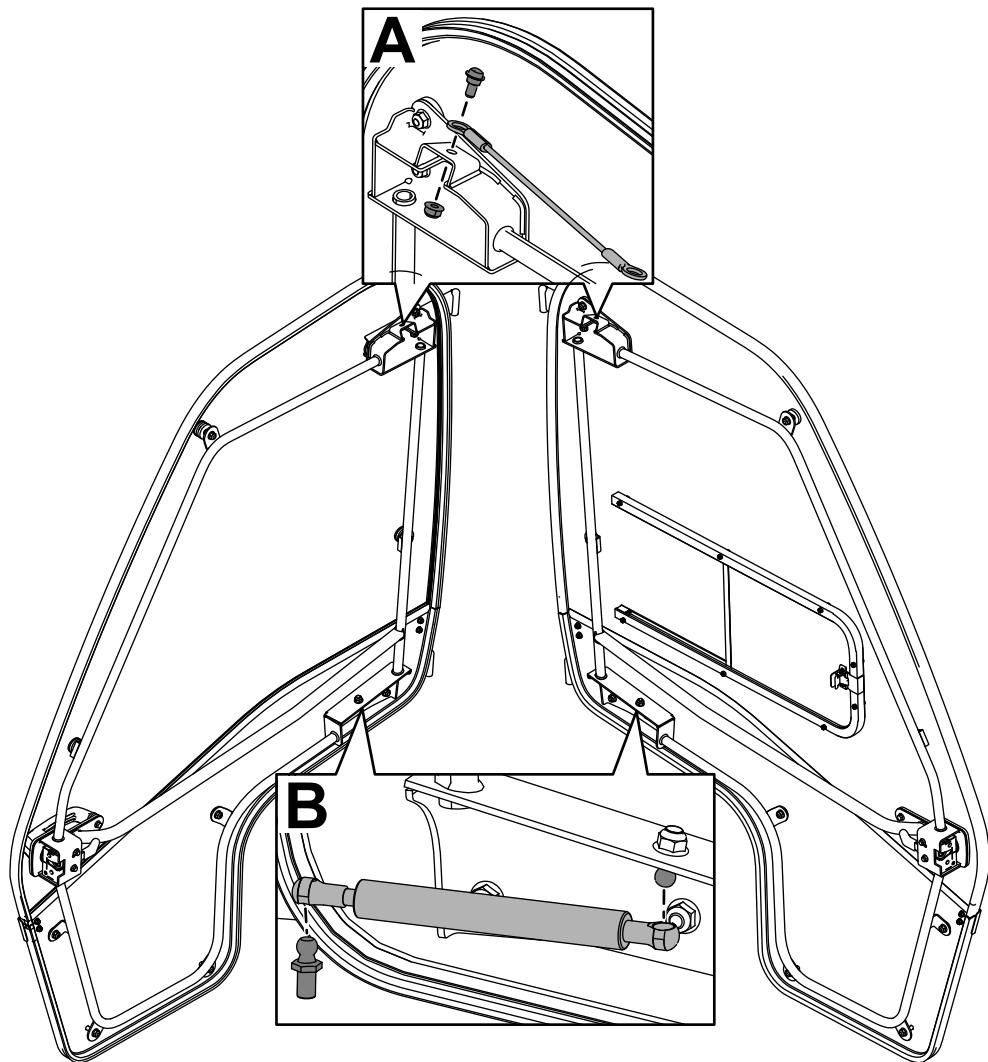


Bild 2

g038355


2. Legen Sie eine Messingscheibe auf jede der vier Scharnierpfosten und setzen Sie die Türen dann vorsichtig ein, wie in [Bild 3](#) abgebildet.

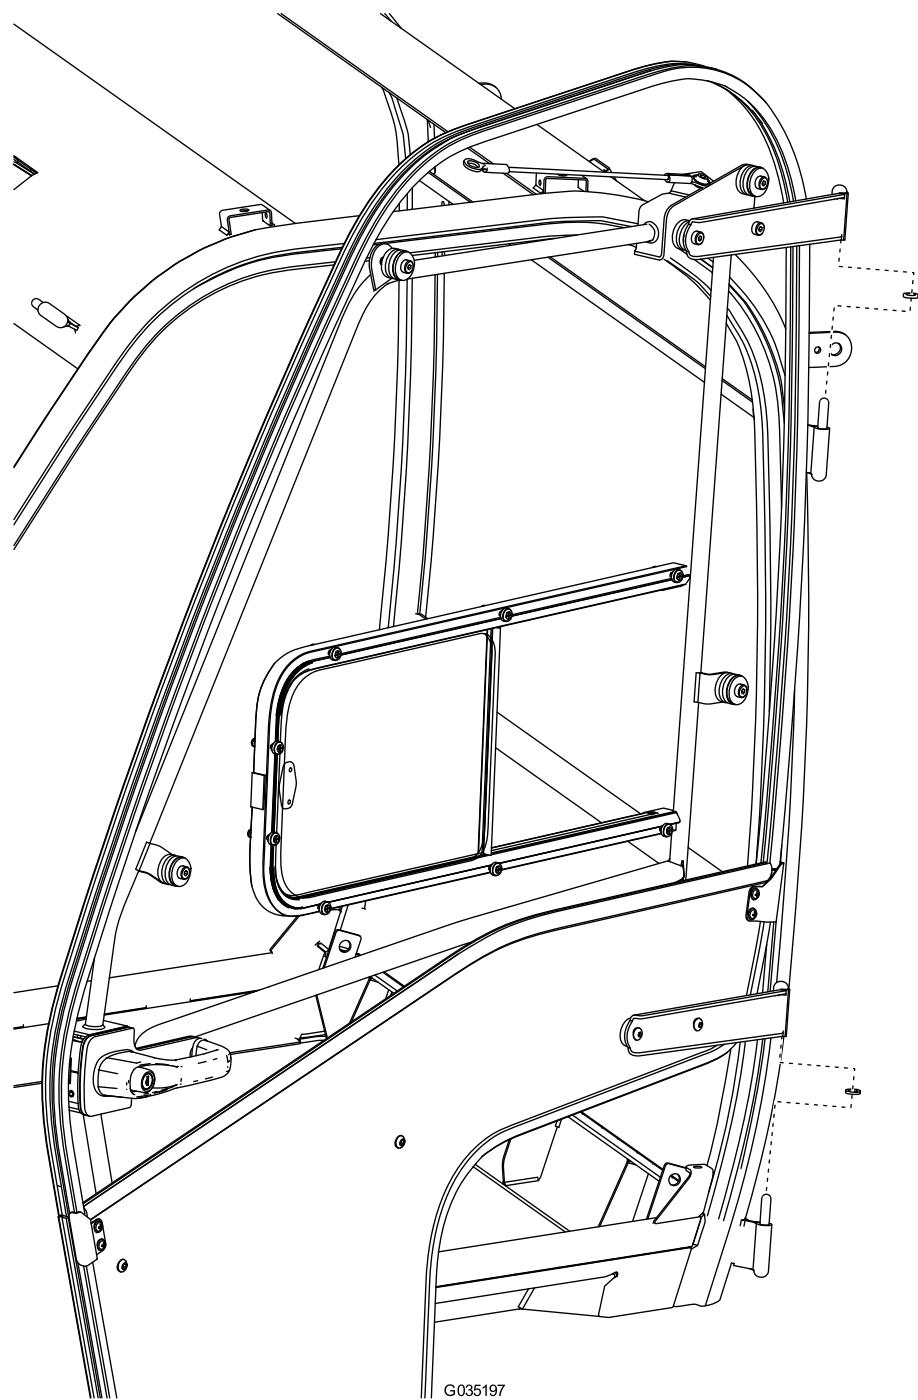

**Bild 3**

g035197

3. Befestigen Sie die Türriemen und Federn am Rahmen, wie in [Bild 4](#) abgebildet.

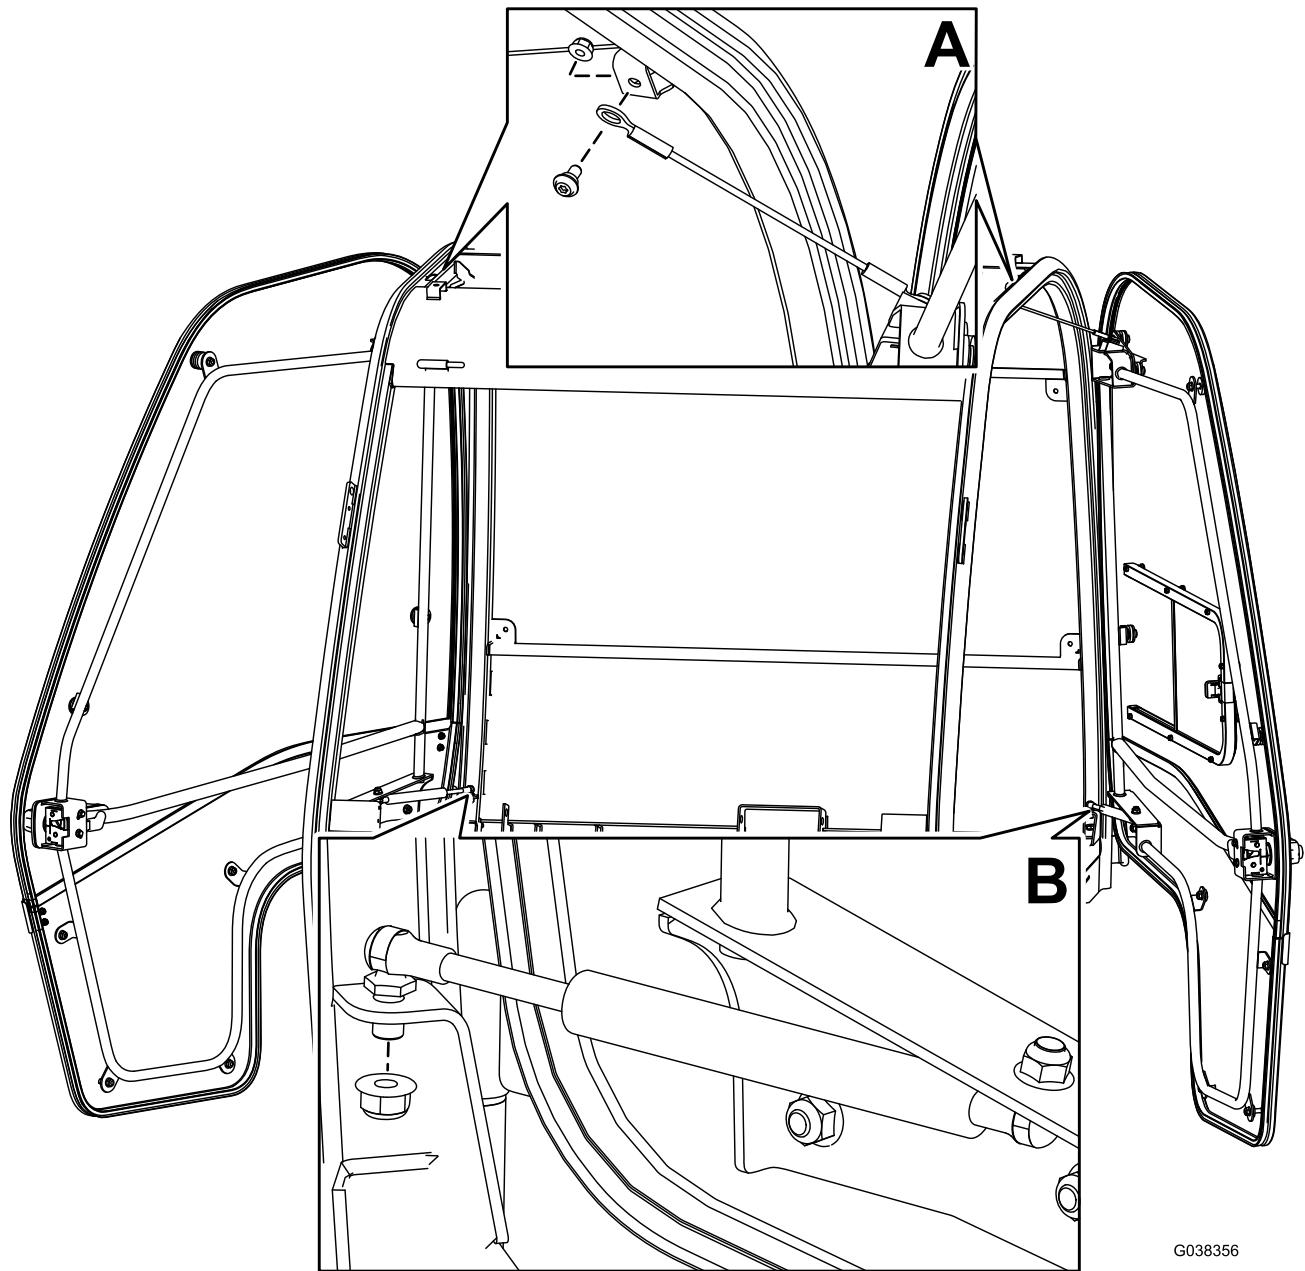


**Bild 4**

G038356

g038356

4. Befestigen Sie die Türriegel, wie in [Bild 5](#) abgebildet.

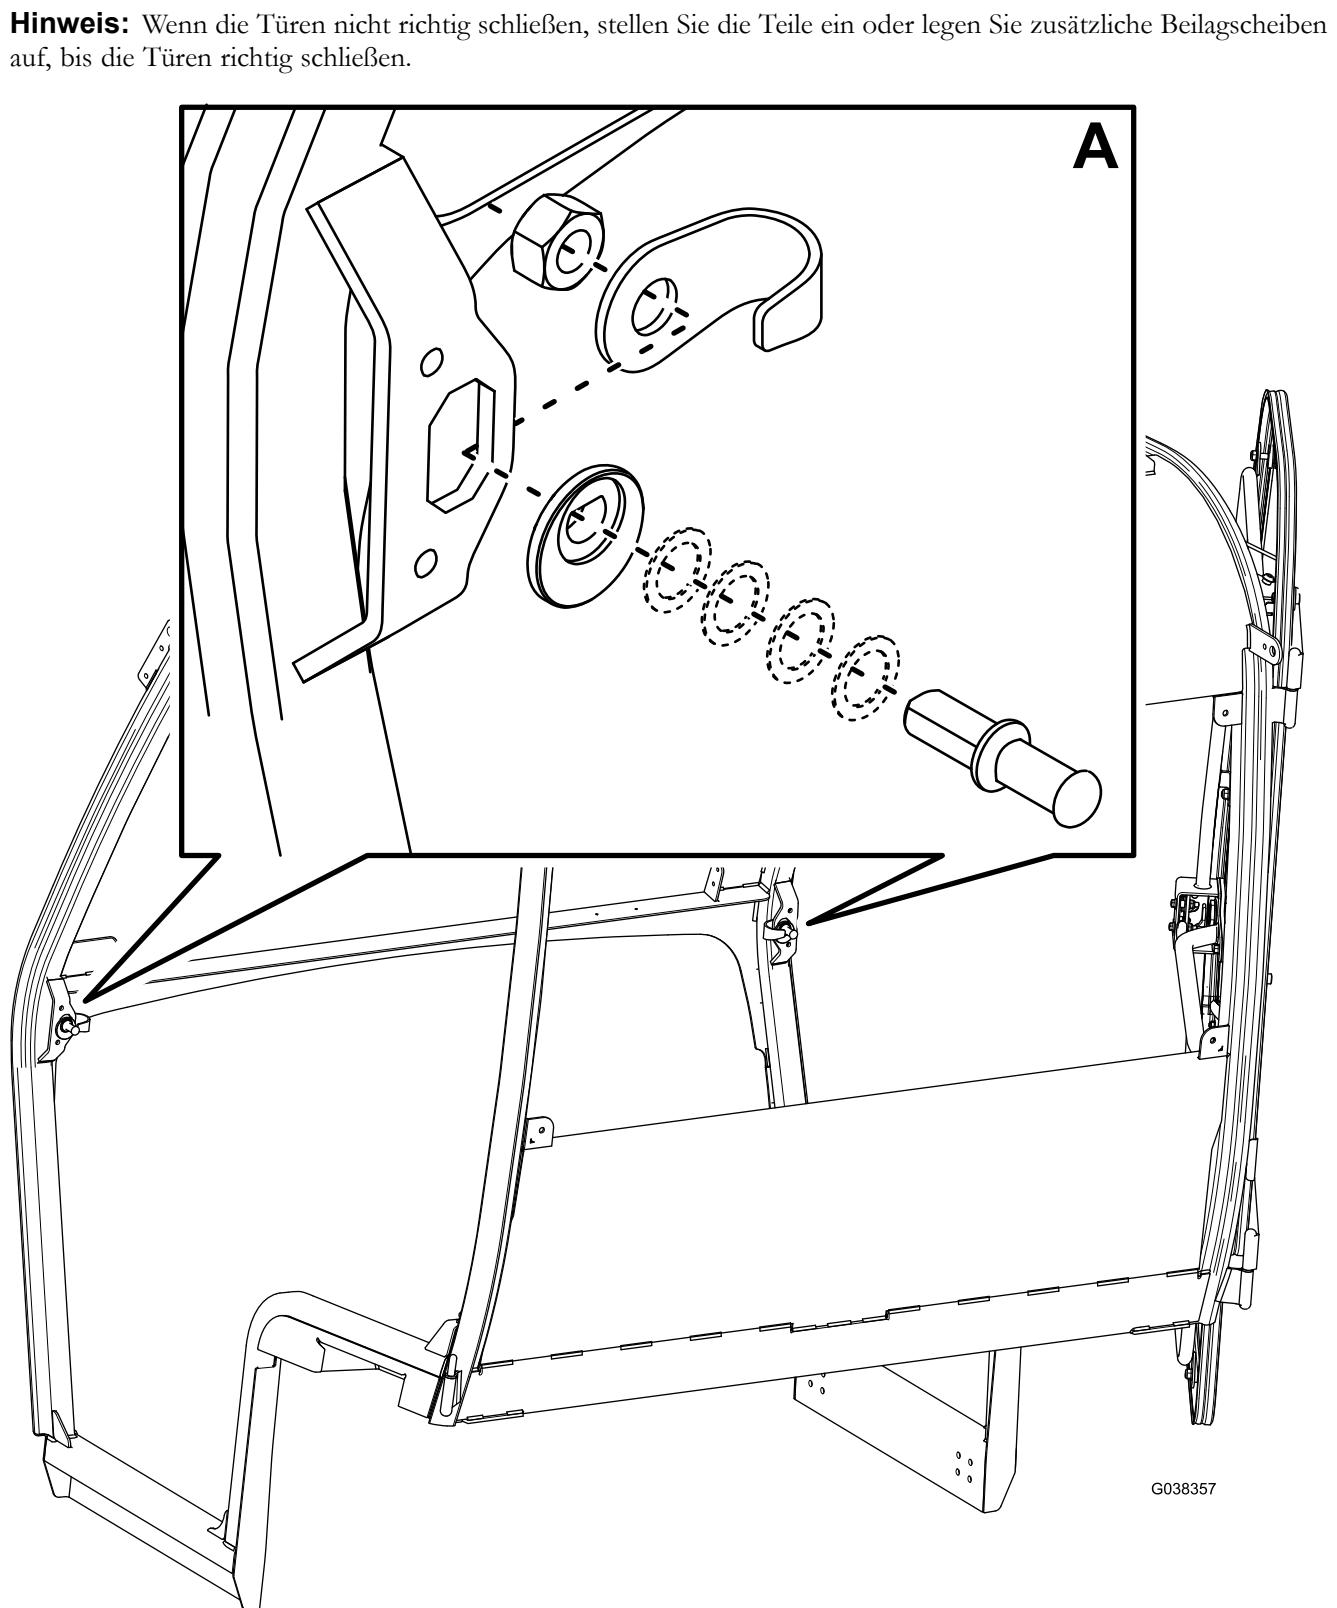

**Bild 5**

g038357

## **Hinweise:**

## **Hinweise:**



**Count on it.**