



Kit de puerta
Vehículo utilitario Workman® GTX con cabina
 Nº de modelo 07150

Instrucciones de instalación


⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas

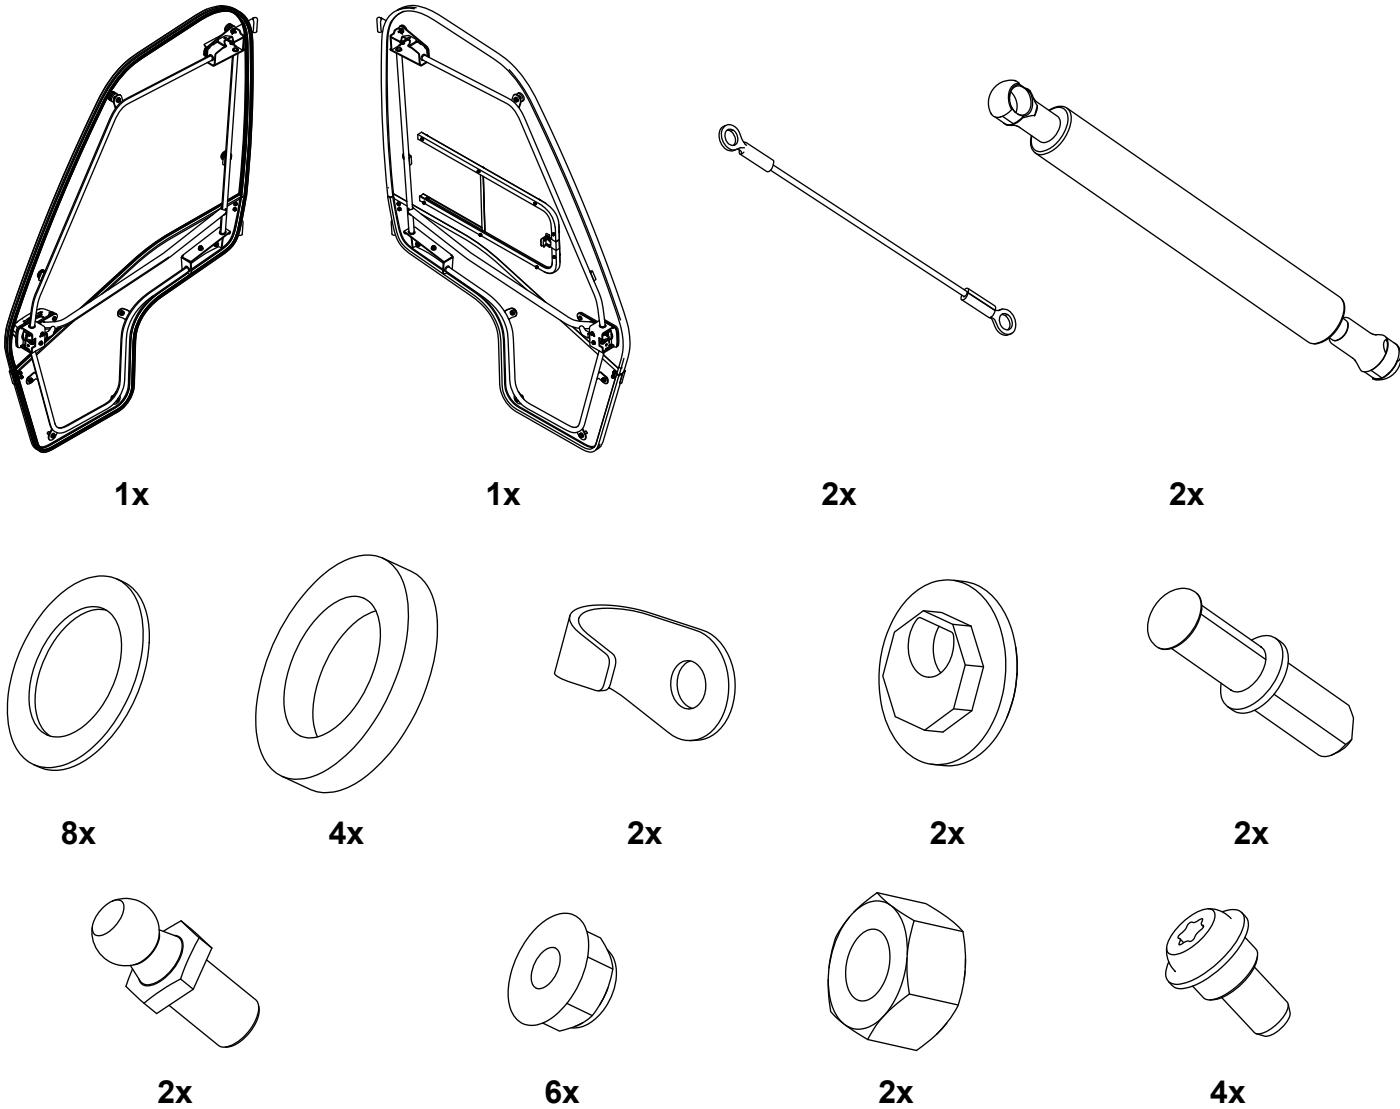

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor.
4. Retire la llave de contacto.

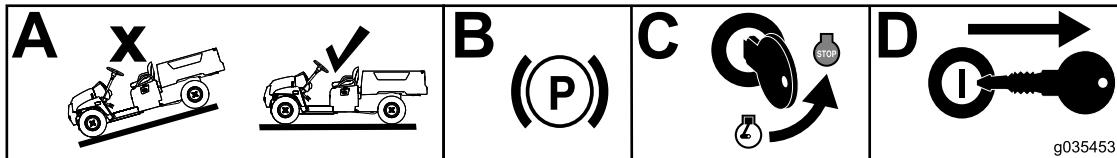


Figura 1

g035453

Instalación del Kit de puerta

1. Sujete las correas y los muelles a las puertas como se indica en [Figura 2](#).

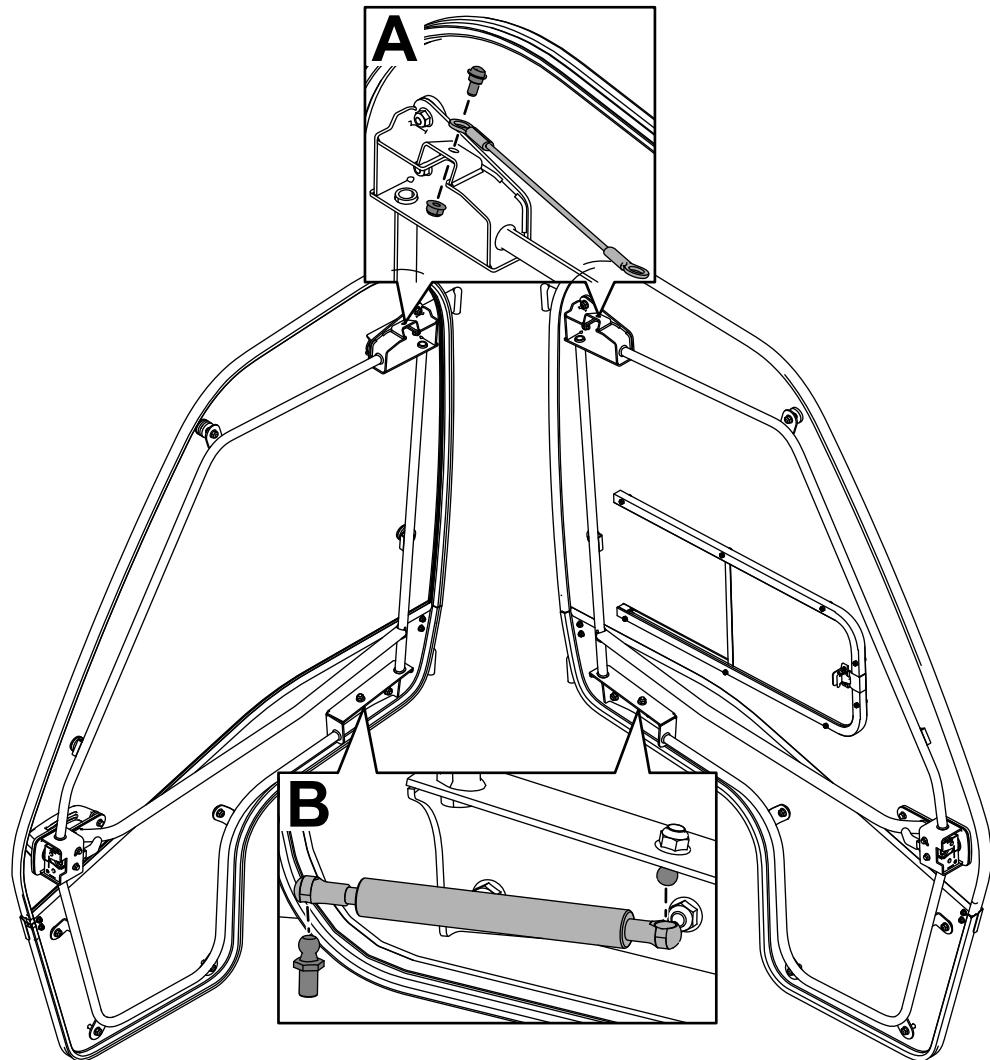


Figura 2

g038355

2. Coloque una arandela de latón en el eje de cada bisagra, y cuelgue las puertas con cuidado, como se muestra en [Figura 3](#).


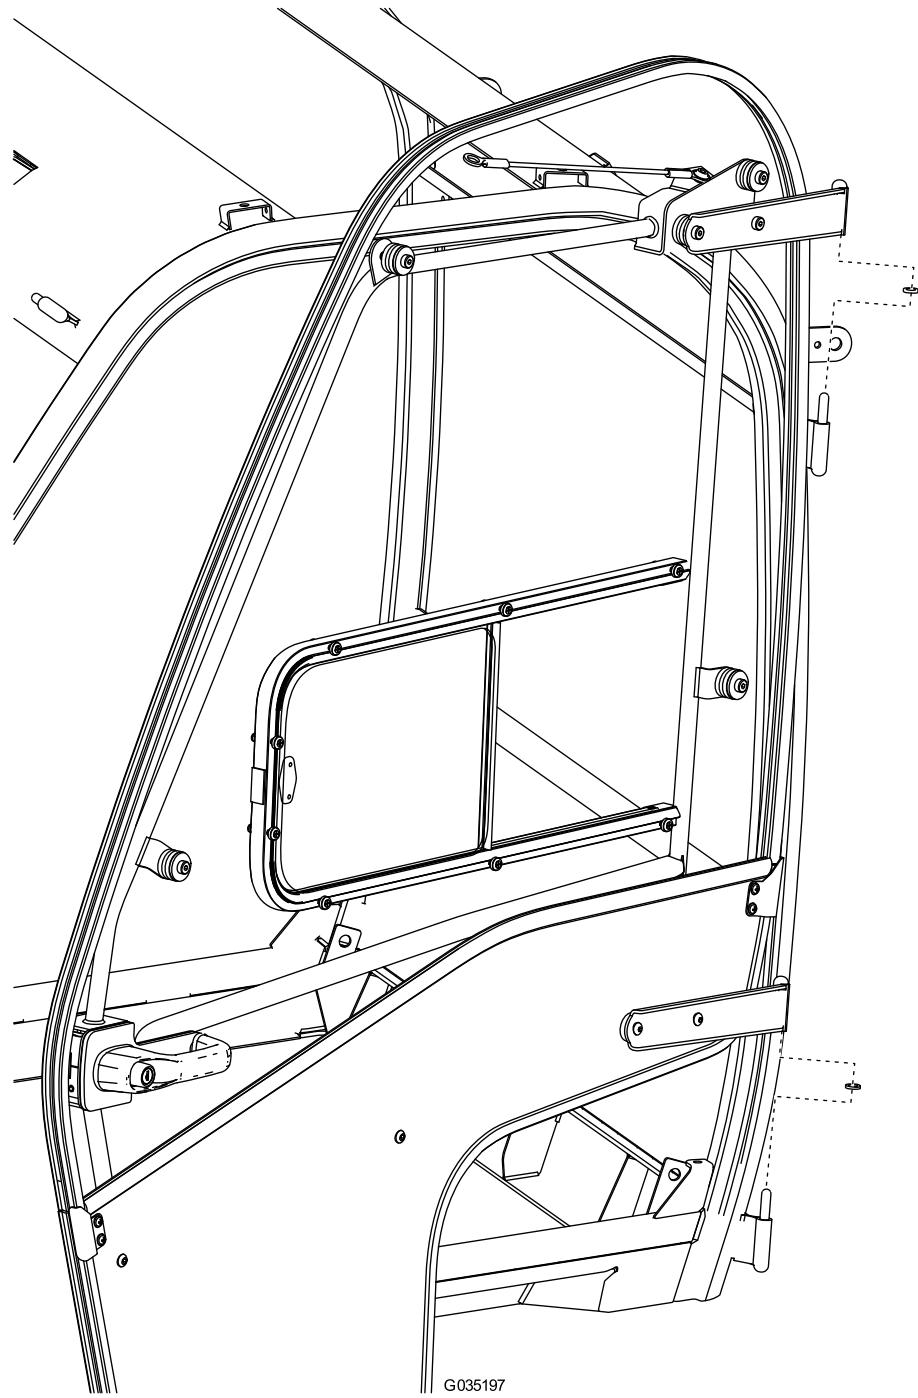


Figura 3

g035197

3. Sujete las correas y los muelles al bastidor según se muestra en [Figura 4](#).

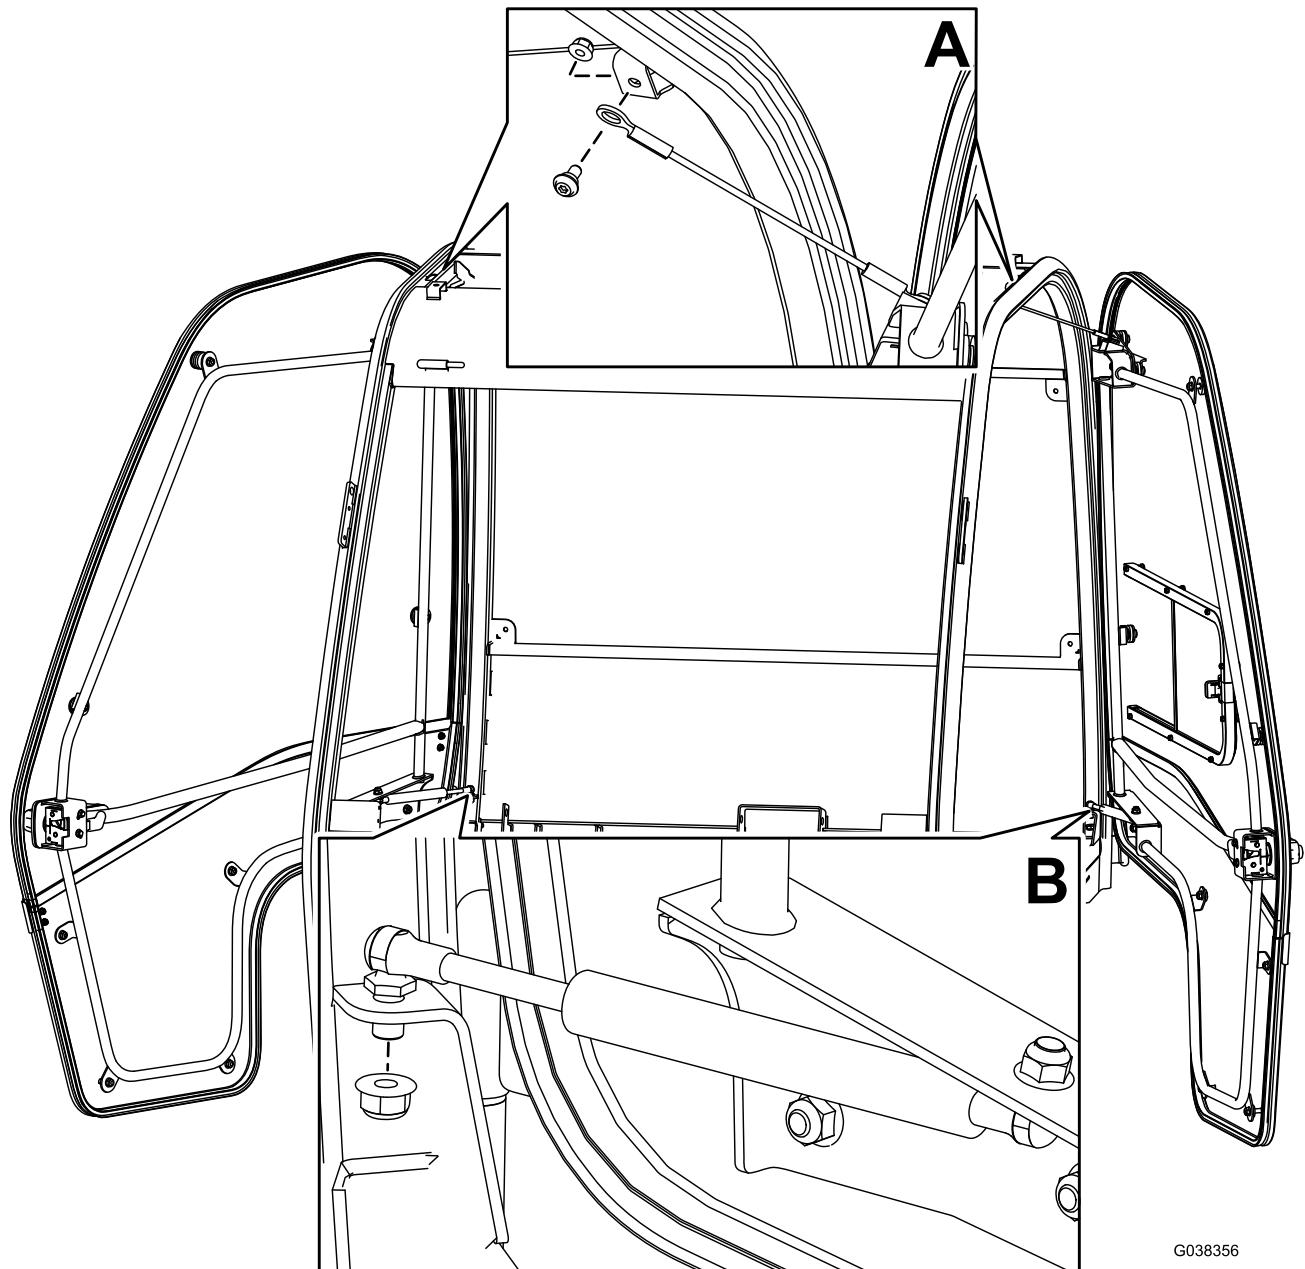

G038356

g038356

Figura 4

4. Instale los cierres de las puertas según se muestra en [Figura 5](#).

Nota: Si las puertas no cierran correctamente, ajuste el montaje o instale suplementos adicionales.

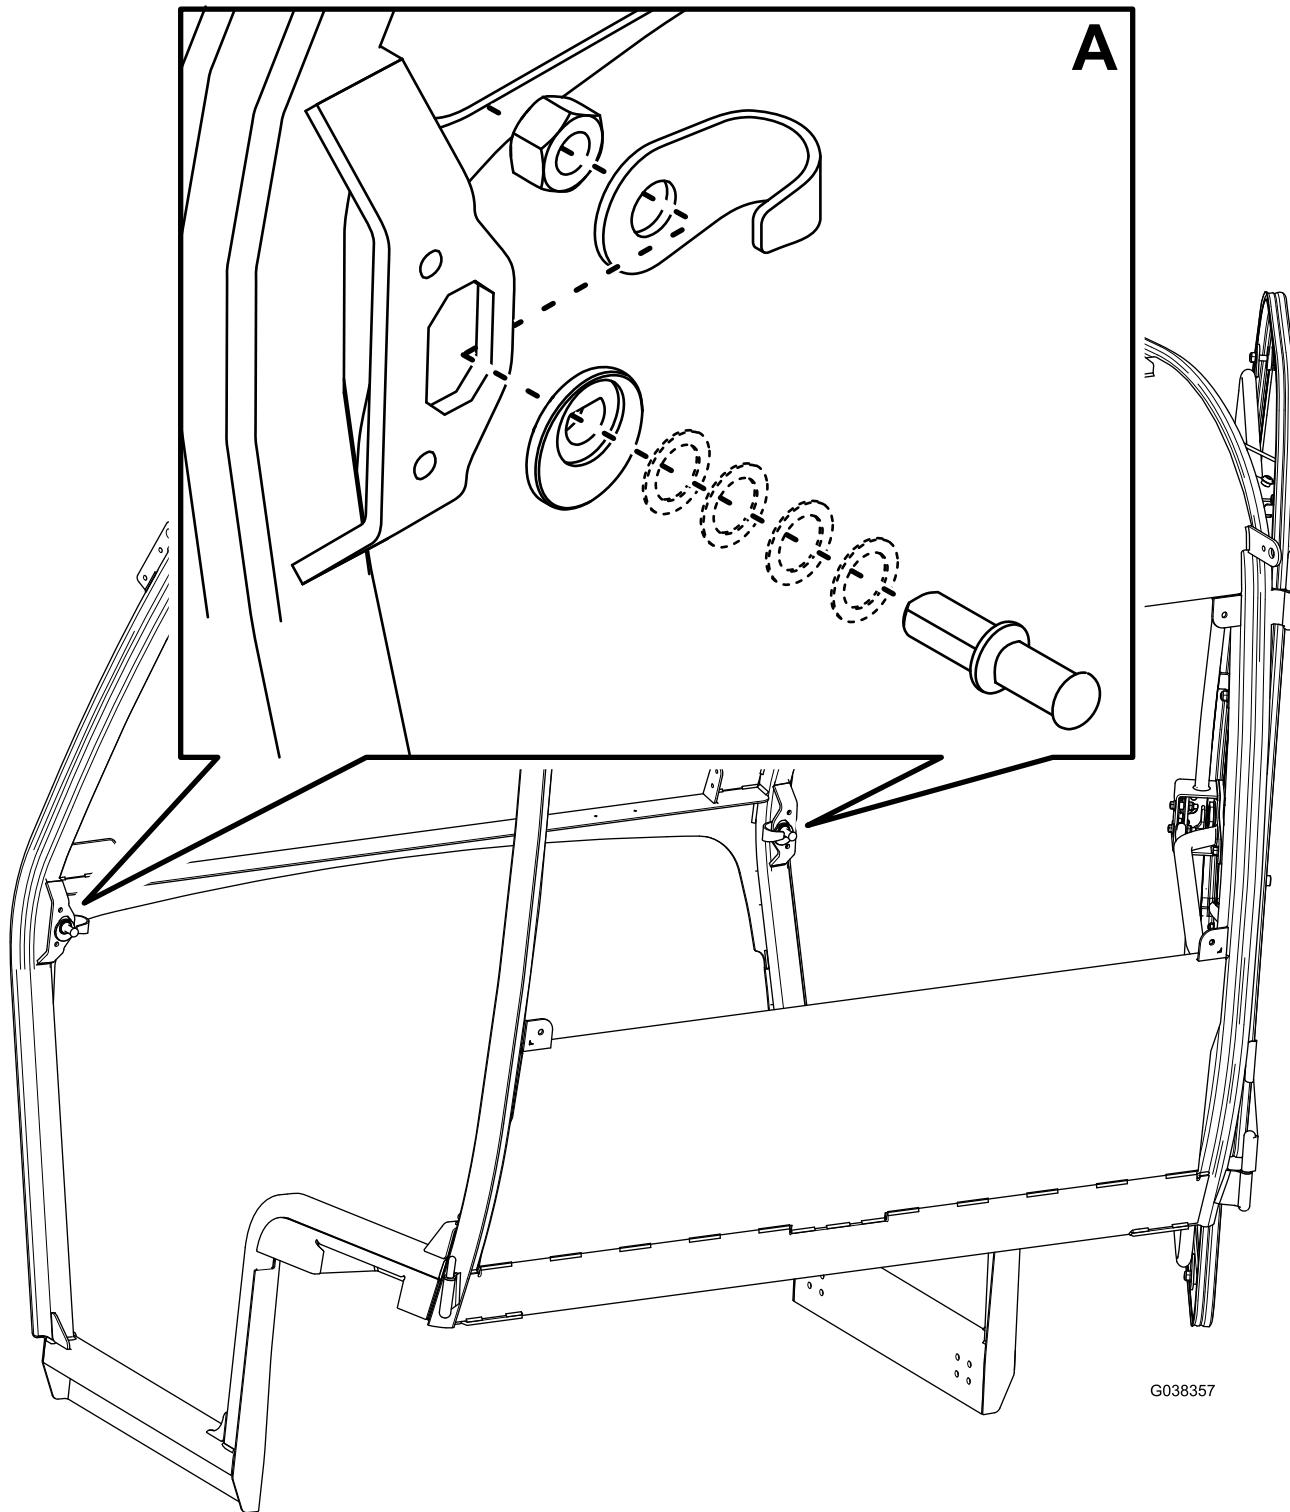


Figura 5

Notas:

Notas:



Count on it.