

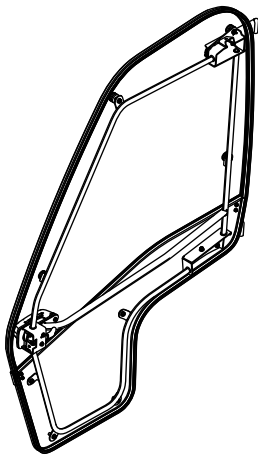
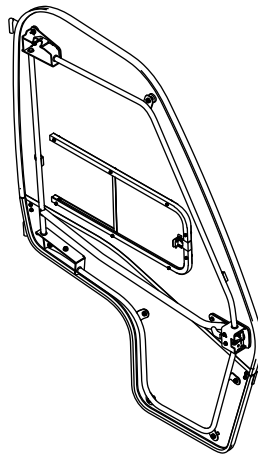
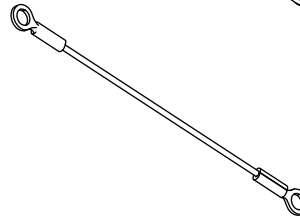
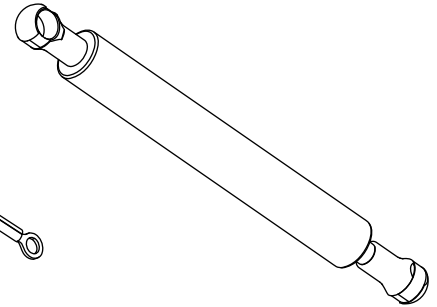
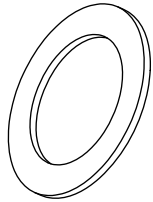
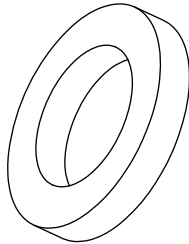
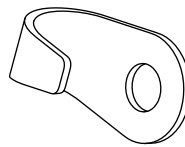
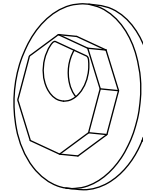
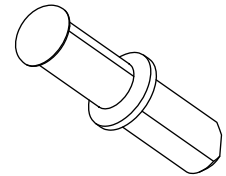
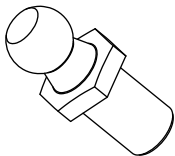
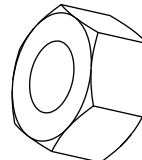
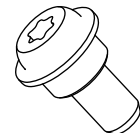
TORO®**Ovisarja****Ohjaamolla varustettu Workman® GTX -työajoneuvo**

Mallinro: 07150

Asennusohjeet**⚠ VAARA****KALIFORNIA**


Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Osat**1x****1x****2 kpl****2 kpl****8x****4 kpl****2 kpl****2 kpl****2 kpl****2 kpl****6 kpl****2 kpl****4 kpl**

Koneen valmistelu

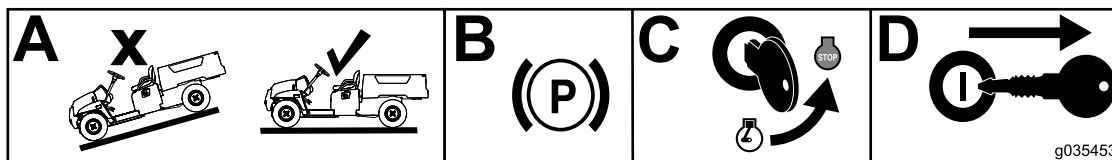1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori.
4. Ota avain pois virtalukosta.




Kuva 1

g035453

Ovisarjan asennus

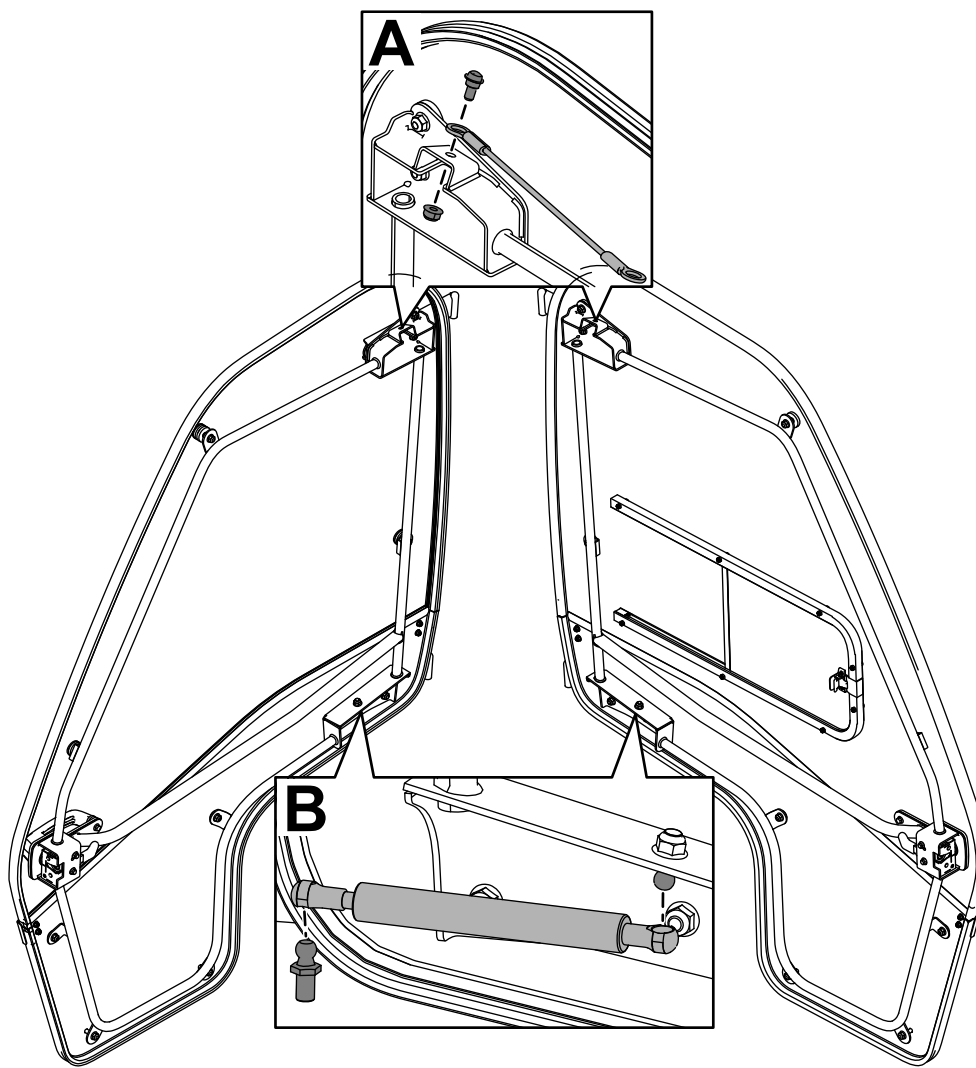
1. Kiinnitä oven liuskat ja jouset oviin kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).



Kuva 2

g038355

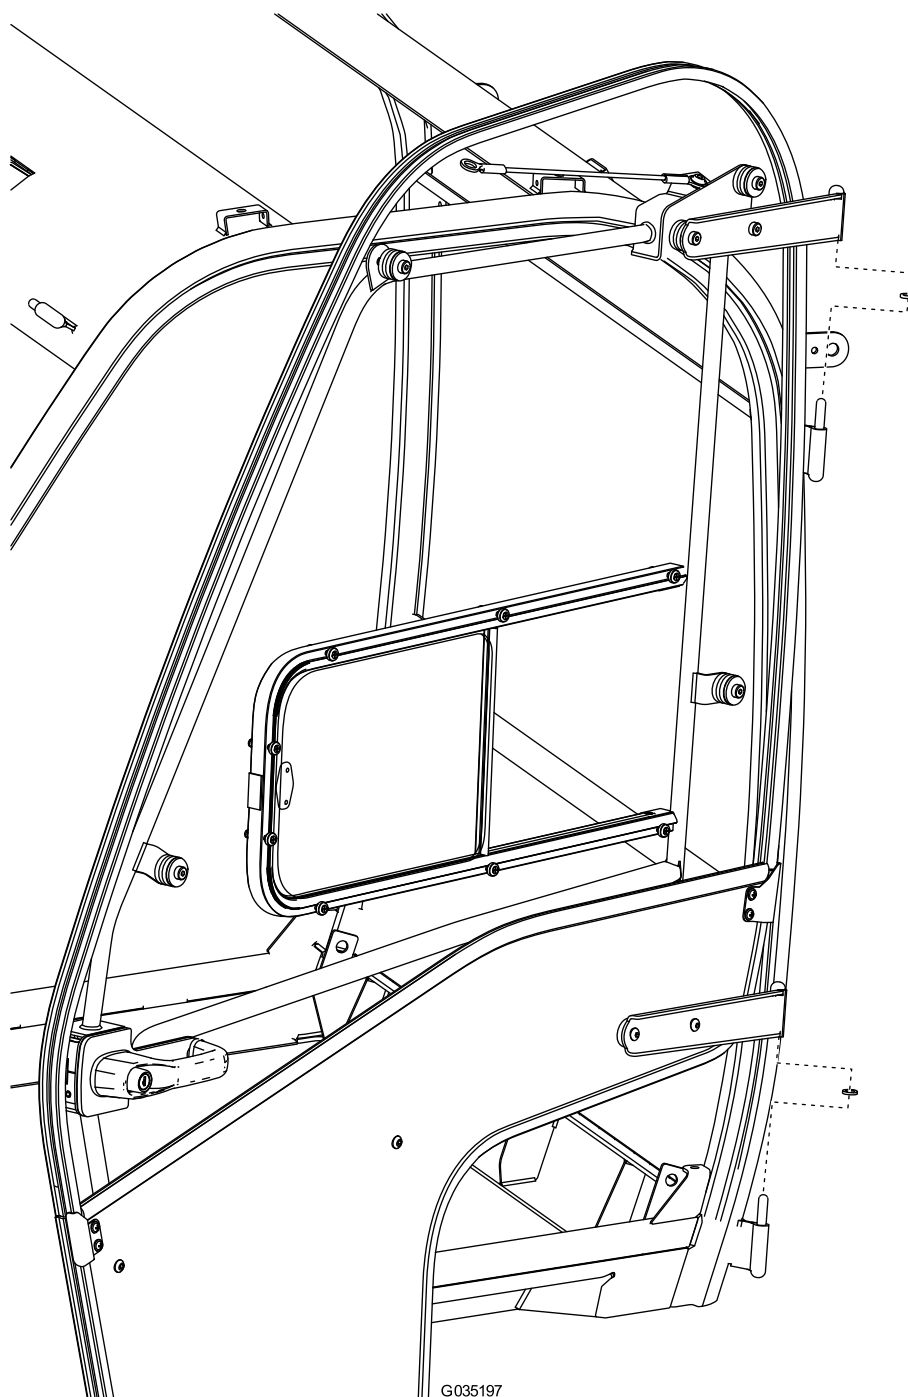
2. Aseta messinkialuslaatta jokaiseen neljään saranatappiin ja laske ovet sitten varovasti paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 3).



Kuva 3

g035197

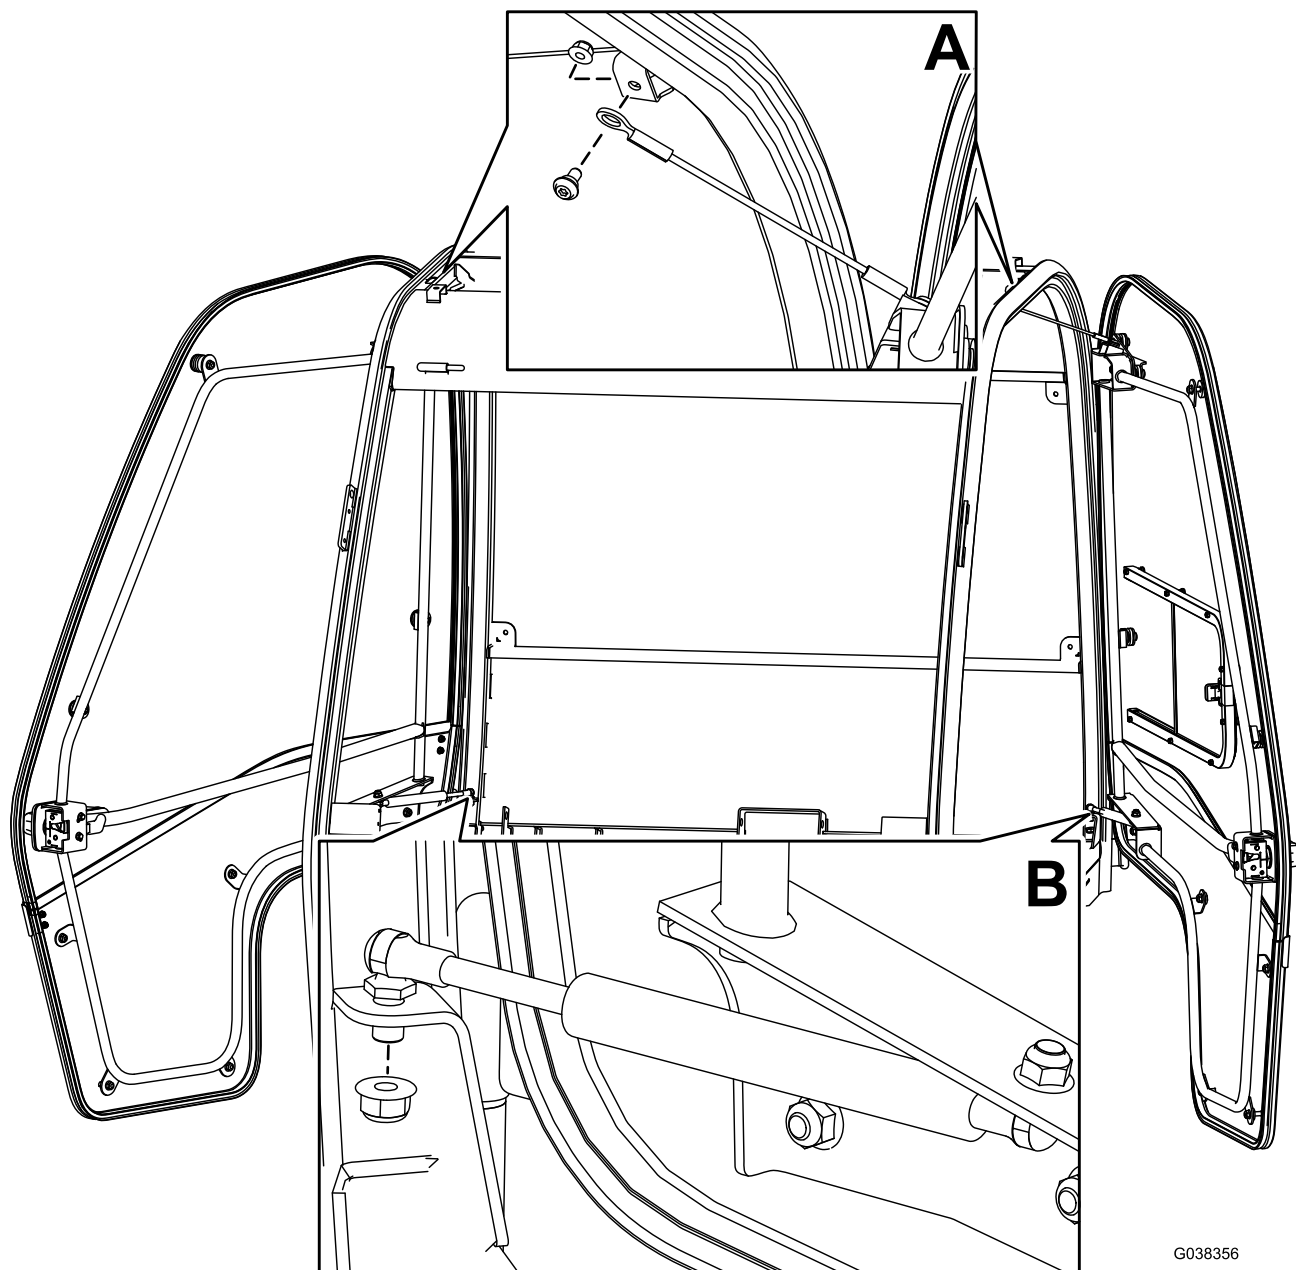
3. Kiinnitä oven liuskat ja jouset runkoon kuvan mukaisesti (Kuva 4).



Kuva 4

4. Asenna oven salvat kuvan mukaisesti (Kuva 5)

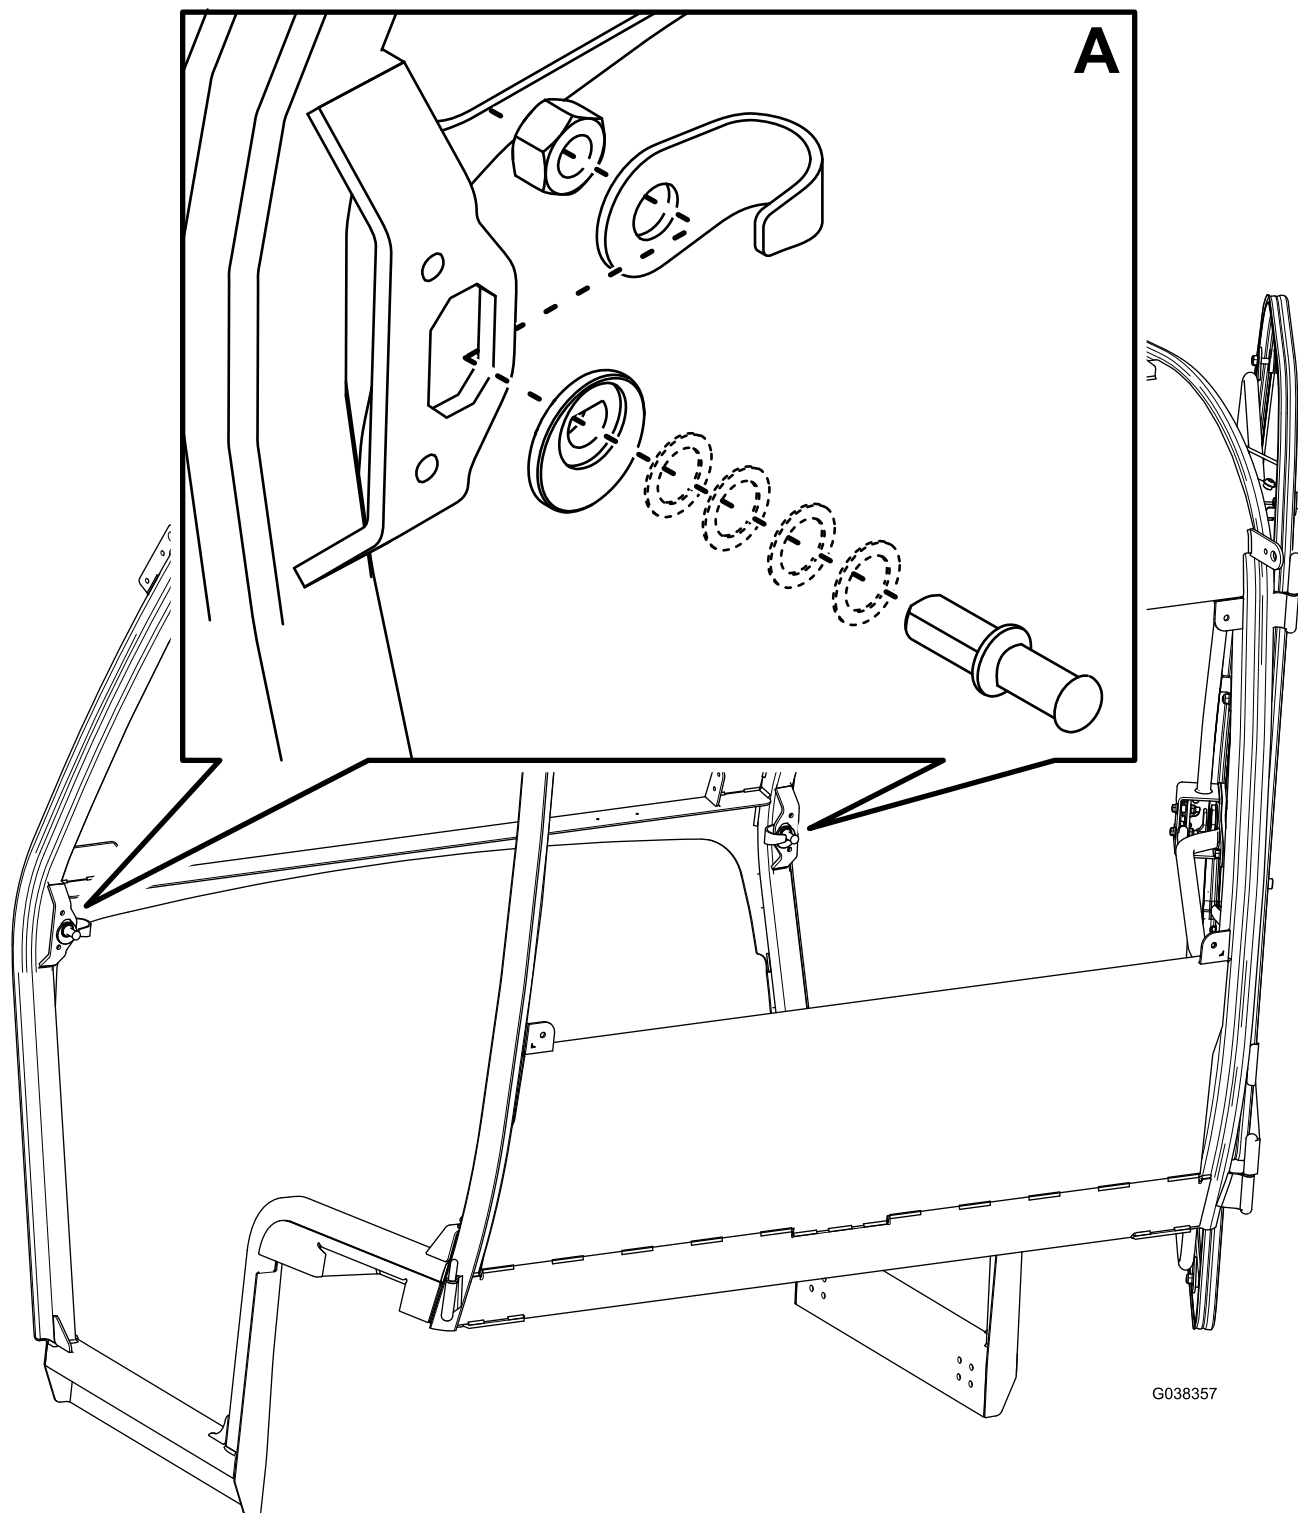Huomaa: Jos ovet eivät sulkeudu kunnolla, säädä kokoonpanoa tai asenna lisää välilevyjä.



Kuva 5

g038357

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.