



# Kit porte

Véhicule utilitaire Workman® GTX avec cabine

N° de modèle 07150

## Instructions de montage


### ⚠ ATTENTION

#### CALIFORNIE


#### Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.


### Pièces

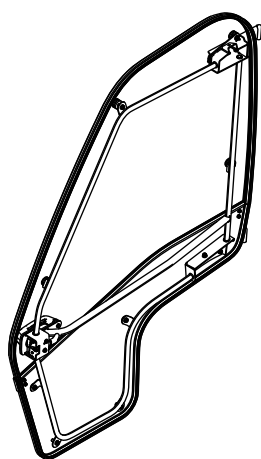


1x

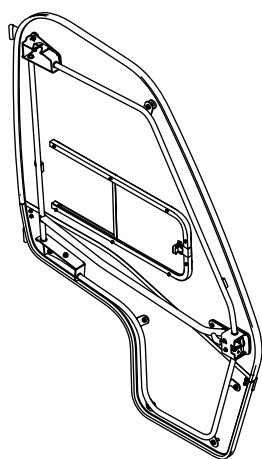


1x

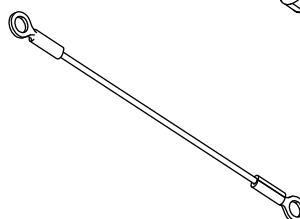


2x

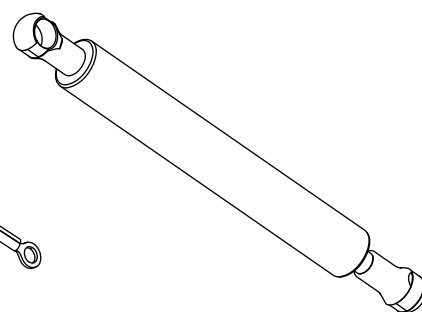


2x

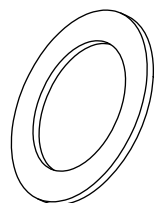


8x

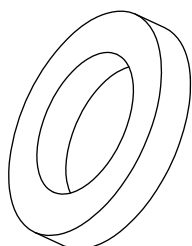


4x

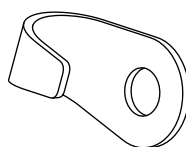


2x

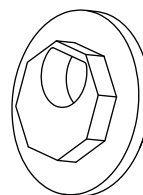

2x

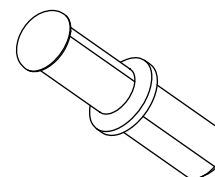


2x

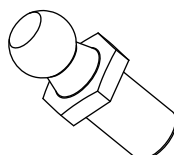


2x



6x

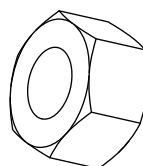

2x

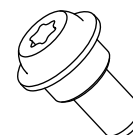

4x



# Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Enlevez la clé du commutateur d'allumage.


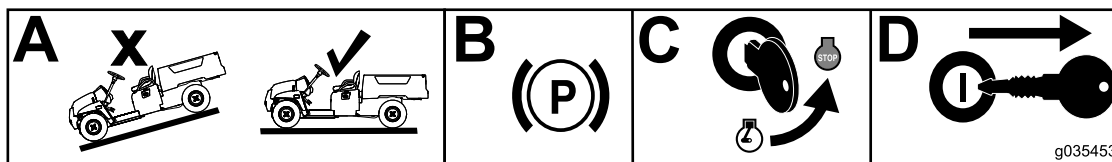


Figure 1

g035453

## Montage du kit porte

1. Fixez les sangles et les ressorts sur les portes, comme montré à la [Figure 2](#).

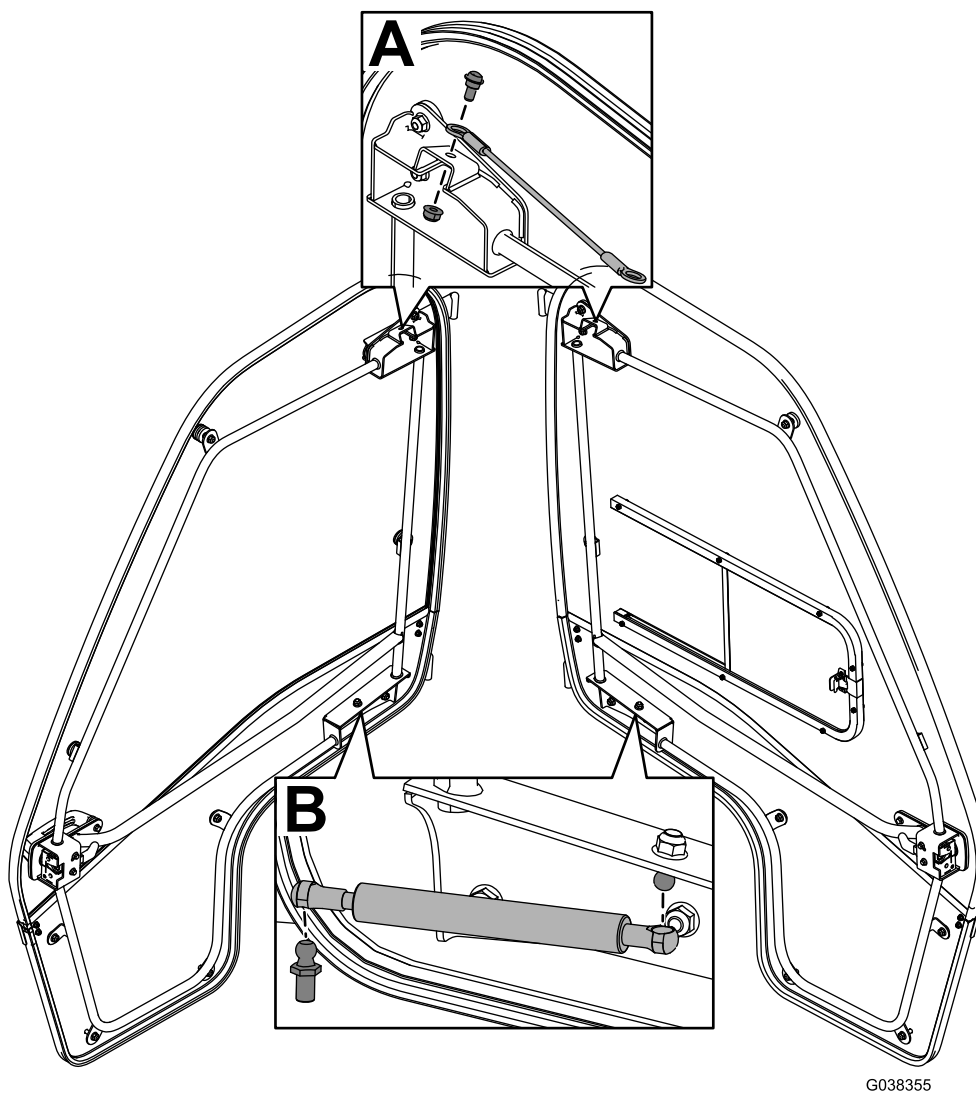


G038355

g038355

Figure 2


2. Placez une rondelle de laiton sur chacun des 4 montants à charnière, puis montez la porte en place avec précaution, comme montré à la [Figure 3](#).

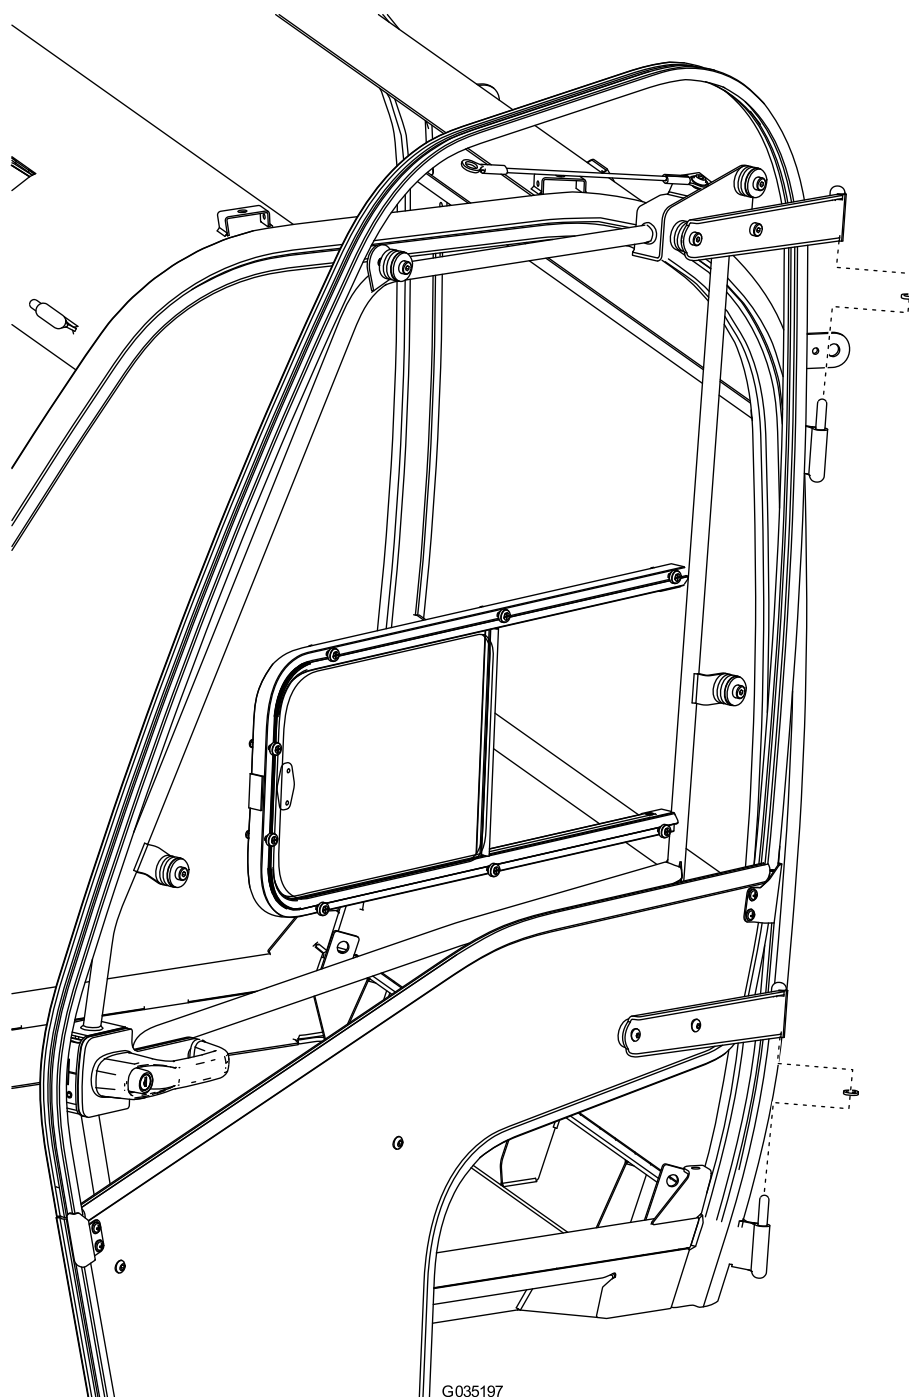

**Figure 3**

g035197


3. Fixez les sangles et les ressorts au cadre, comme montré à la [Figure 4](#).

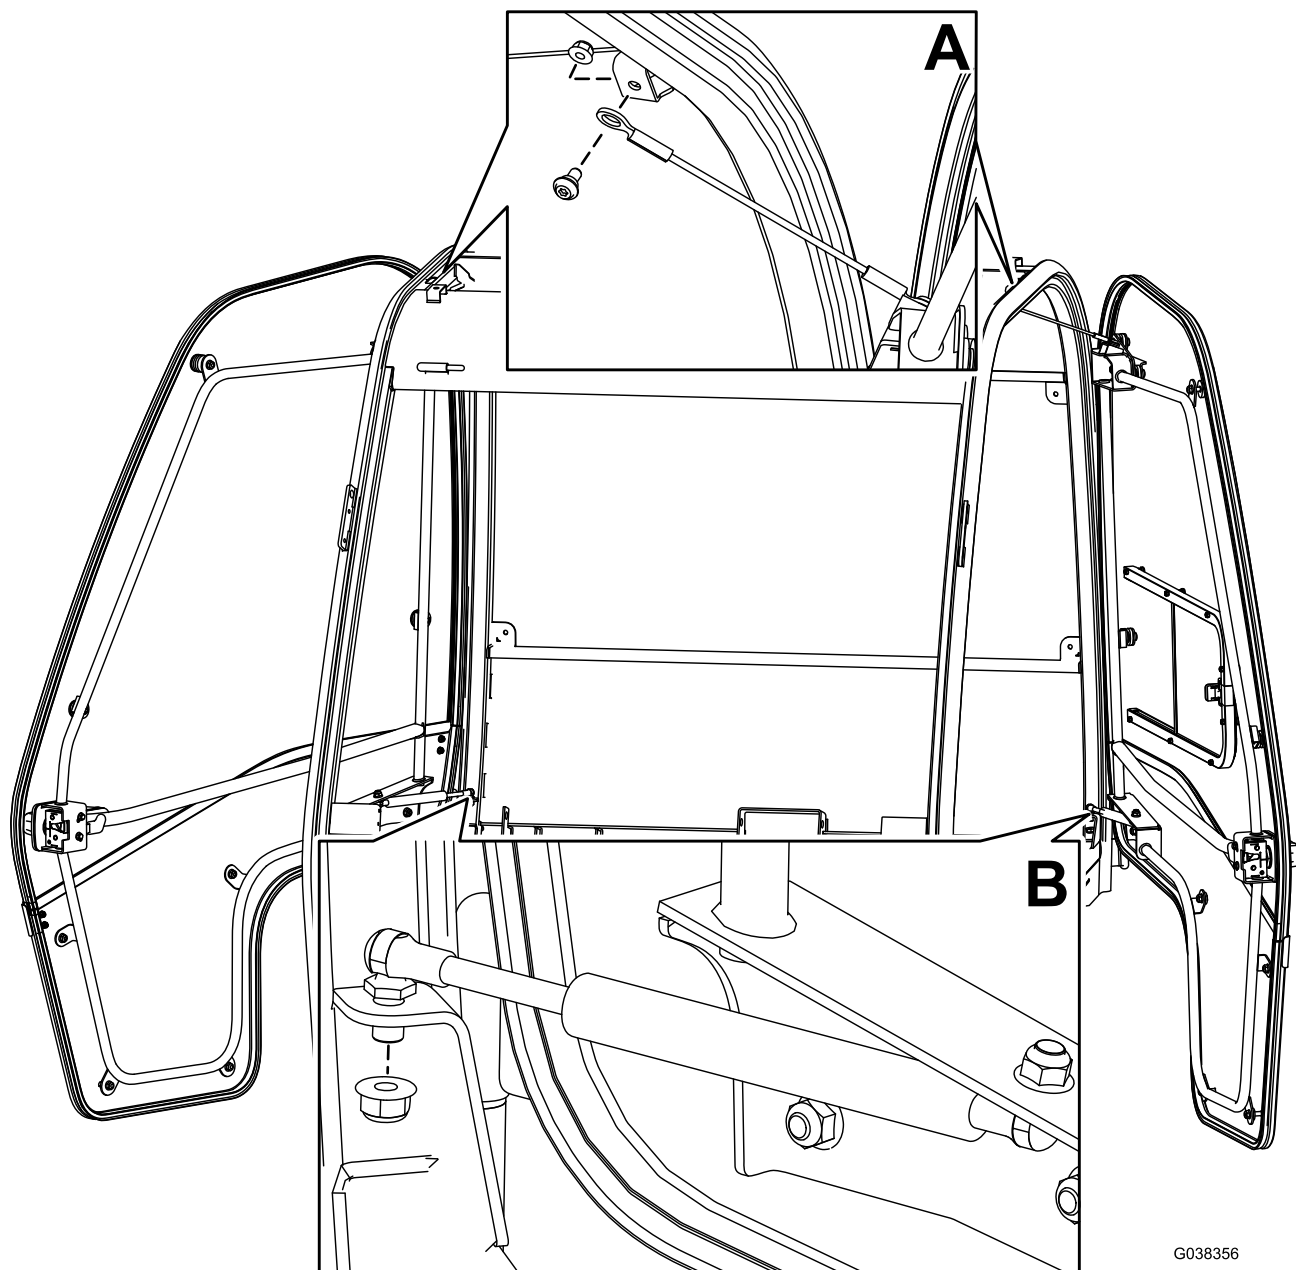

**Figure 4**

4. Montez les verrous des portes comme montré à la [Figure 5](#).

**Remarque:** Si les portes ne sont pas verrouillées correctement, ajustez l'assemblage ou rajoutez des cales jusqu'à ce que le verrouillage soit correct.

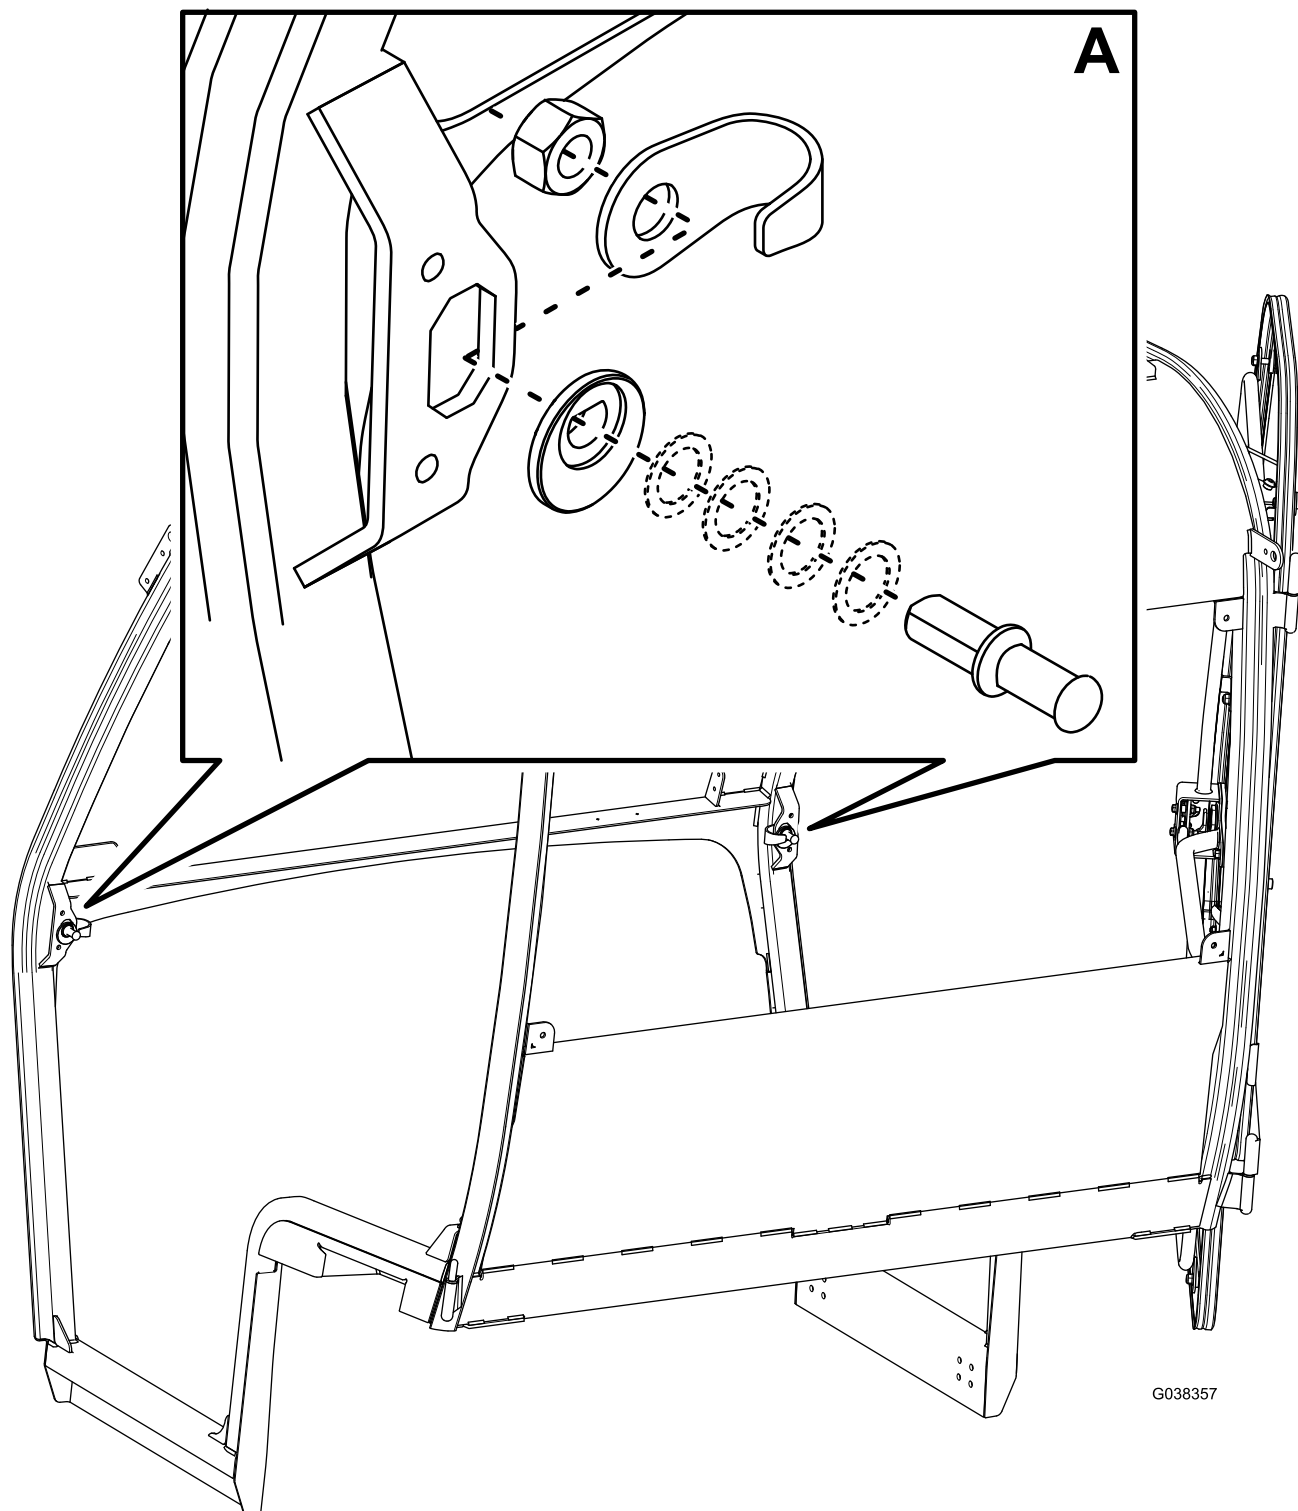

G038357

**Figure 5**

g038357

**Remarques:**

**Remarques:**



**Count on it.**