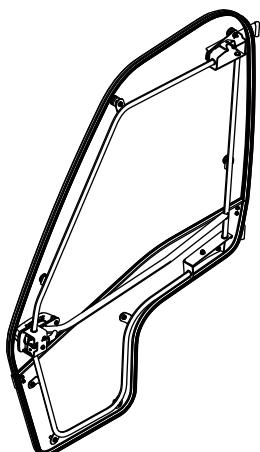


**Kit porta****Veicolo polifunzionale Workman® GTX con cabina**


Nº del modello 07150

Istruzioni di installazione**⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA****Avvertenza norma "Proposition 65"**


Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Parti

1x

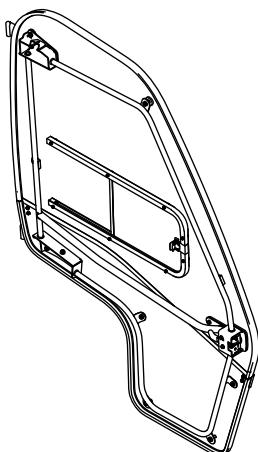


1x

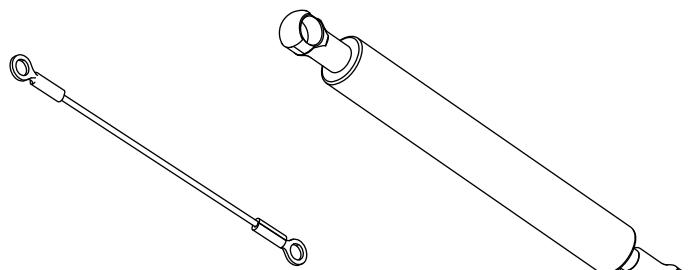


2x


2x

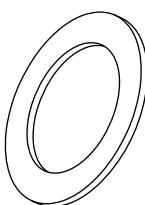


8x

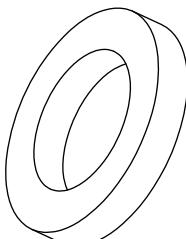


4x

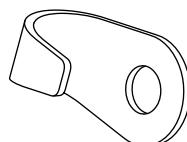


2x

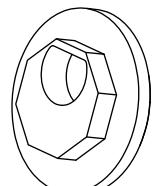

2x

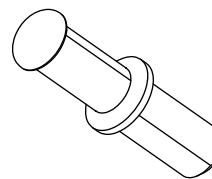


2x

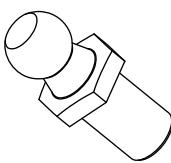

2x



6x

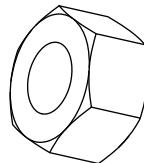

2x



4x



Preparazione della macchina.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore.
4. Togliete la chiave di accensione.


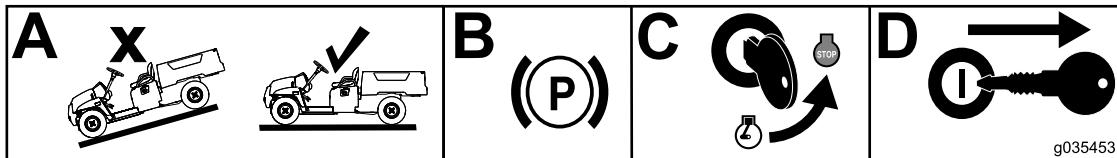


Figura 1

g035453

Montaggio del kit porta

1. Fissate le cinghie e le molle alle porte come illustrato in [Figura 2](#).

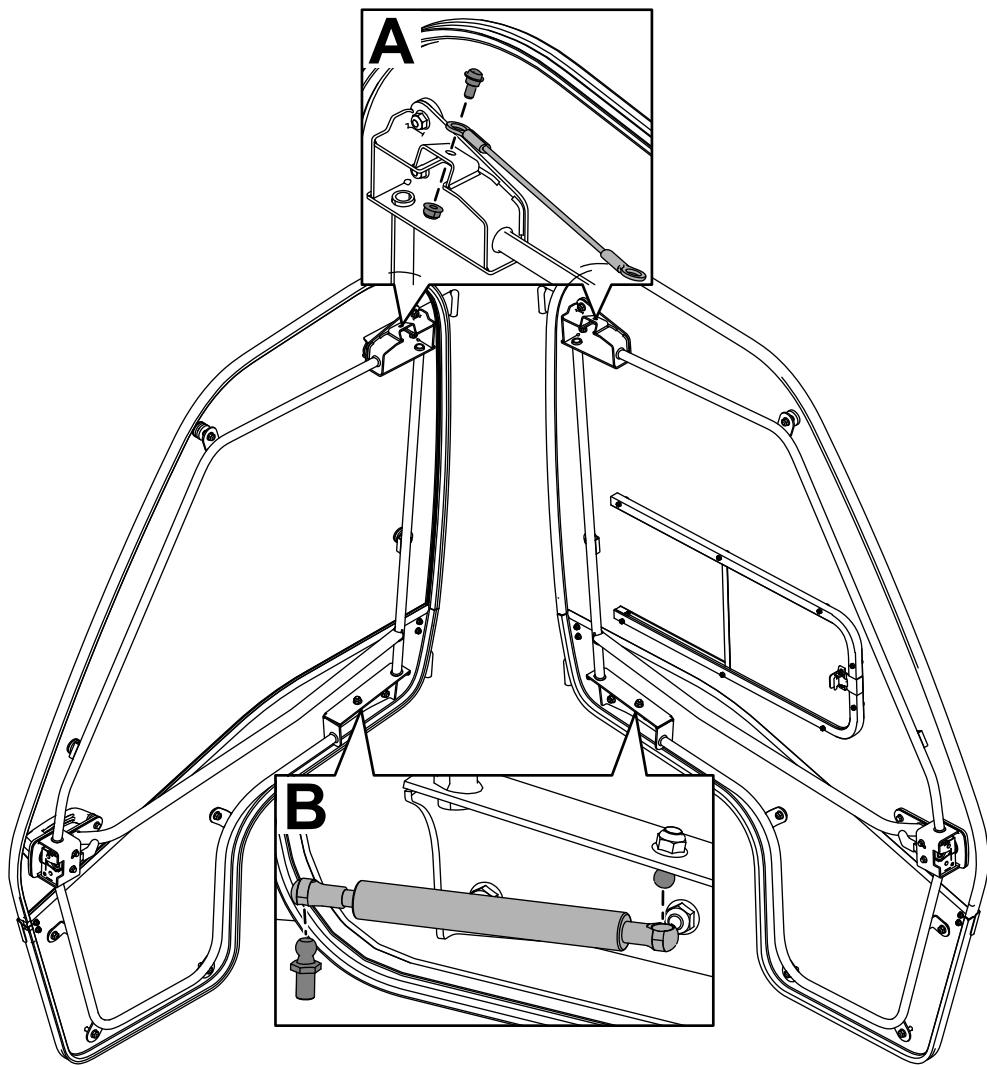

G038355

g038355

Figura 2

2. Posizionate una rondella di ottone su ciascuno dei 4 montanti delle cerniere e poi fate calare con cautela le porte in posizione, come illustrato nella [Figura 3](#).

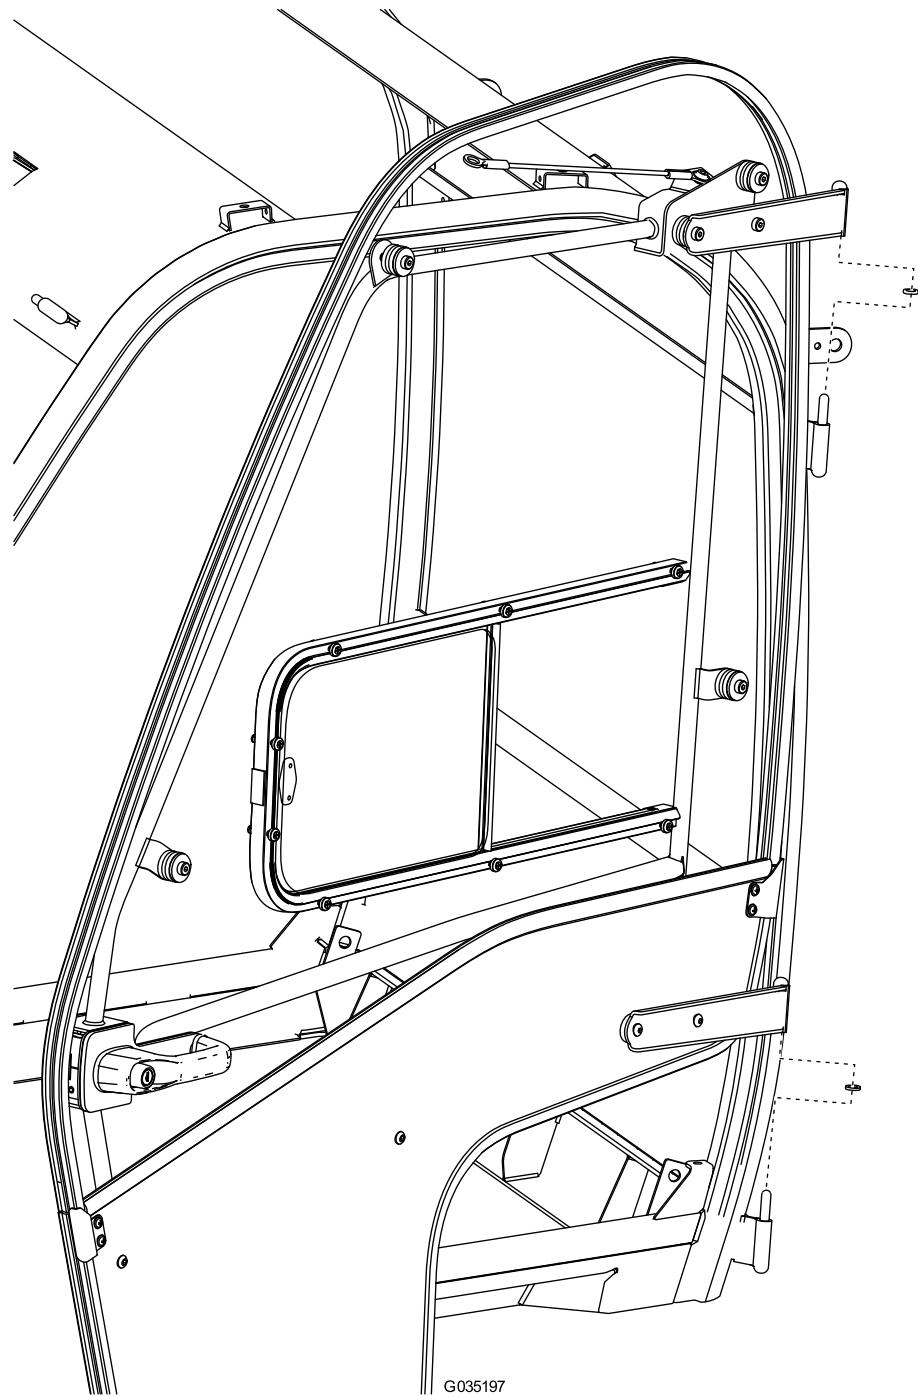


Figura 3

g035197

3. Fissate le cinghie e le molle al telaio come illustrato in [Figura 4](#).

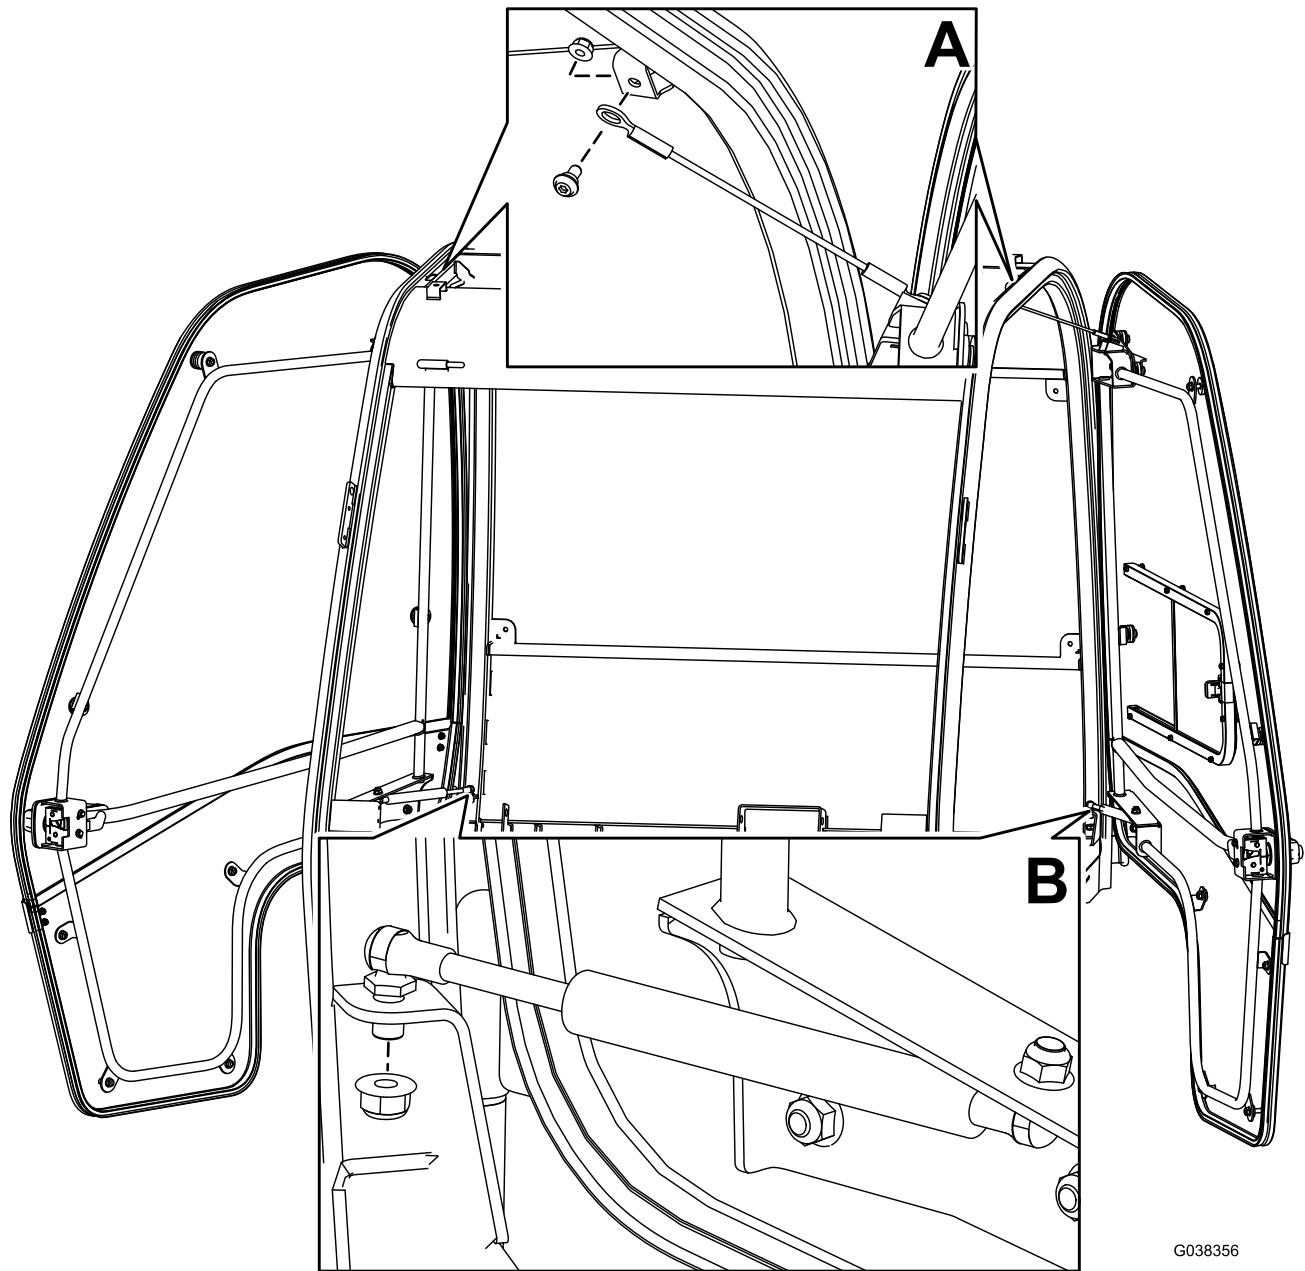


Figura 4

G038356

g038356

4. Montate i chiavistelli come illustrato in [Figura 5](#).

Nota: Qualora i chiavistelli non si chiudessero correttamente, regolate il montaggio o aggiungete gli spessori supplementari finché necessario.

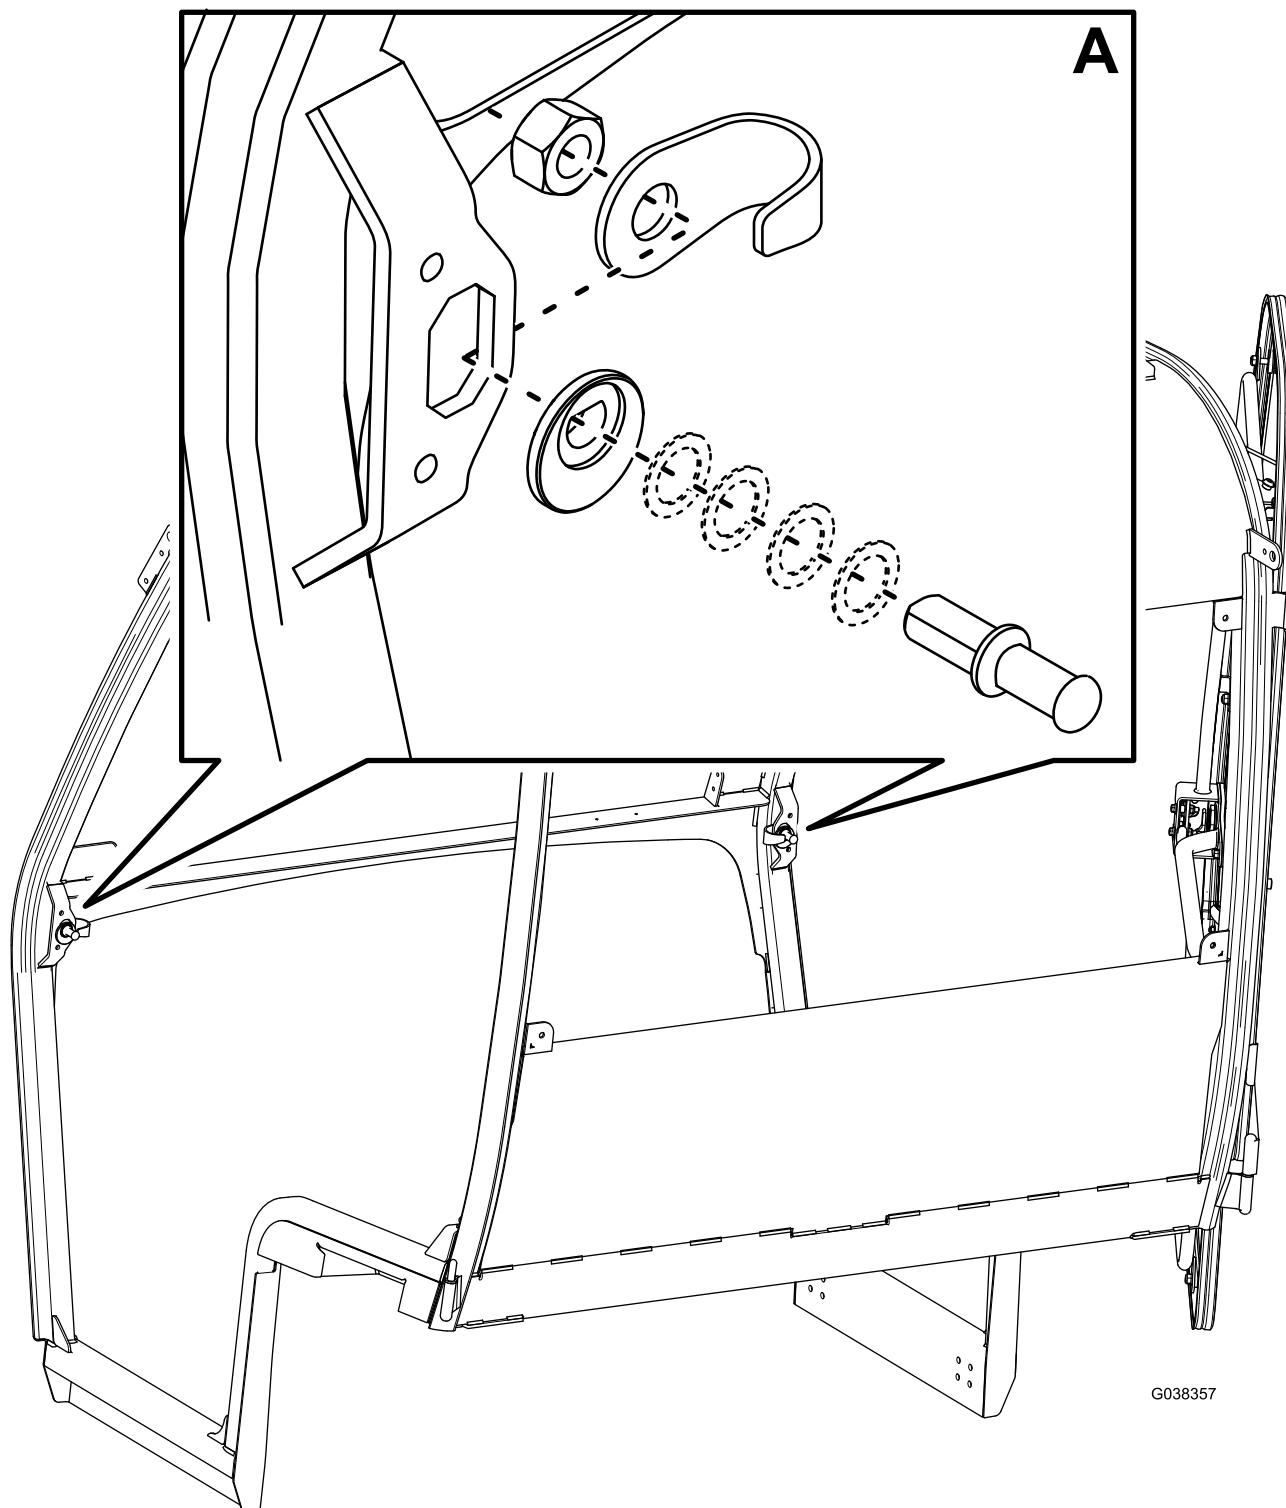


Figura 5

g038357

Note:

Note:



Count on it.