



Deurset

Workman® GTX bedrijfsvoertuig met cabine

Modelnr.: 07150

Form No. 3403-949 Rev B


Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING


CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.


Onderdelen

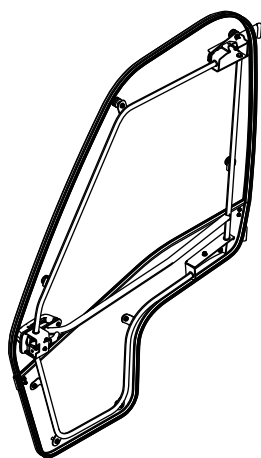


1x

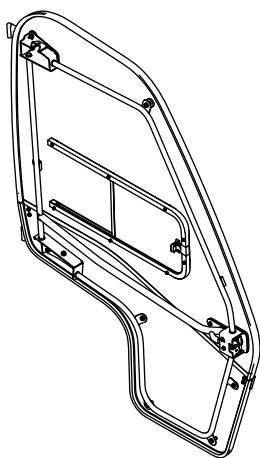


1x

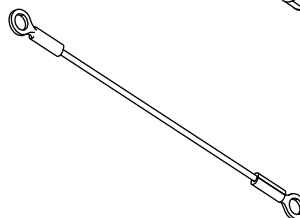


2x

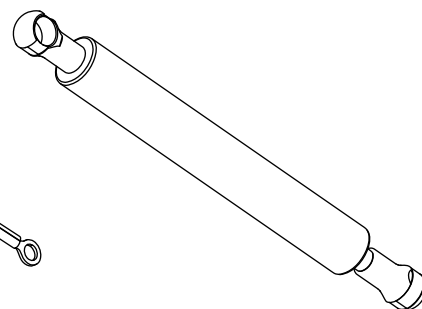


2x

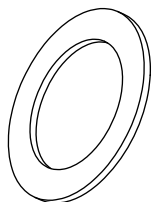


8x

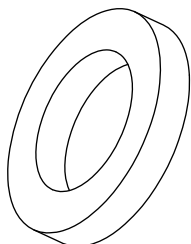


4x

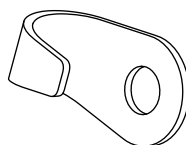


2x

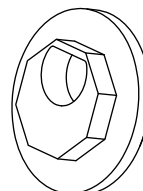

2x

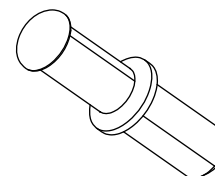


2x

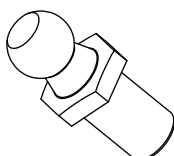


2x



6x

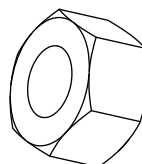

2x

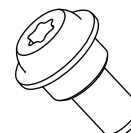


4x



De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af.
4. Verwijder het sleuteltje uit het contact.

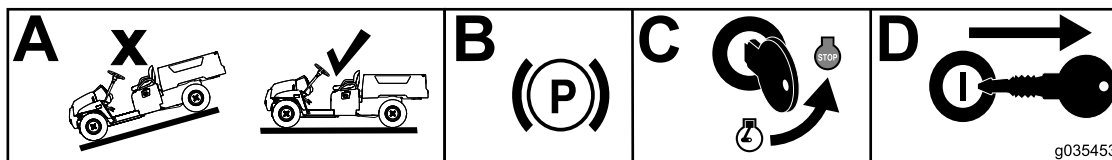


Figuur 1

g035453

De deusetet monteren


1. Bevestig de deurbanden en -veren aan de deuren zoals getoond in [Figuur 2](#).

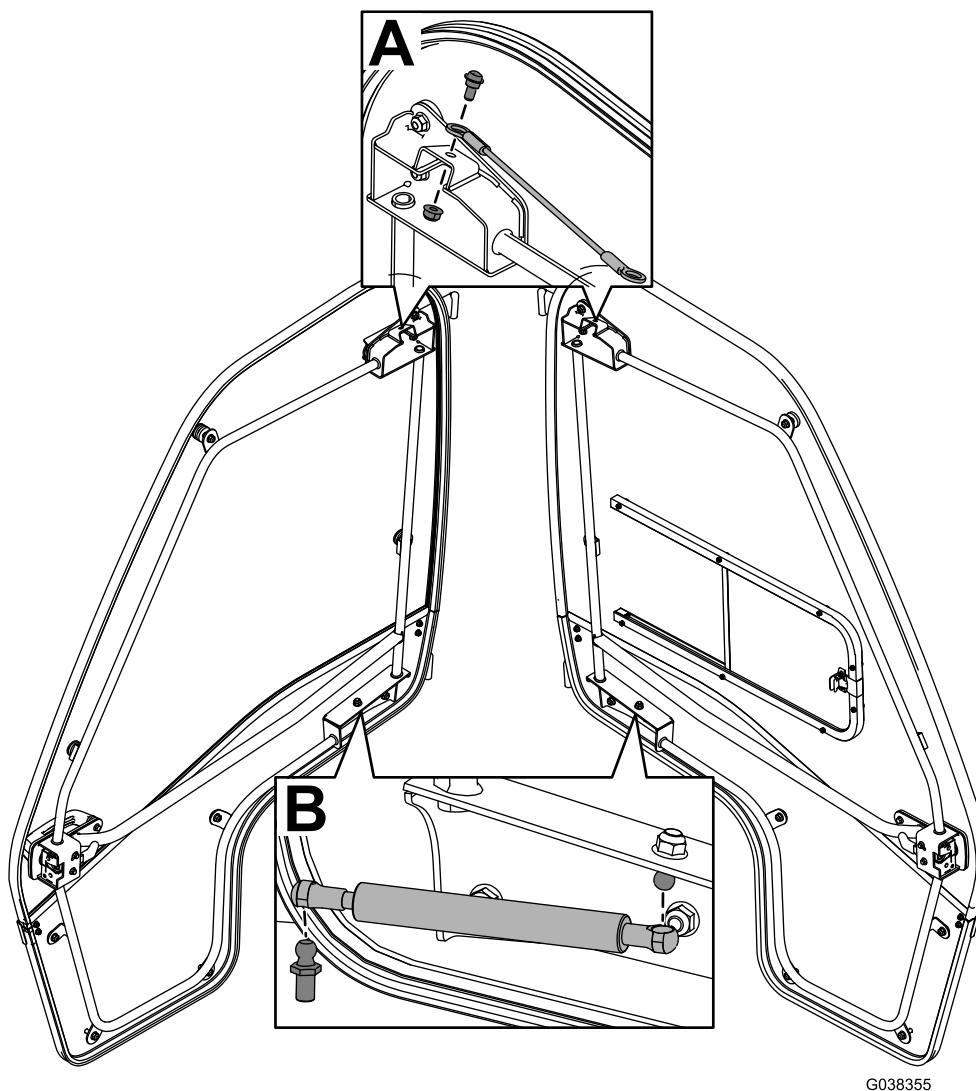

Figuur 2

g038355


2. Monteer een messing platte ring op elk van de 4 scharnieren en plaats de deuren voorzichtig op hun plaats zoals getoond in [Figuur 3](#).

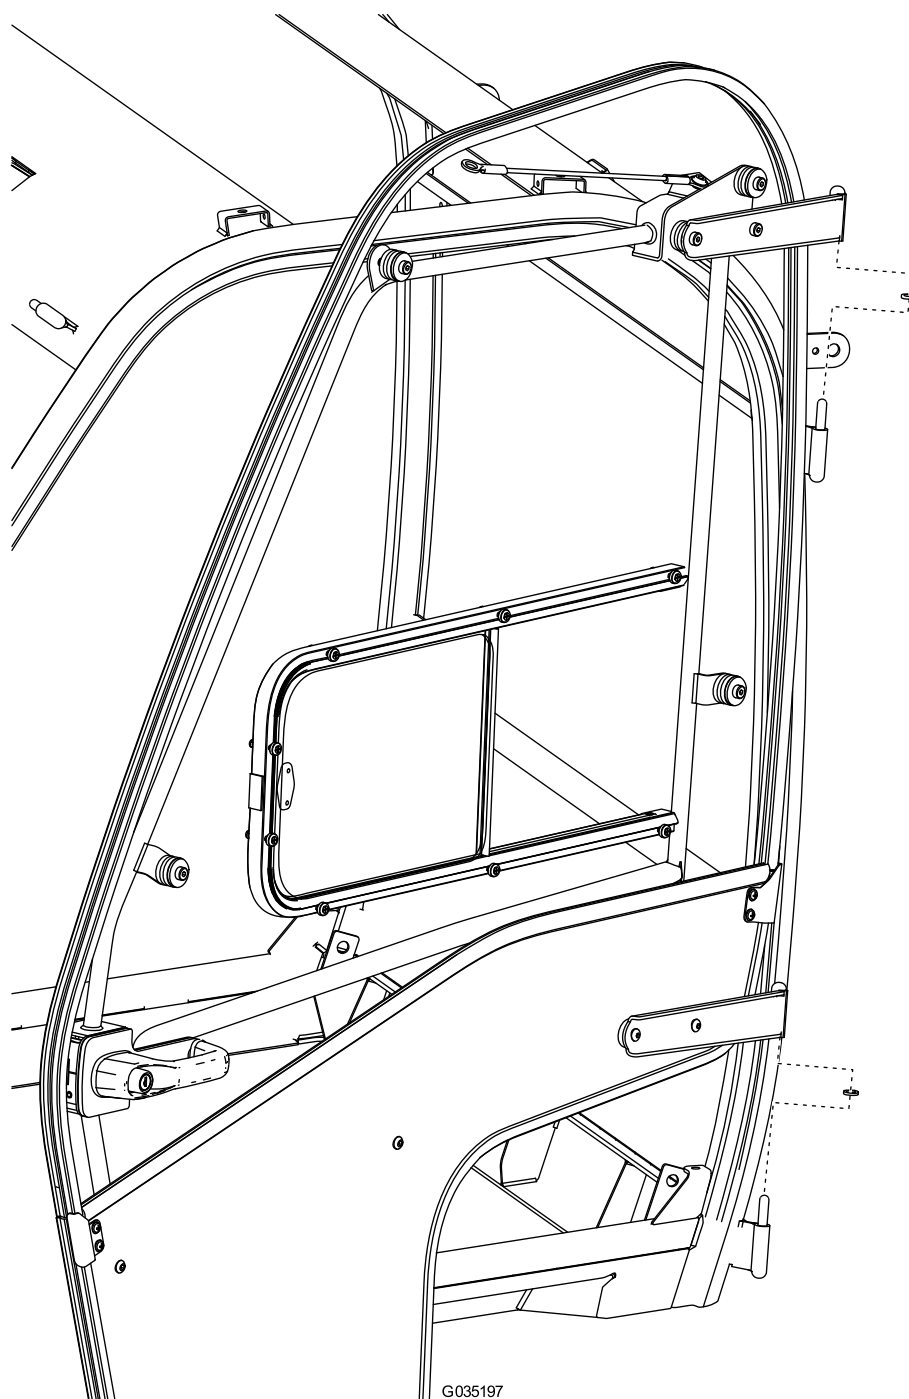

Figuur 3

g035197

3. Bevestig de deurbanden en -veren aan het frame zoals getoond in [Figuur 4](#).

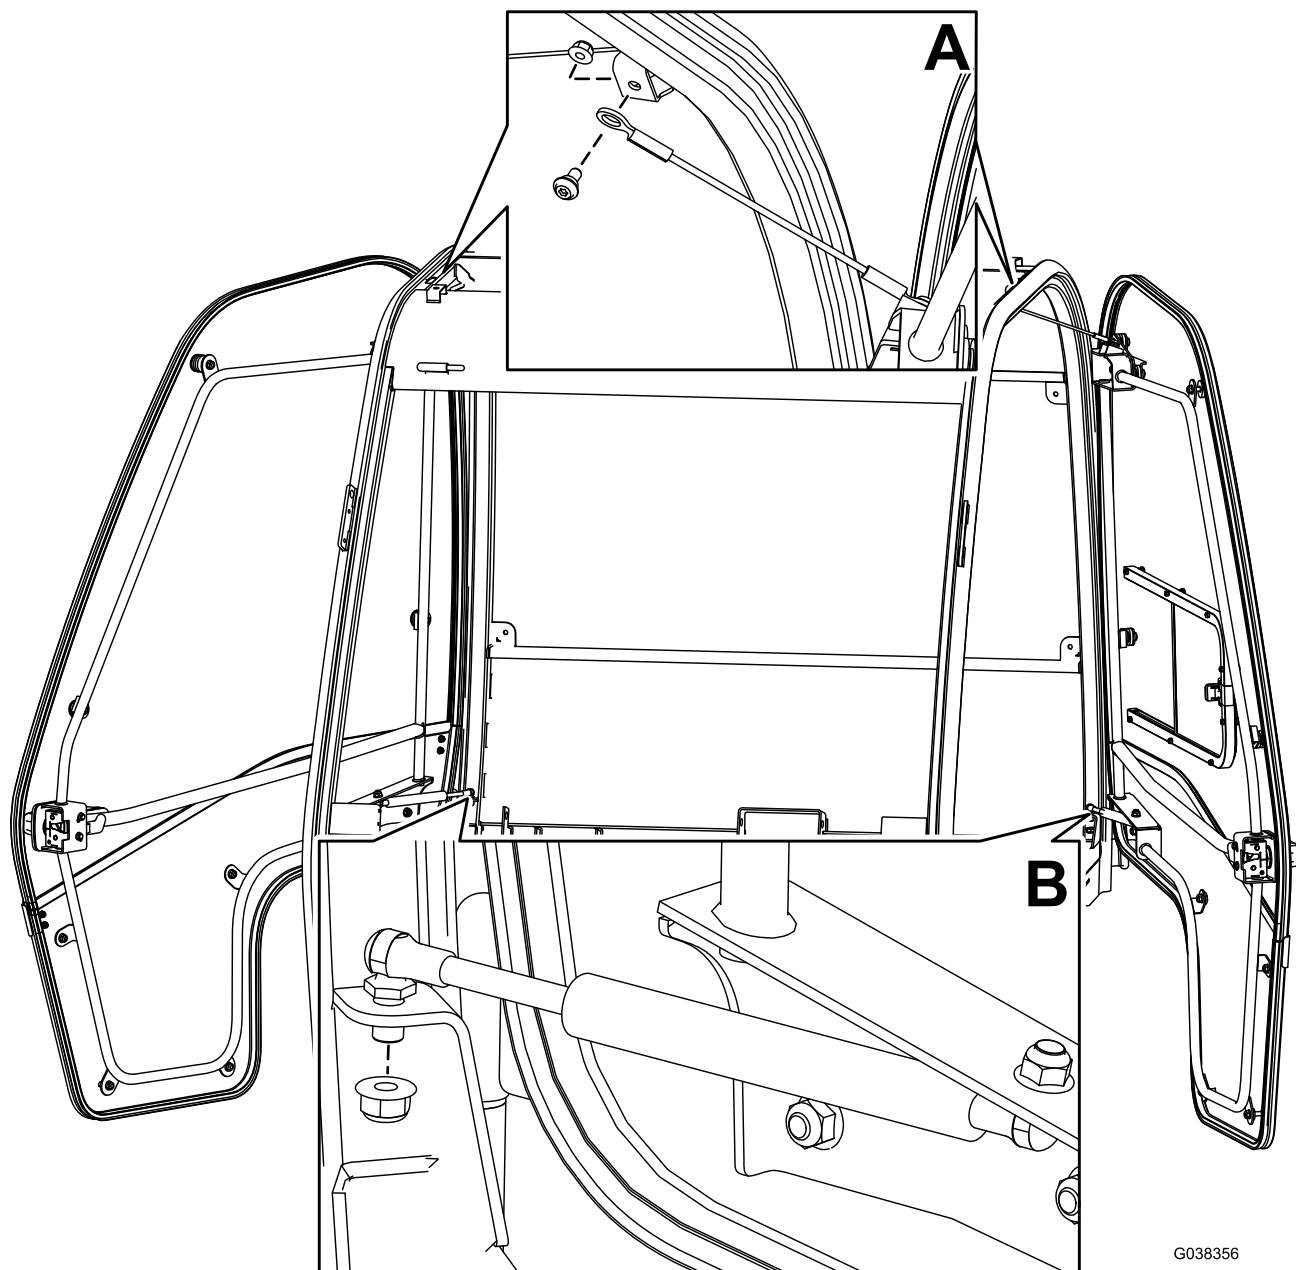


Figuur 4

g038356

4. Monteer de deurvergrendelingen zoals getoond in [Figuur 5](#).

Opmerking: Indien de deuren niet goed sluiten, pas de set aan of plaats extra afstandsringen totdat ze sluiten.

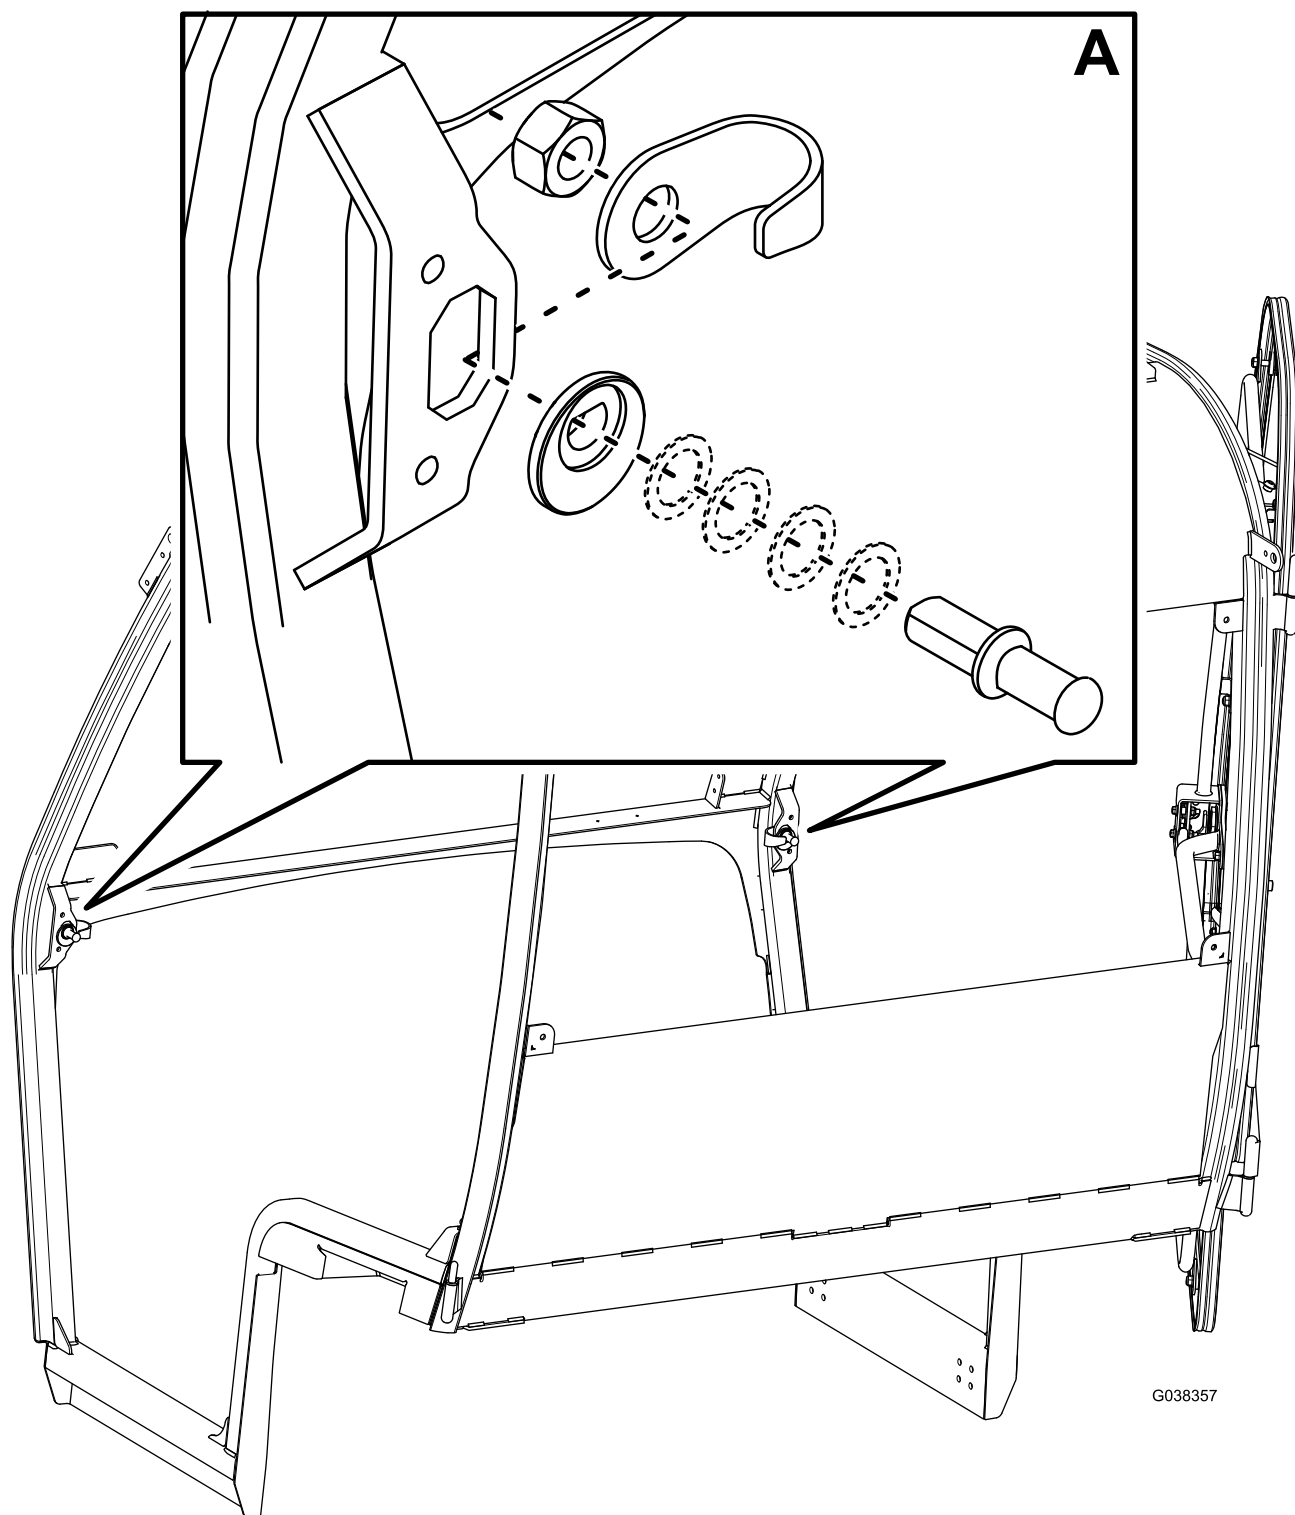

G038357

Figuur 5

g038357

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.