



Dørsett

Workman® GTX-bruksbil med førerhus

Modellnr. 07150

Form No. 3403-950 Rev B

Installasjonsveiledning


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA


Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.


Deler

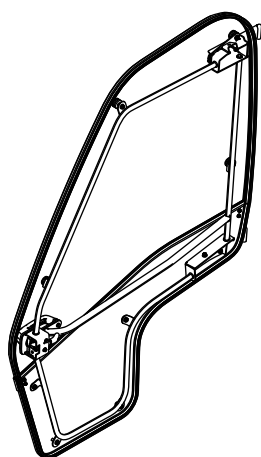


1x

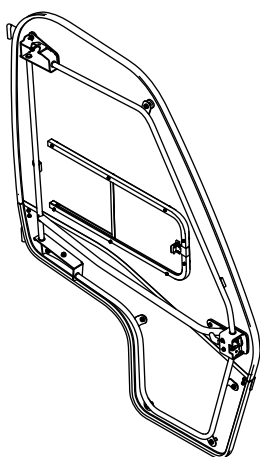


1x

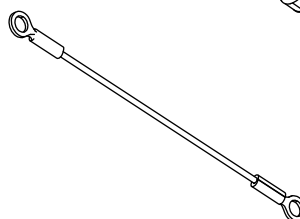


2x

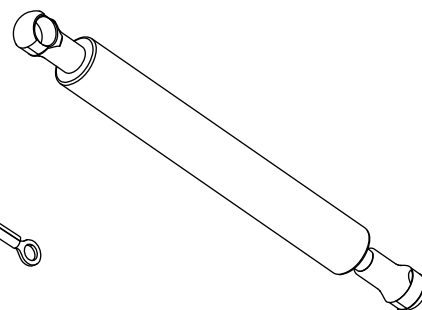


2x

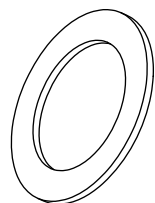


8x

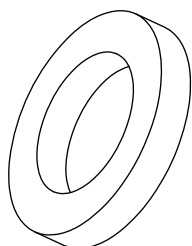


4x

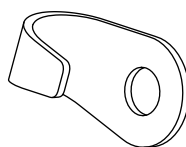


2x

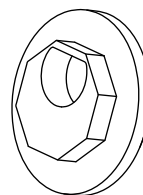

2x

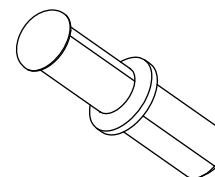


2x

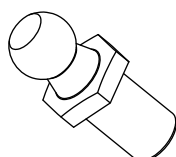


2x



6x

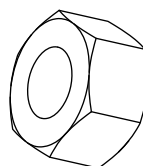

2x

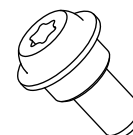


4x



Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren.
4. Ta nøkkelen ut av tenningen.

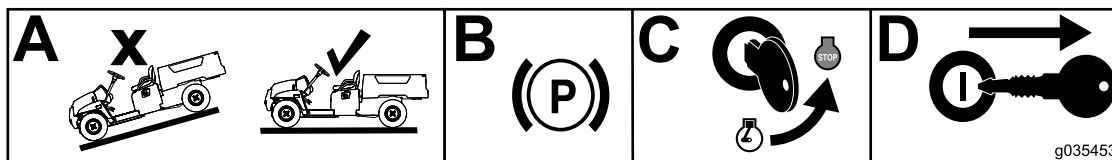


Figur 1

g035453

Montere dørsettet


1. Fest dørstroppene og fjærene til dørene som vist i [Figur 2](#).

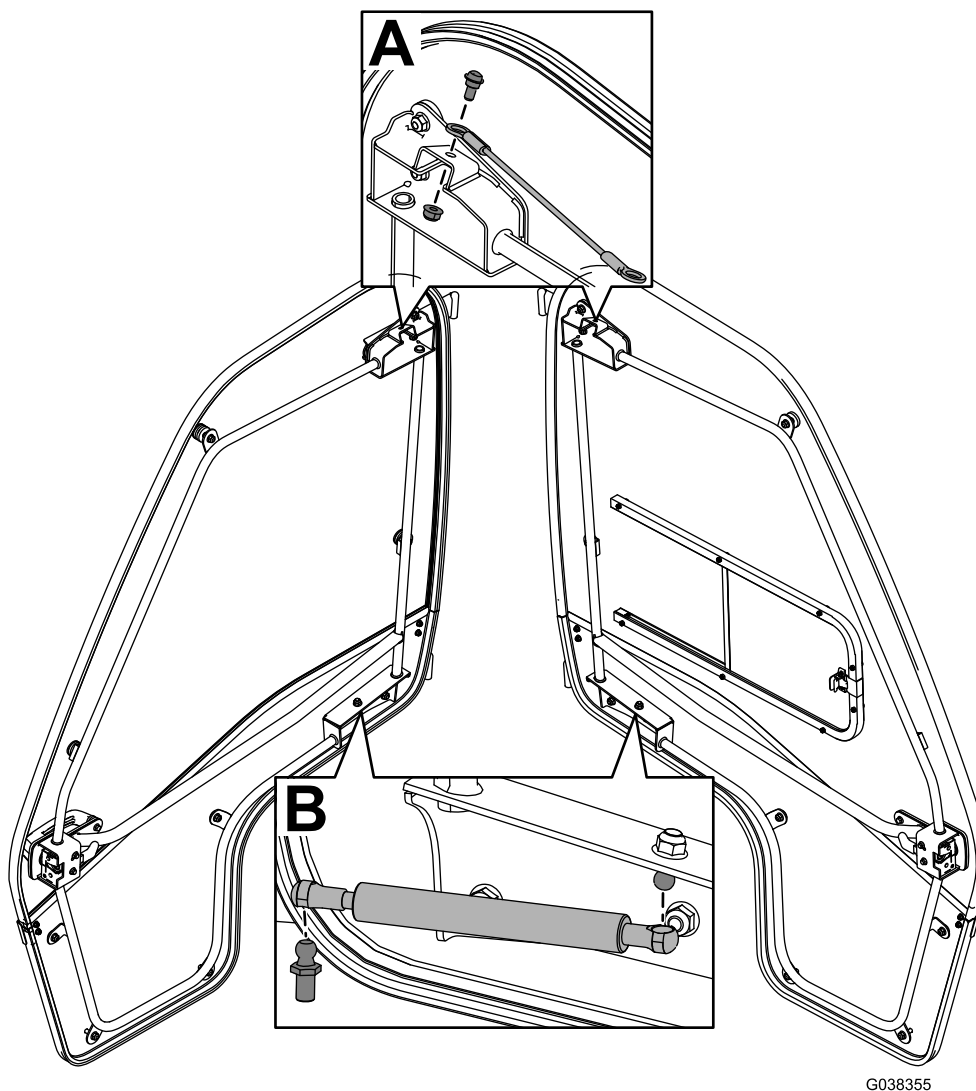

Figur 2


g038355

2. Plasser en kobberskive på hver av de fire hengselpostene og senk deretter dørene forsiktig på plass som vist i [Figur 3](#).

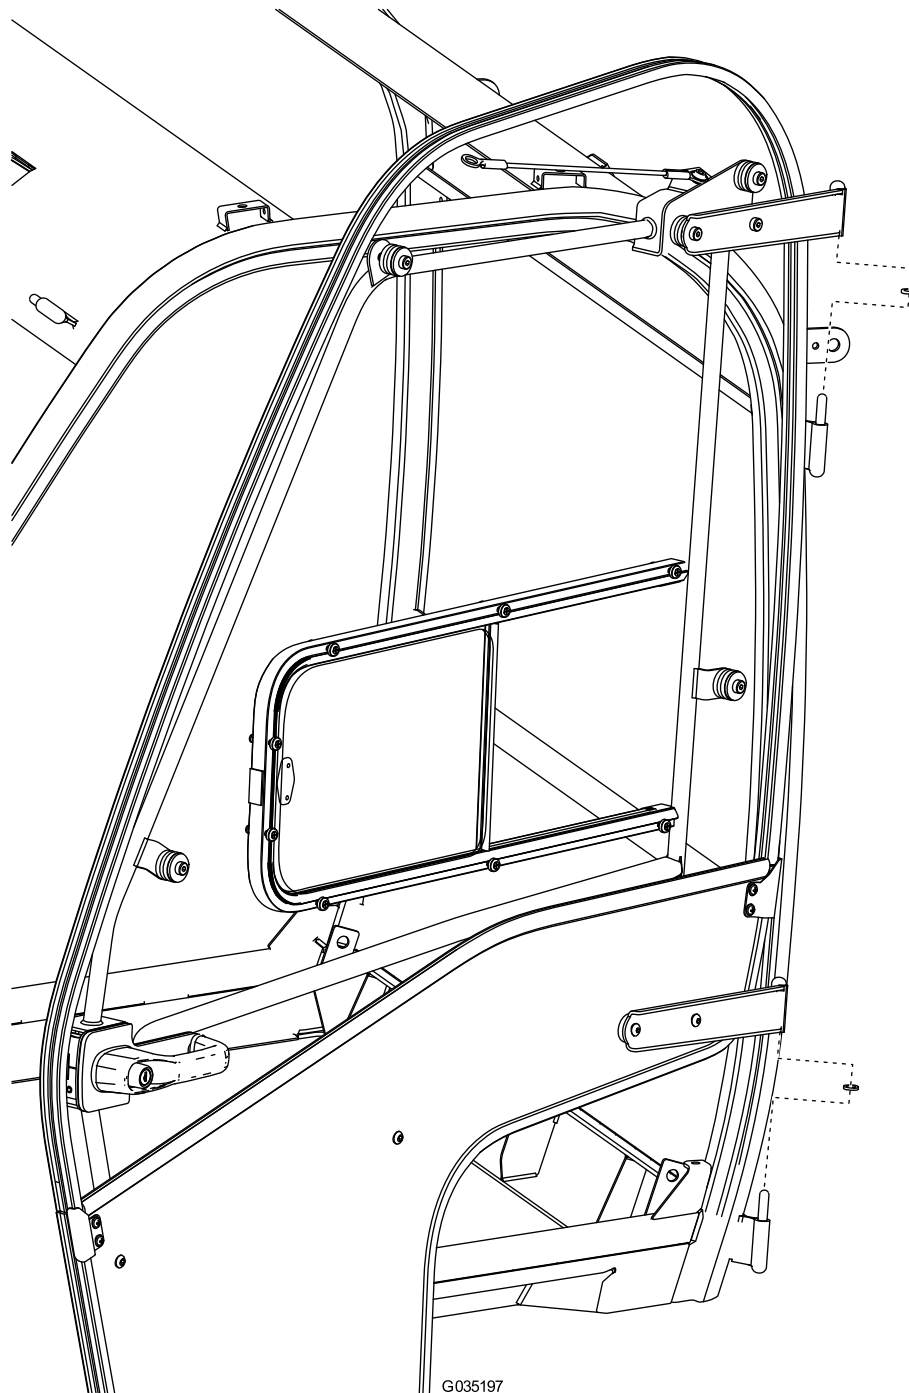

Figur 3

3. Fest dørstroppene og fjærene til rammen som vist i Figur 4.

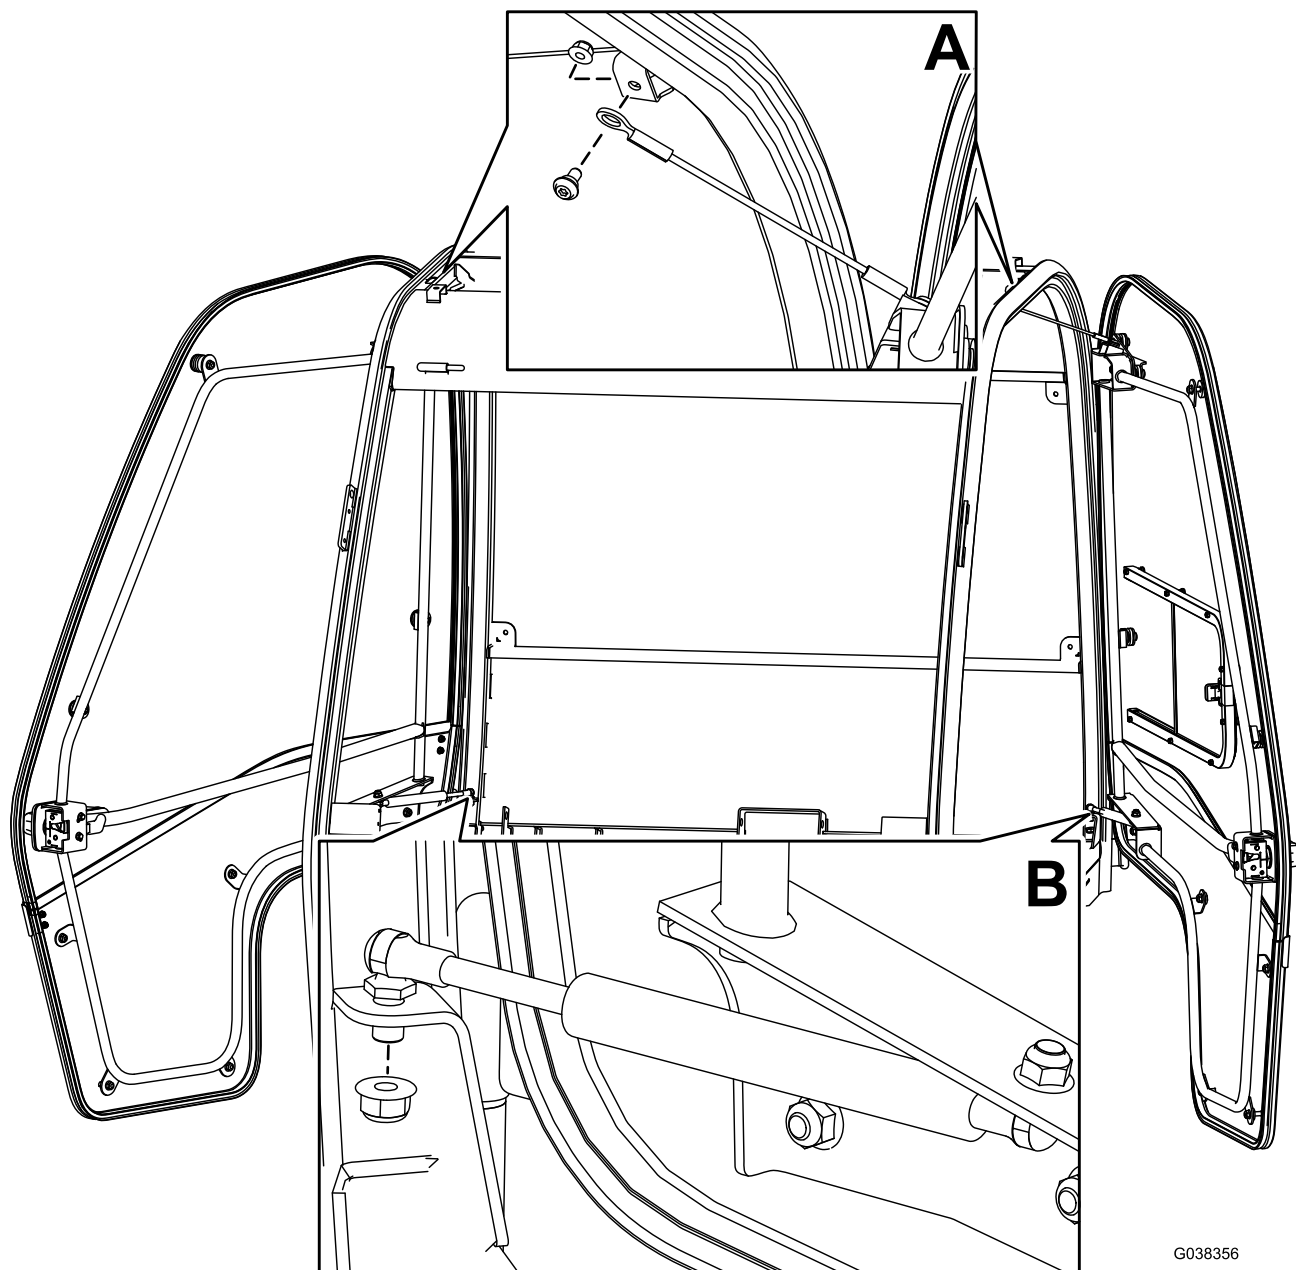


G038356

g038356

Figur 4

4. Monter dørlåsene som vist i [Figur 5](#).

Merk: Hvis dørene ikke låses korrekt, juster enheten eller monter ekstra mellomlegg til de gjør det.

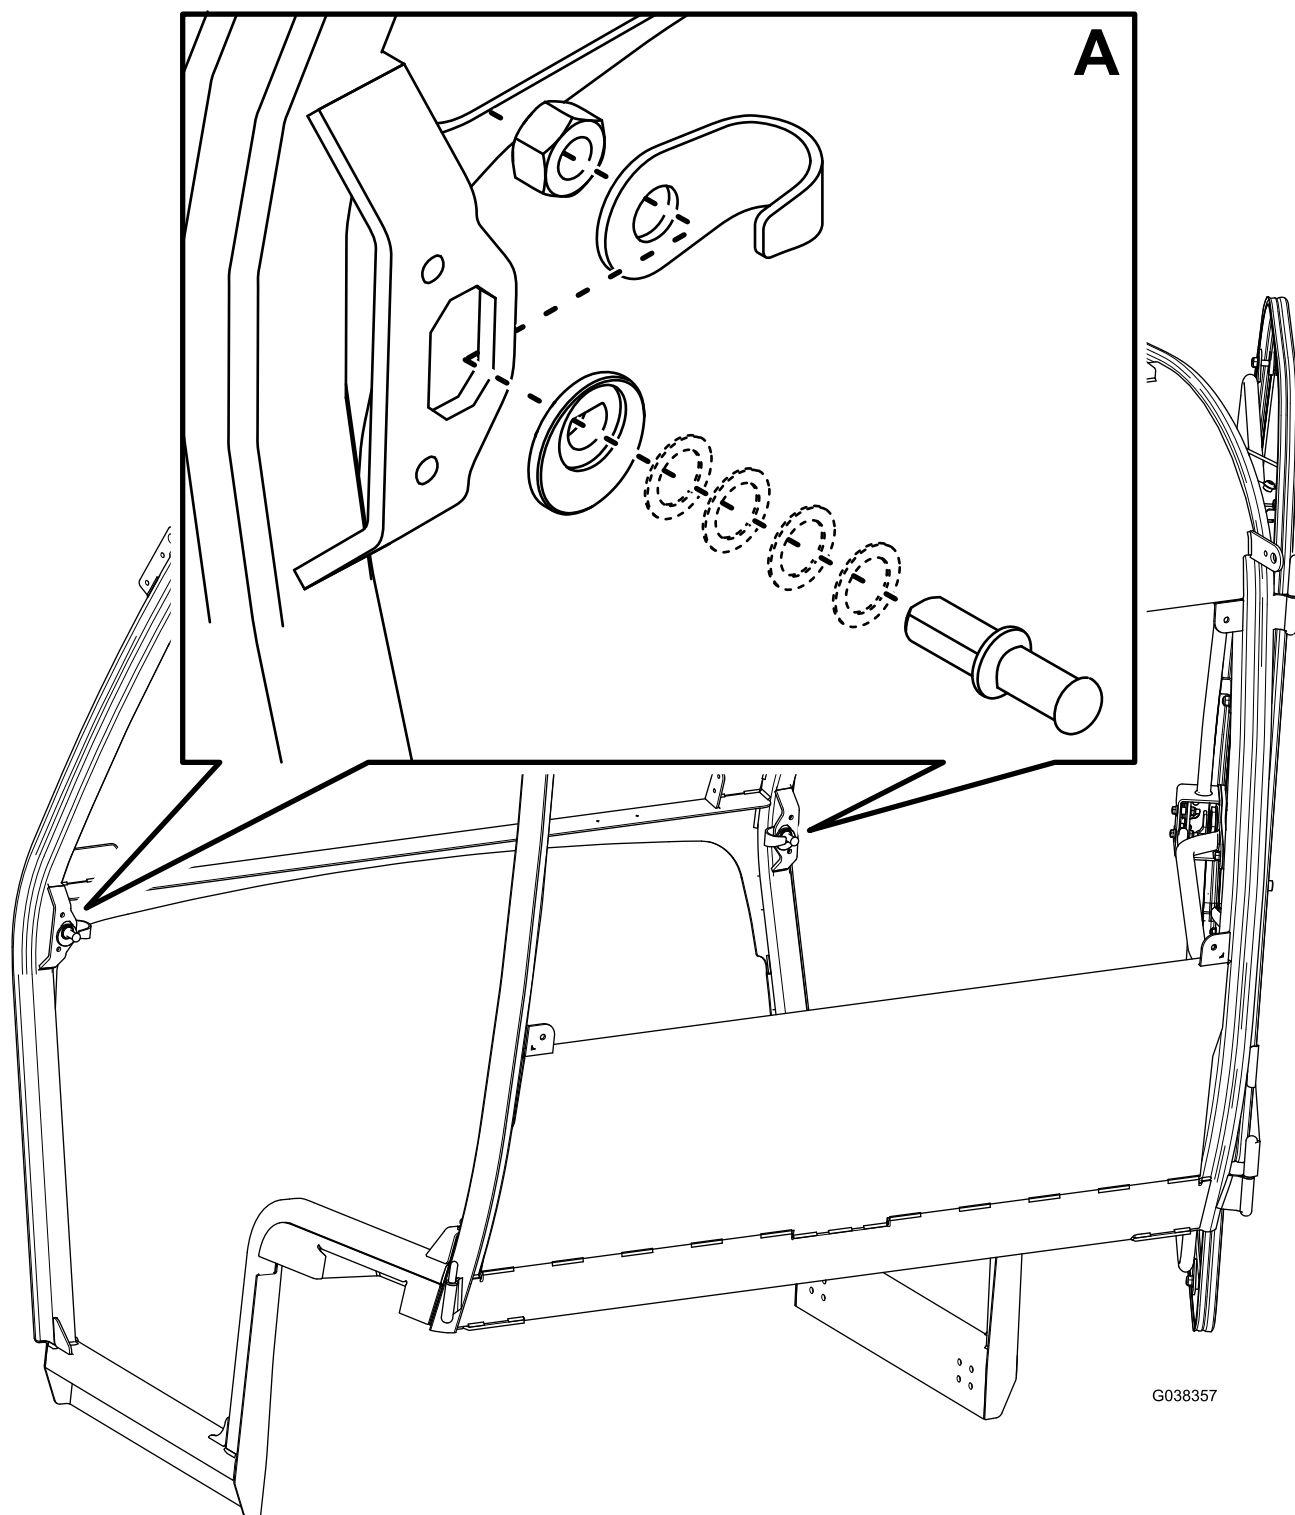

Figur 5

g038357

Notat:

Notat:



Count on it.