



**Kit de porta**  
**Veículo utilitário Workman® GTX com cabina**  
**Modelo nº 07150**


**Instruções de instalação**

**⚠ AVISO**


**CALIFÓRNIA**  
**Proposição 65 Aviso**

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.


**Peças**

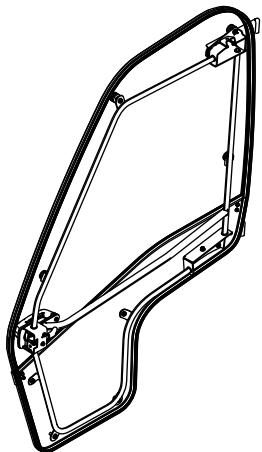


1x

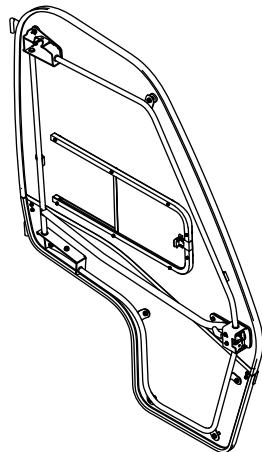


1x

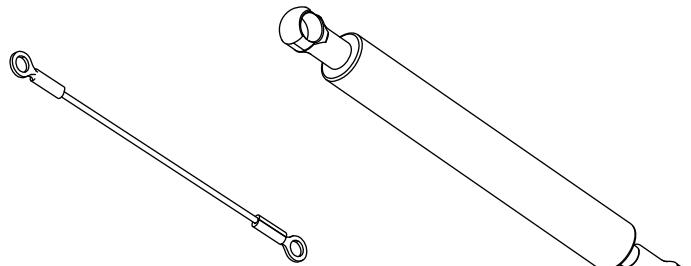

2x

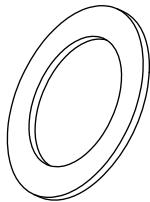


8x

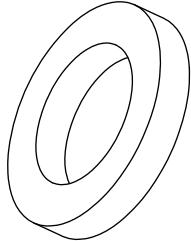


4x




2x

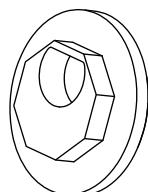

2x

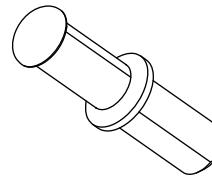


2x

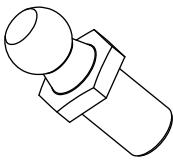

2x



6x

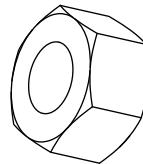

2x



4x



# Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de mão.
3. Desligue o motor.
4. Retire a chave da ignição.

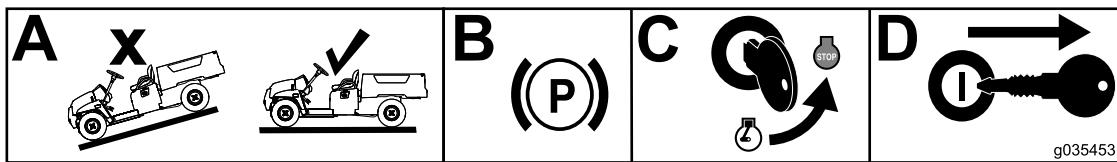


Figura 1

# Instalação do kit de porta

1. Prenda as cintas e molas da porta às portas como se mostra na [Figura 2](#).


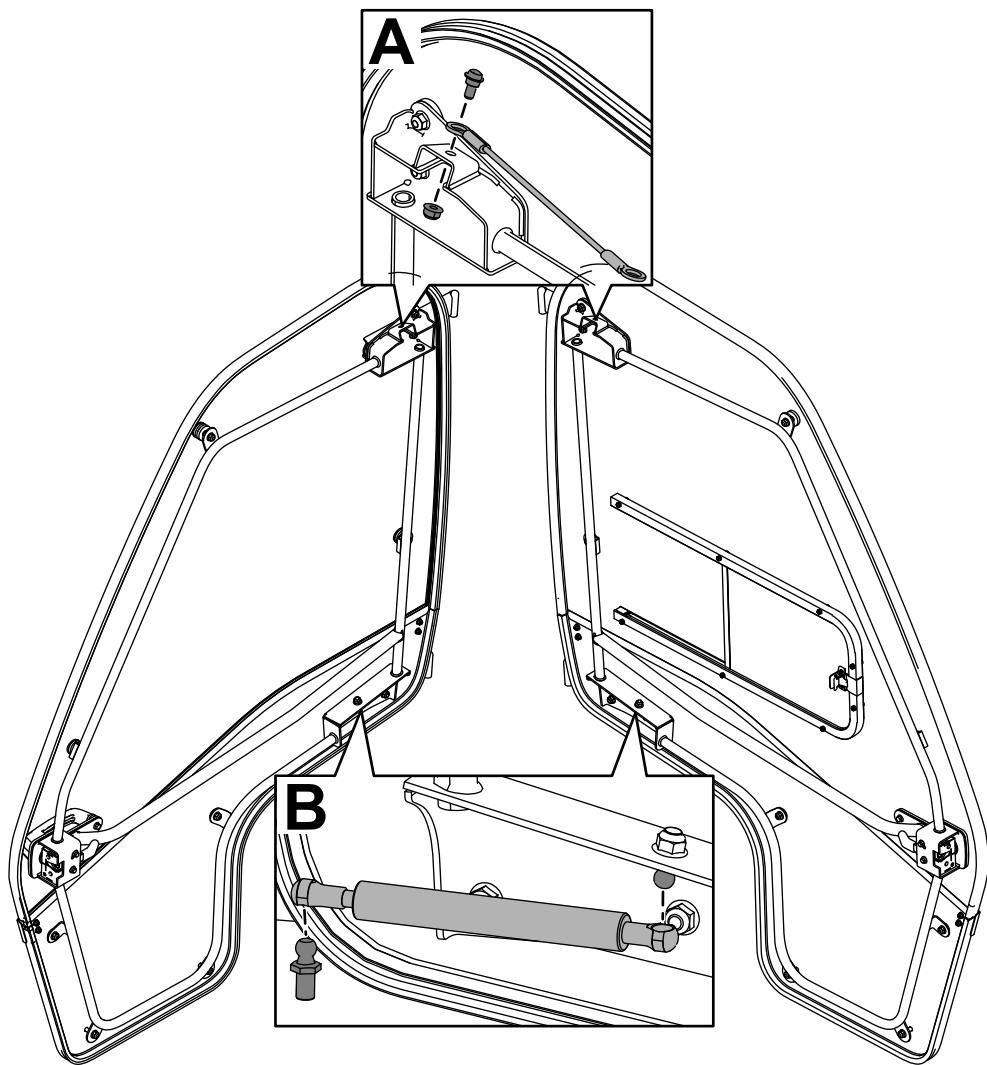


Figura 2


2. Coloque a anilha de latão em cada uma das quatro colunas da dobradiça e, em seguida, instale, cuidadosamente, as portas no sítio como se mostra na [Figura 3](#).

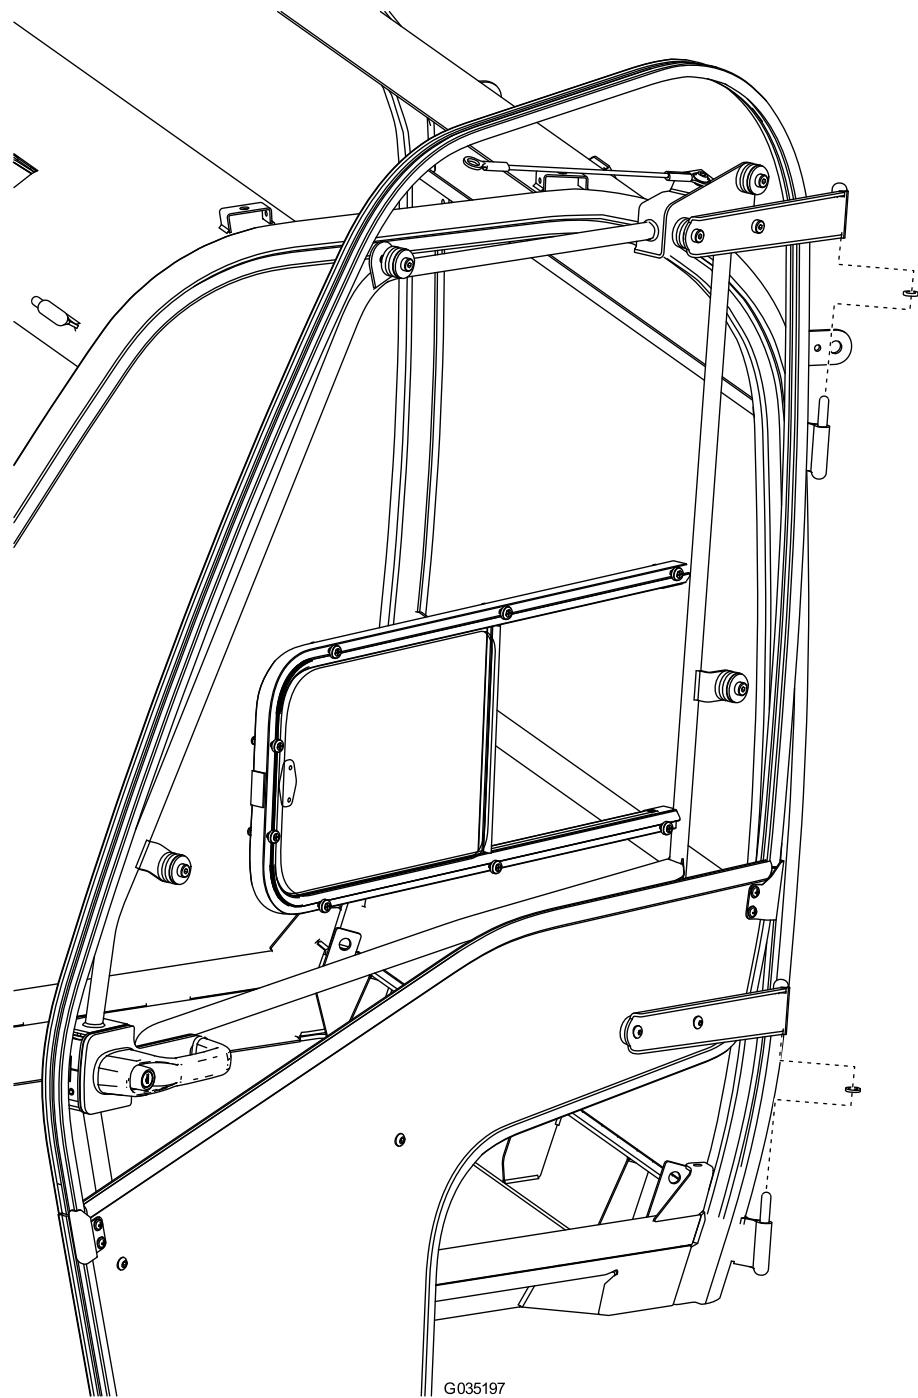

**Figura 3**

g035197

3. Prenda as cintas e molas da porta à estrutura como se mostra na [Figura 4](#).

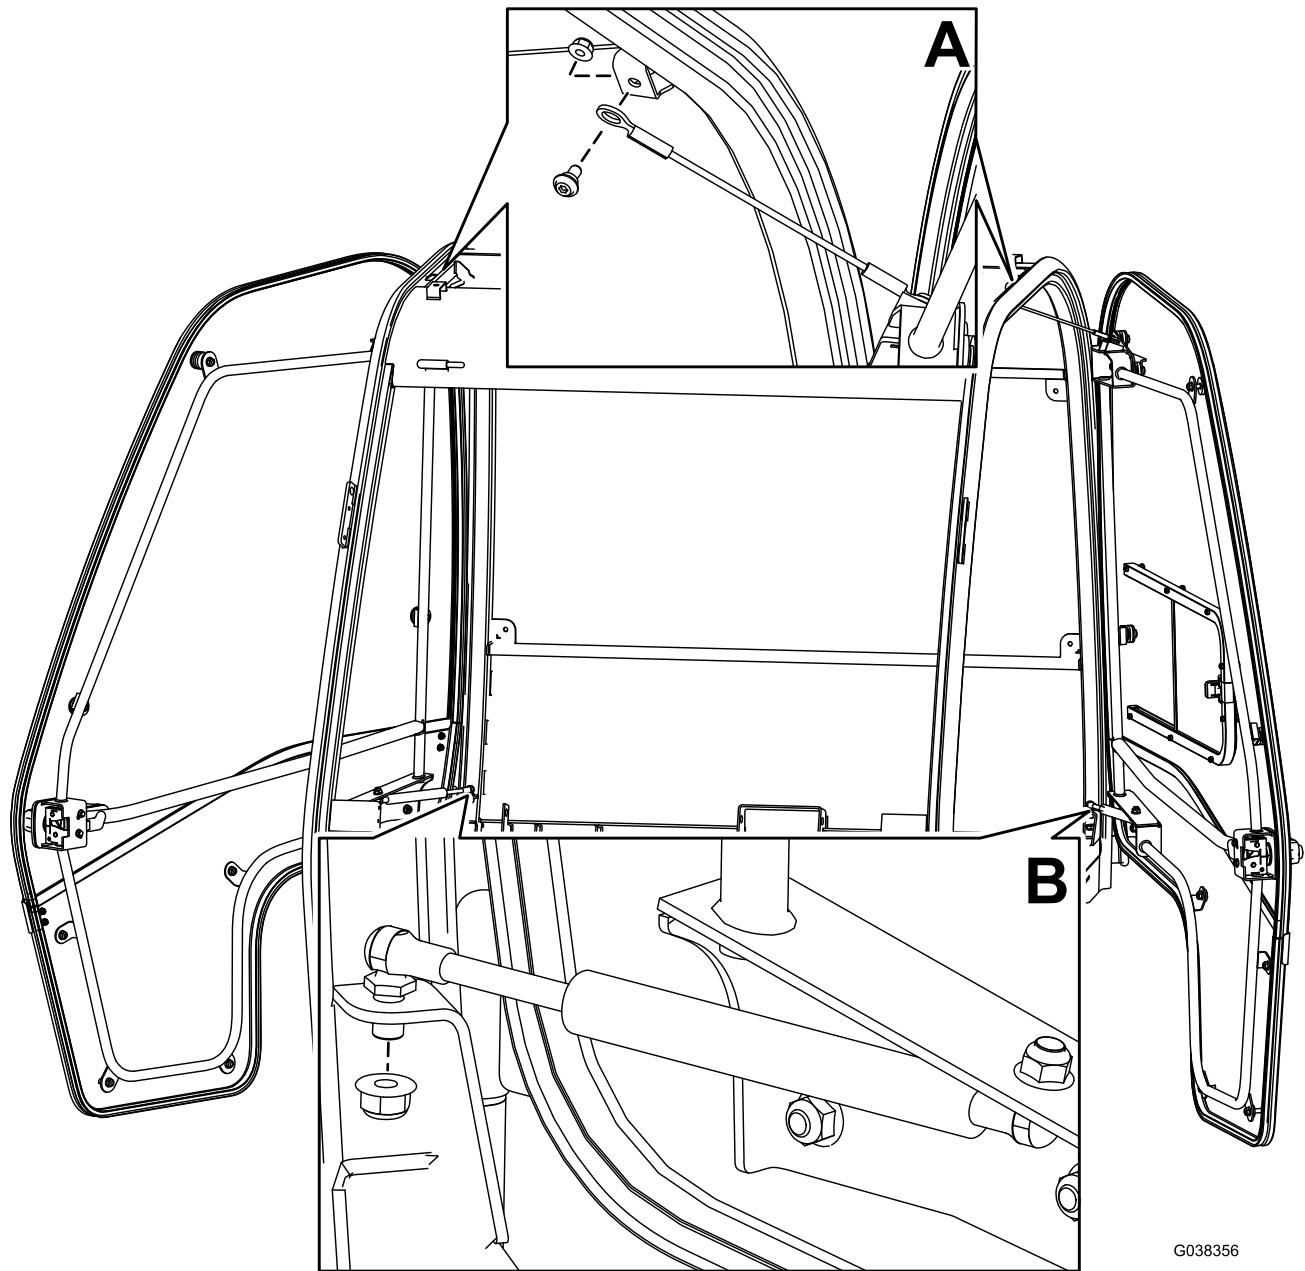


**Figura 4**

G038356

g038356

4. Instale os trincos das portas como se mostra na [Figura 5](#).

**Nota:** Se as portas não trancarem corretamente, ajuste o conjunto ou instale os calços adicionais até que o façam.

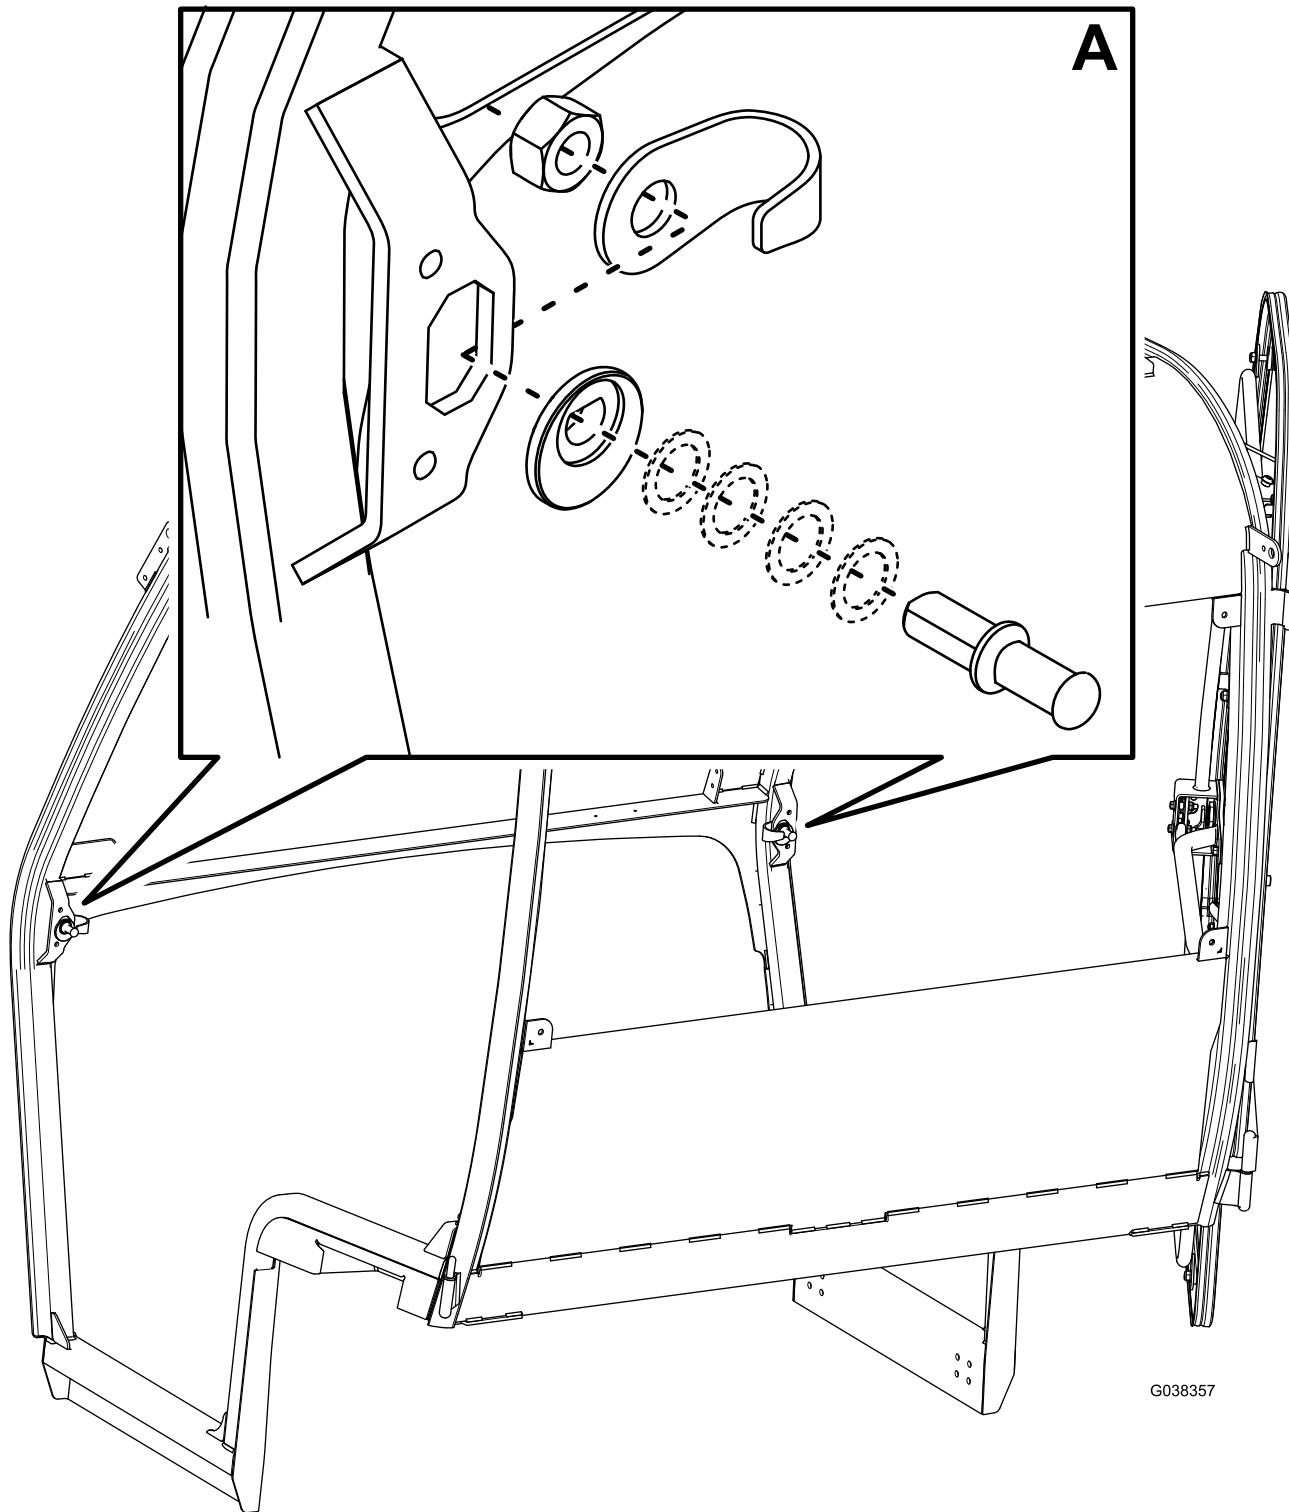

**Figura 5**

g038357

## **Notas:**

## **Notas:**



**Count on it.**