



Комплект двери

Технологический автомобиль Workman® GTX с кабиной

Номер модели 07150

Инструкции по монтажу


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ


Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.


Части

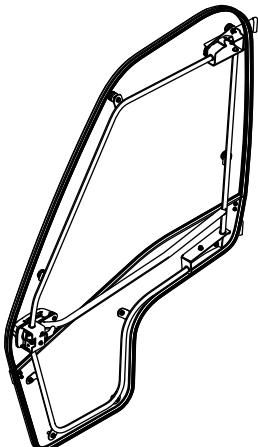


1x

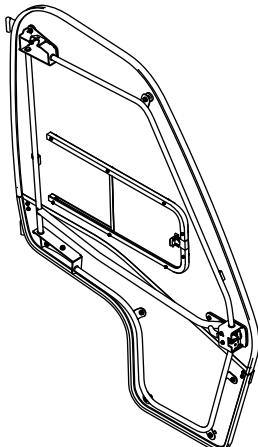


1x

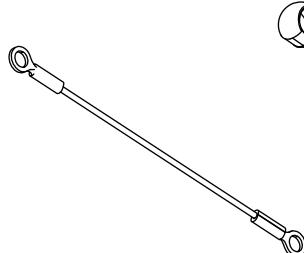


2x

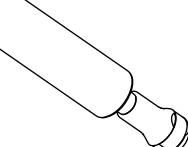


2x

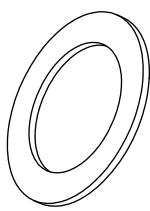


8x

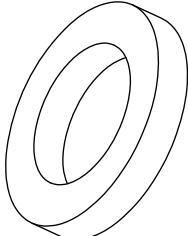


4 шт.

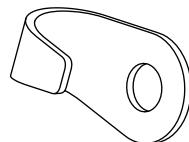


2 шт.

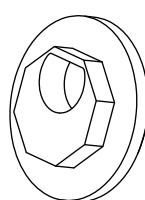

2 шт.

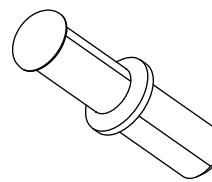


2 шт.

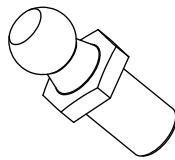

2 шт.



6x

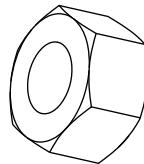

2 шт.



4 шт.

Подготовка автомобиля

1. Установите машину на горизонтальной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Заглушите двигатель.
4. Извлеките ключ из замка зажигания.

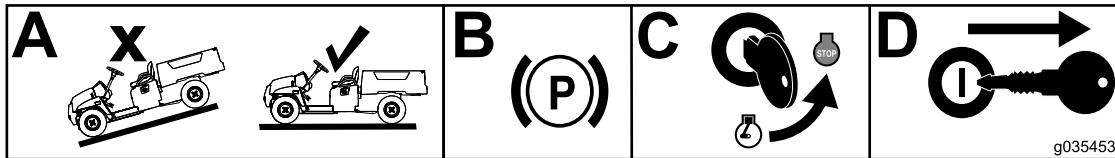


Рисунок 1

g035453

Установка комплекта двери

1. Прикрепите полосы и пружины дверей к дверям, как показано на Рисунок 2.

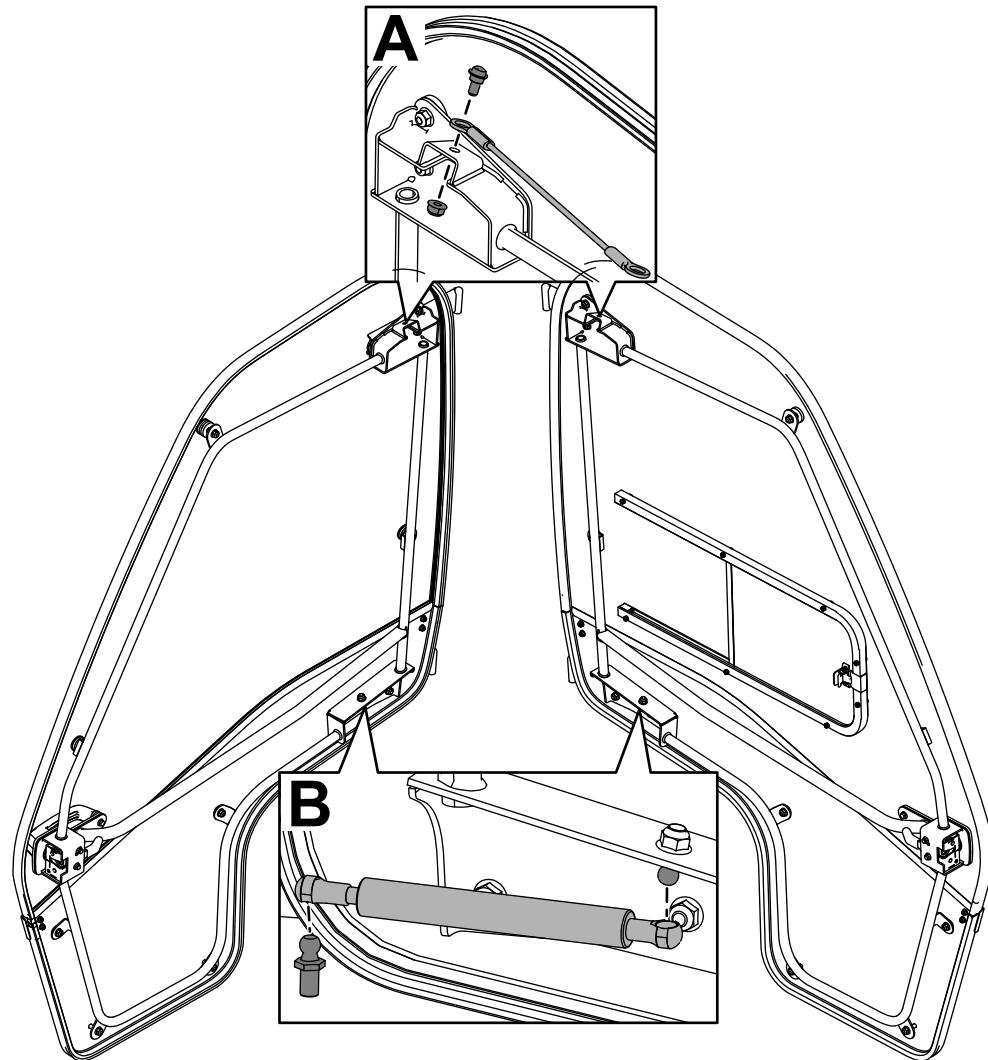


Рисунок 2

g038355

2. Установите латунную шайбу на каждую из 4 стоек с петлями и затем осторожно опустите двери на свои места, как показано на [Рисунок 3](#).

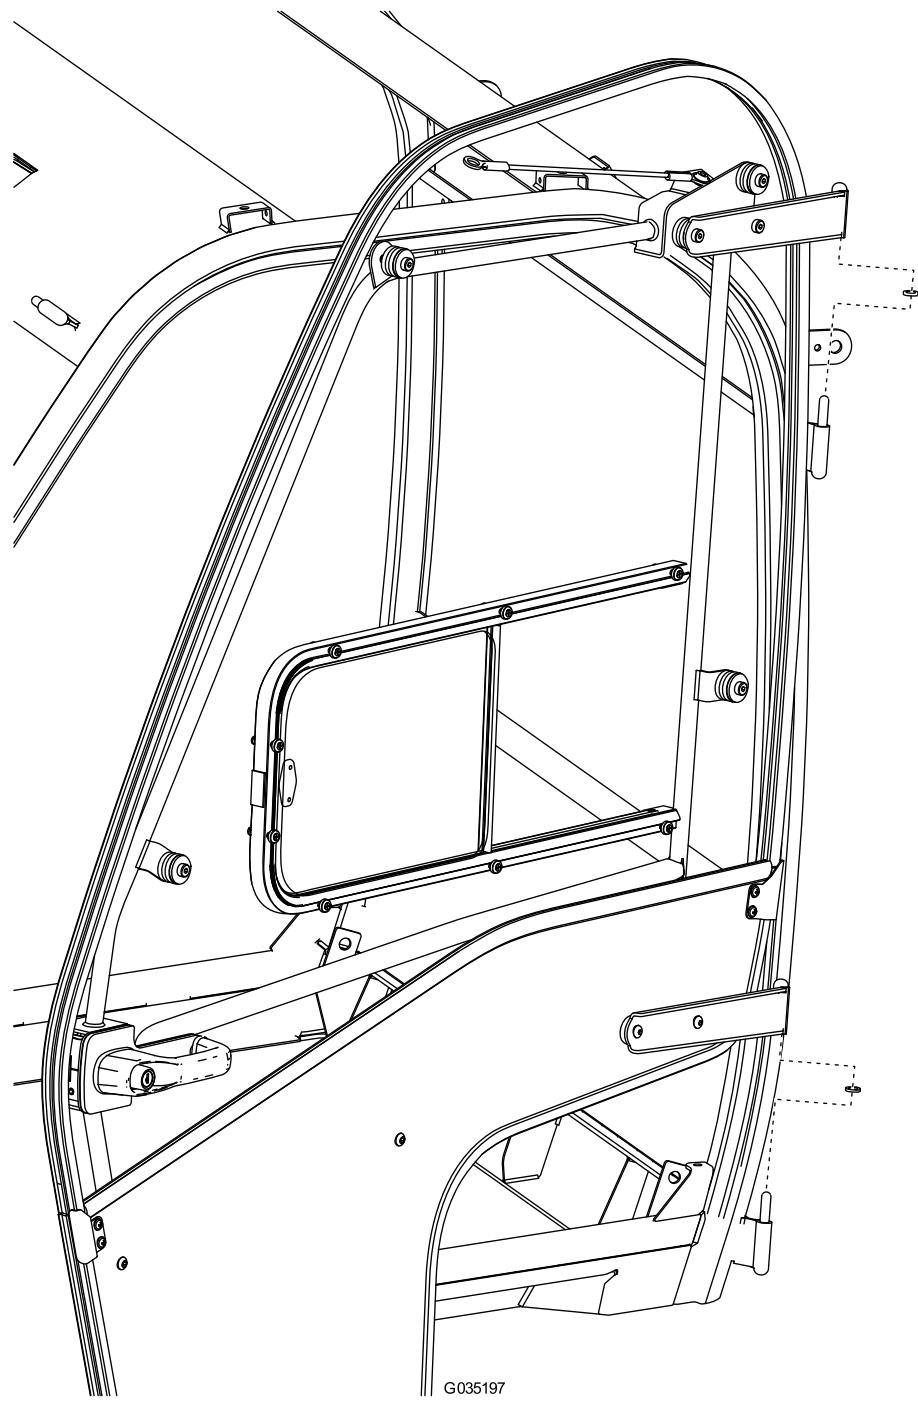


Рисунок 3

g035197

3. Прикрепите полосы и пружины дверей к раме, как показано на Рисунок 4.

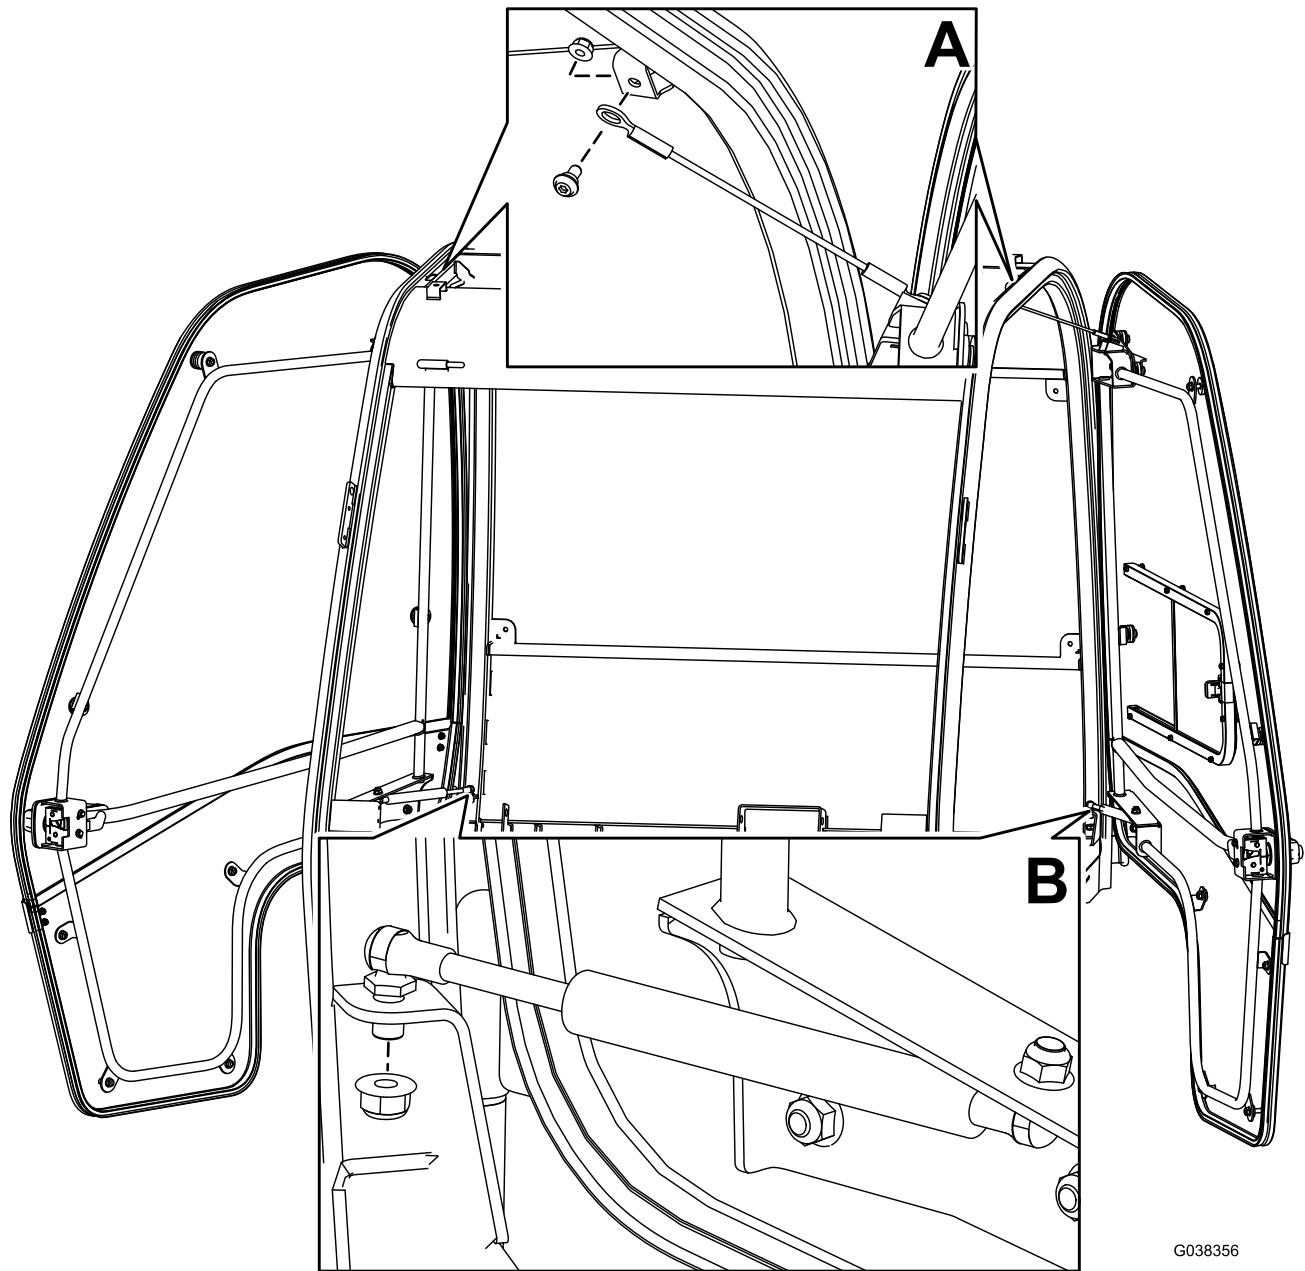


Рисунок 4

G038356

g038356

4. Установите защелки двери, как показано на [Рисунок 5](#).

Примечание: Если двери не закроются на защелки надлежащим образом, отрегулируйте весь узел или установите дополнительные регулировочные прокладки до тех пор, пока двери не закроются.

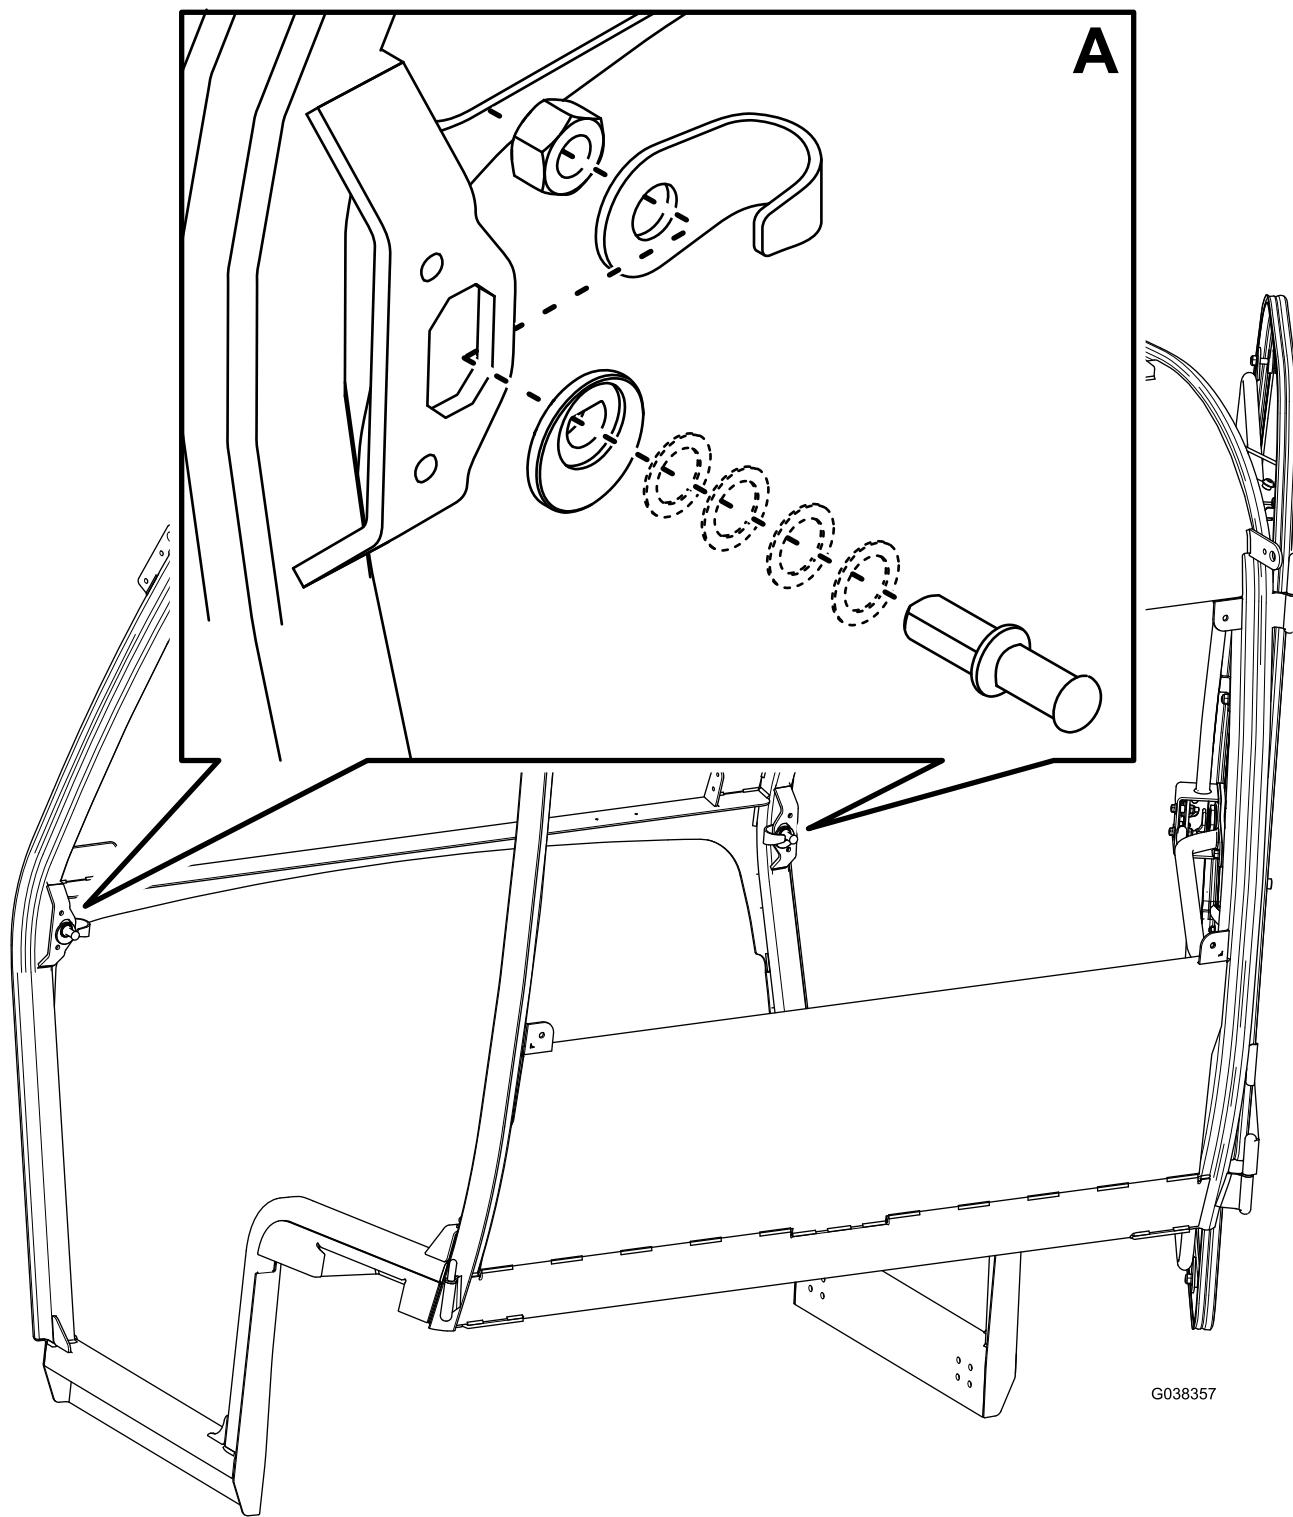


Рисунок 5

g038357

Примечания:

Примечания:



Count on it.