



Dörrsats

Workman® GTX-arbetsfordon med hytt

Modellnr 07150

Form No. 3403-953 Rev B

Monteringsanvisningar


⚠ VARNING

KALIFORNIEN


Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.


Reservdelar

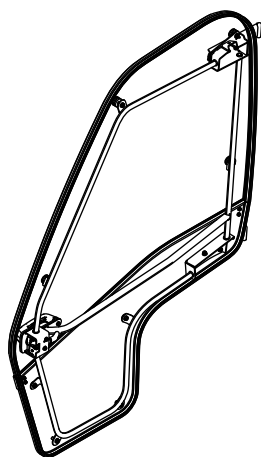


1x

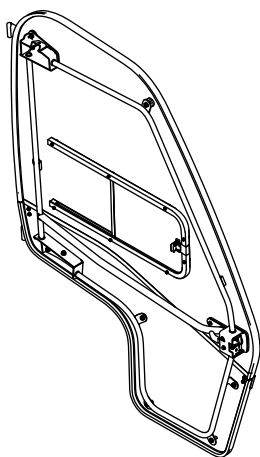


1x

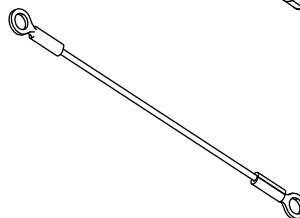


2x

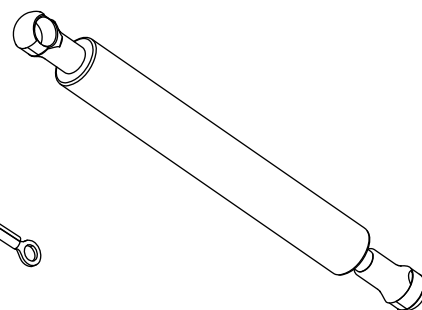


2x

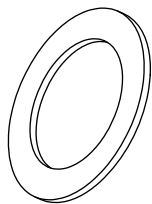


8x

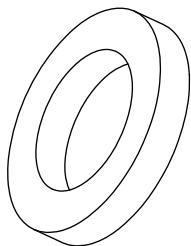


4x

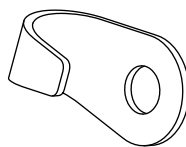


2x

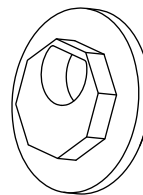

2x

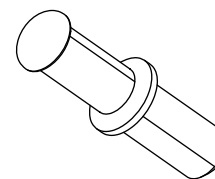


2x

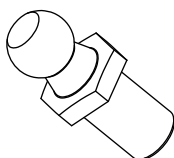


2x



6x

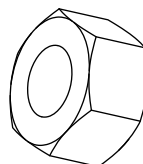

2x

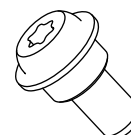


4x



Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Lägga i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn.
4. Ta ut nyckeln ur tändningen.

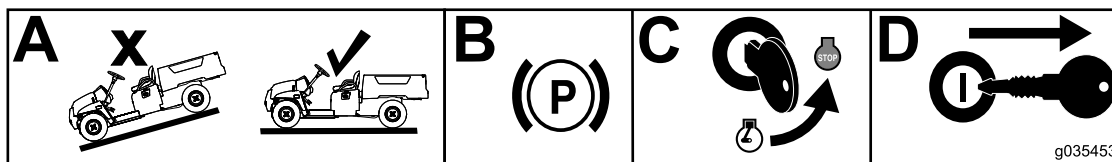


Figur 1

g035453

Montera dörrsatsen


1. Fäst dörrrens remmar och fjädrar på dörrarna enligt [Figur 2](#).

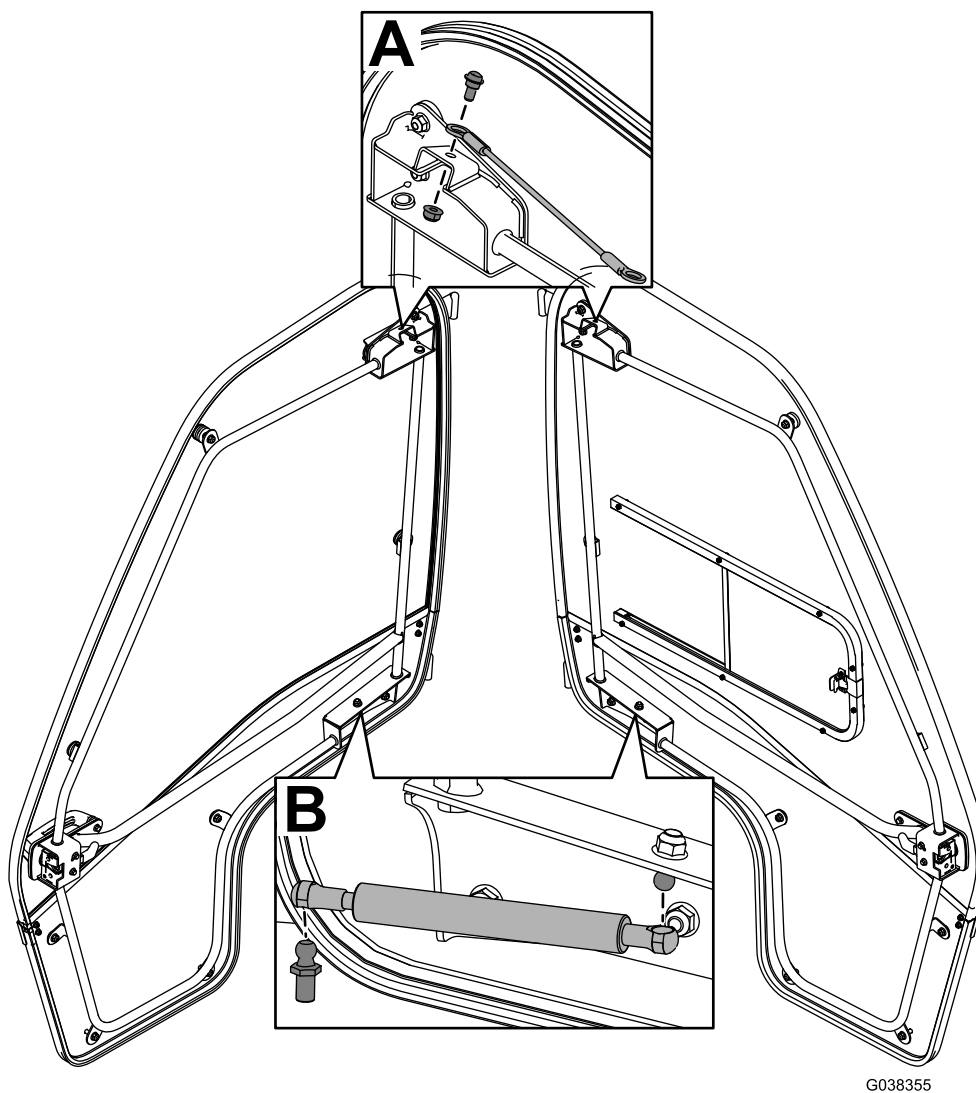

Figur 2

g038355

2. Placera en mässingsbricka på alla fyra gångjärnsstolpar och sänk sedan försiktigt dörren på plats enligt [Figur 3](#).

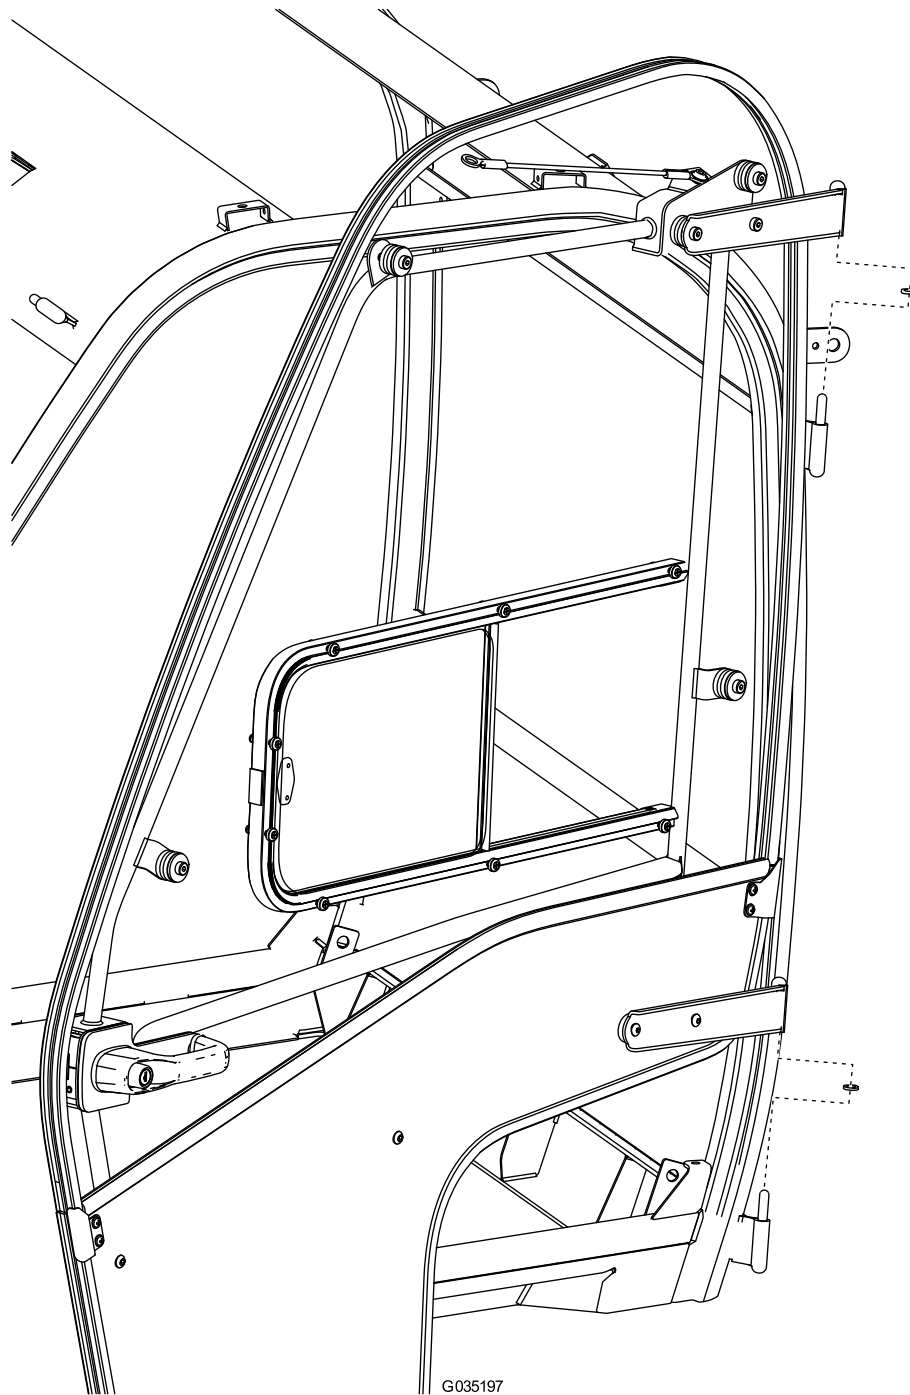


G035197

Figur 3

g035197


3. Sätt fast dörrens remmar och fjädrar på ramen enligt [Figur 4](#).

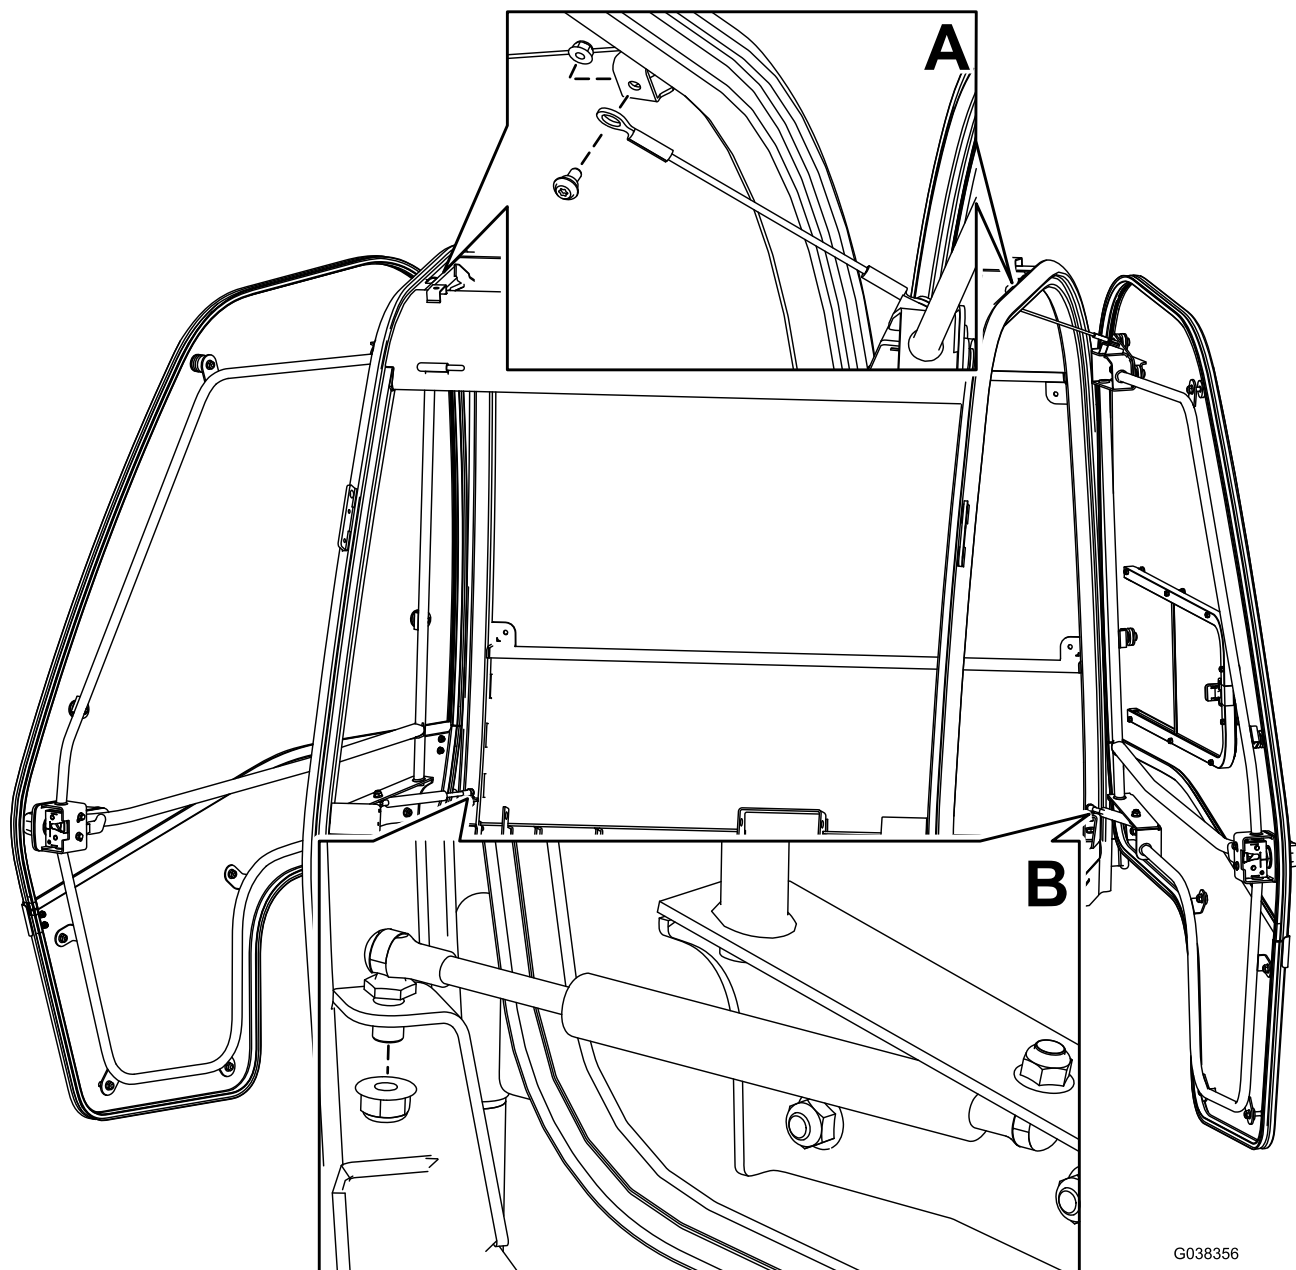

Figur 4

4. Montera dörrspärrarna enligt [Figur 5](#).

Obs: Om dörrspärrarna inte stängs korrekt justerar du enheten eller sätter in extra mellanlägg tills de gör det.

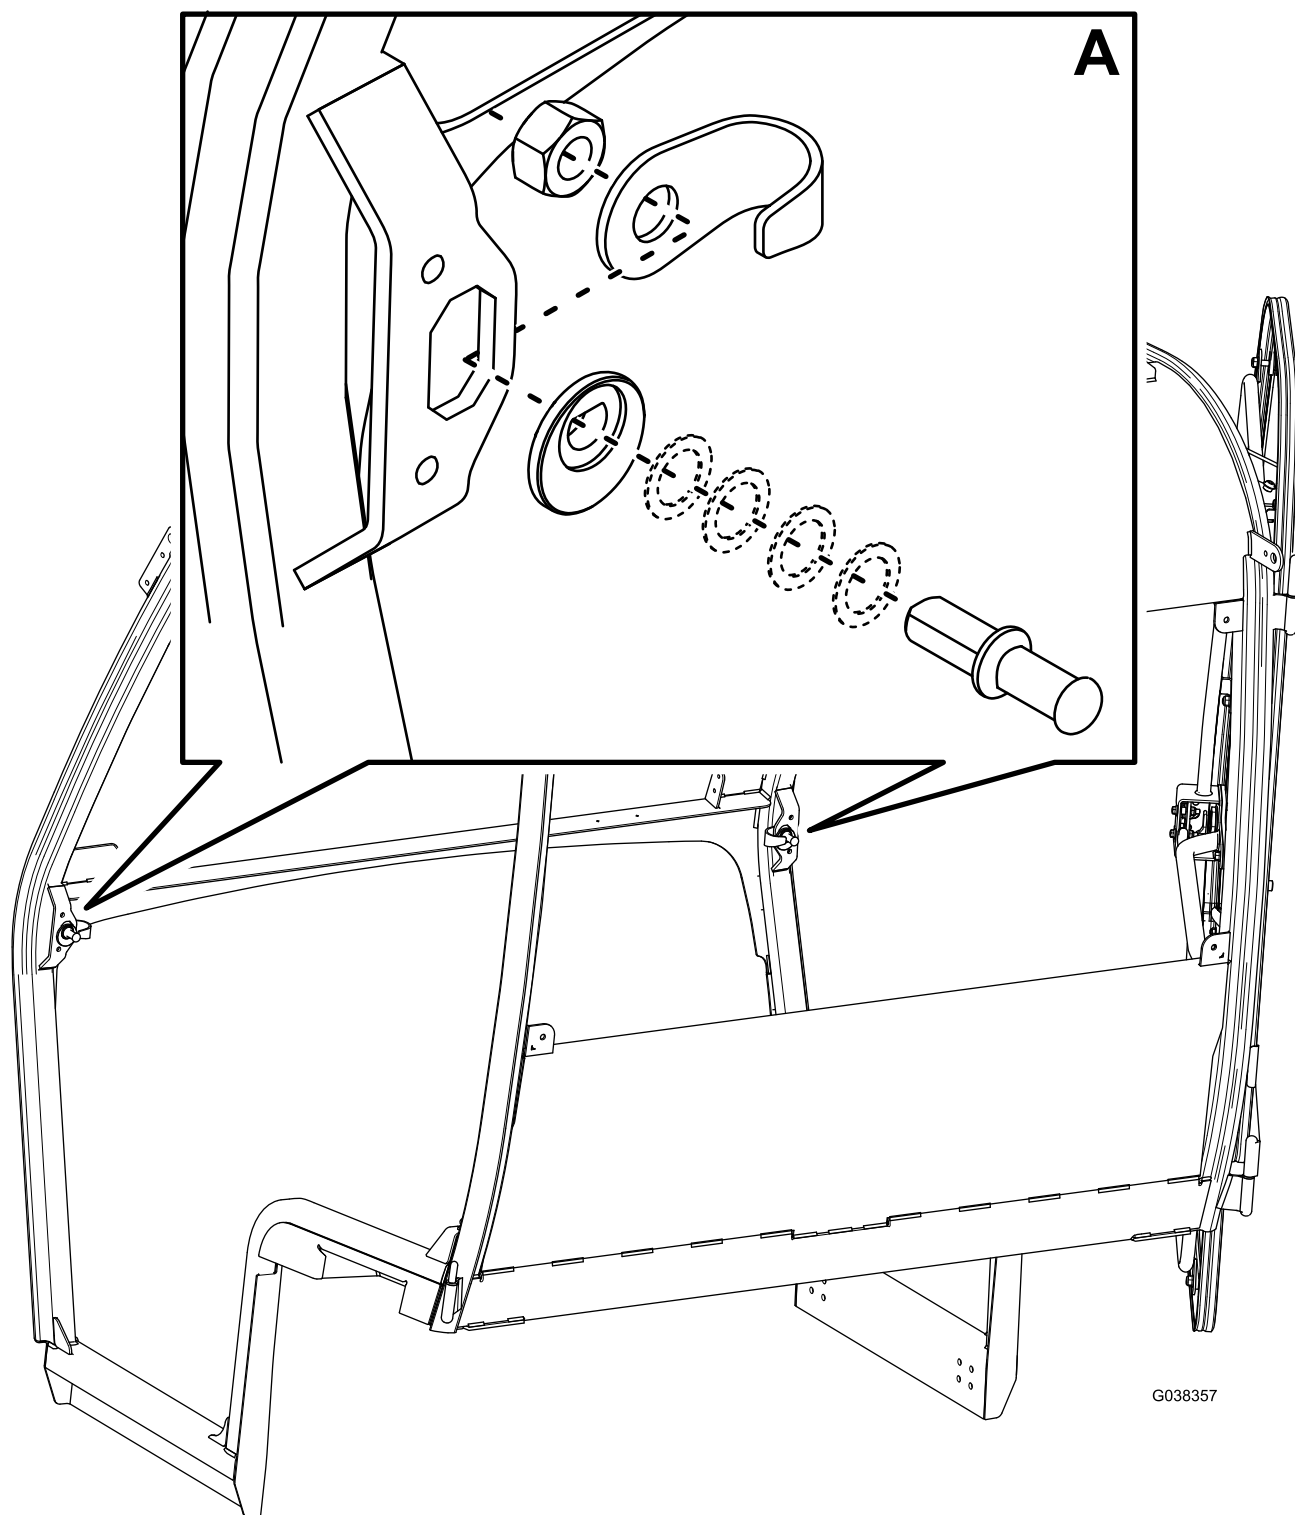

Figur 5

g038357

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.