

Überrollschutzstift

Aufsitzer der Serie Titan® HD

Modellnr. 136-1683

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Stift	2	Befestigen des Stifts.
Flachscheibe	2	
Schraube	2	

⚠️ WARNUNG:


KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Befestigen des Stifts

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Vergrößern Sie die zwei vorhandenen Löcher mit einem Bohrer Nr. 19 oder 11/64" (Bild 1).

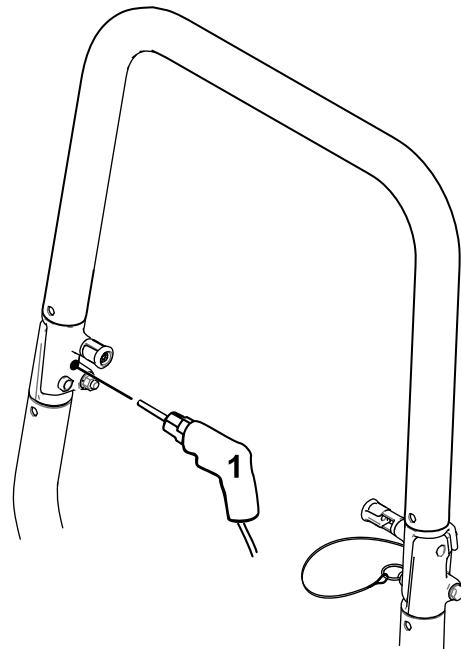


g186040

Bild 1

1. Vergrößern Sie das Loch mit einem Bohrer Nr. 19 oder 11/64".



3. Bringen Sie die Flachscheibe auf der Schraube und durch die Schleife der Verbindungsleine an [Bild 2](#).
4. Setzen Sie die Schraube und Verbindungsleine ein [Bild 2](#).

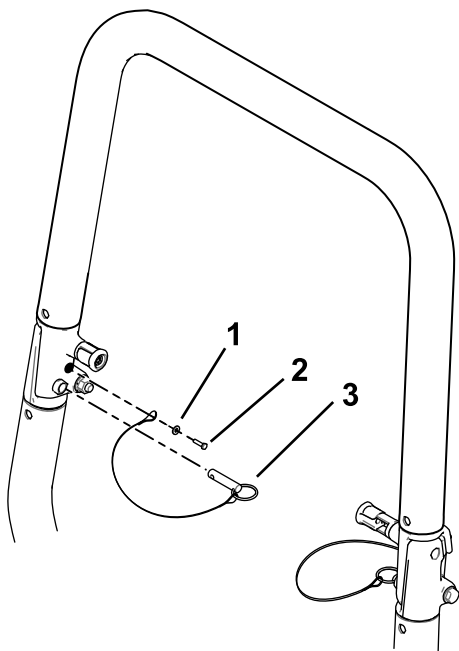

g186041

Bild 2

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Flachscheibe | 3. Stift |
| 2. Schraube | |
-