

# Kit de pasador del ROPS

## Cortacésped de asiento TITAN® HD

Nº de modelo 136-1683

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Pasador	2	Instale el pasador.
Arandela plana	2	
Perno	2	

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

## Instalación del pasador

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido.
2. Abra los dos taladros existentes de la barra antivuelco con una broca de 4,3 mm (Figura 1).

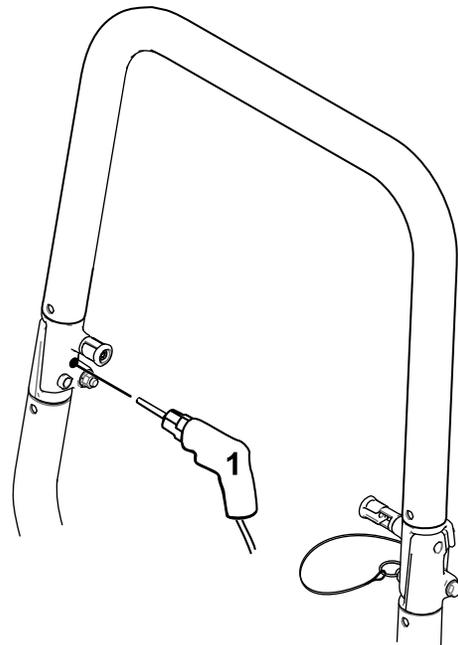



Figura 1

g186040

1. Abrir los taladros con una broca de 4,3 mm.



3. Monte la arandela plana y la trabilla en el perno (Figura 2).
4. Instale el perno y la trabilla (Figura 2).

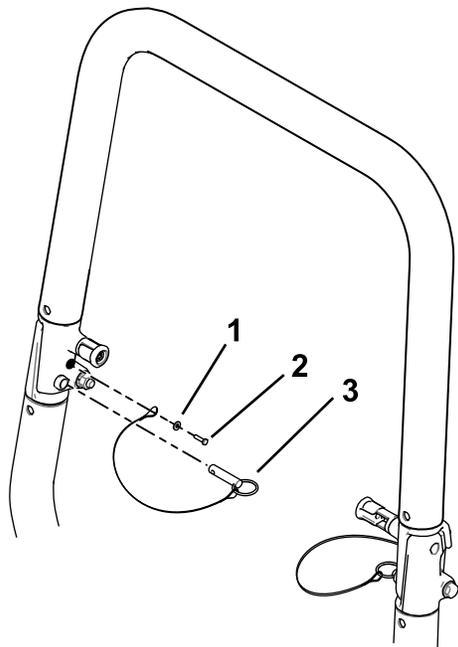

g186041

**Figura 2**

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. Arandela plana | 3. Pasador |
| 2. Perno          |            |
-