

Kit goupille de système ROPS

Tondeuse autoportée Titan® HD

N° de modèle 136-1683

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Goupille	2	Montez la goupille.
Rondelle plate	2	
Boulon	2	


⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage de la goupille

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Percez les 2 trous existants dans l'arceau de sécurité avec un foret n° 19 ou de 11/64 pouce de diamètre (Figure 1).

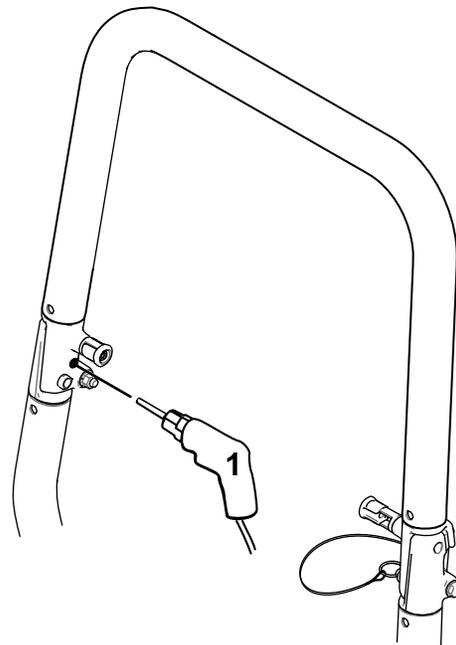


g186040

Figure 1

1. Percer le trou avec un foret n° 19 ou de 11/64 pouce



3. Placez la rondelle plate sur le boulon et la boucle du cordon [Figure 2](#).
4. Montez le boulon et le cordon [Figure 2](#).

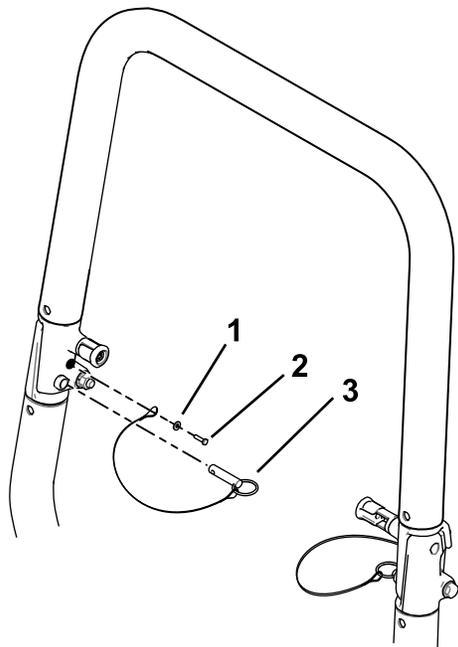

g186041

Figure 2

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Rondelle plate | 3. Goupille |
| 2. Boulon | |
-