

Kit perno del ROPS

Tosaerba rider TITAN® HD

N° del modello 136-1683

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Gruppo perno	2	Montaggio del perno.
Rondella piana	2	
Bullone	2	

⚠ AVVERTENZA


CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Montaggio del perno

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Allargate i 2 fori esistenti nella roll bar con una punta da trapano da 11/64 poll. o n° 19 (Figura 1).

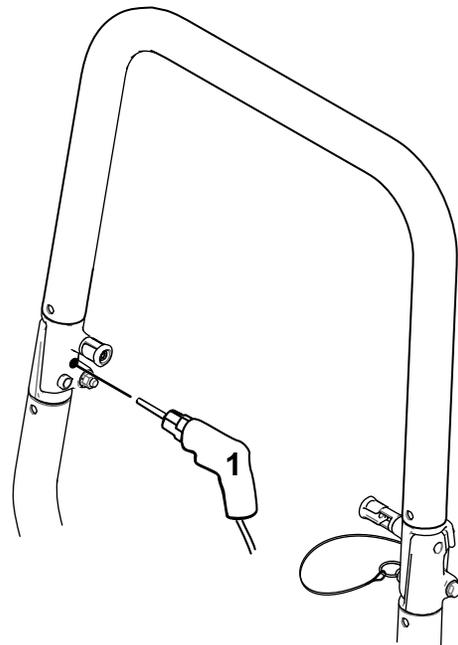


g186040

Figura 1

1. Allargare il foro con una punta da trapano da 11/64 poll. o n° 19.



3. Montare la rondella piana sul bullone e mediante l'asola del cordino [Figura 2](#).
4. Montate il bullone e il cordino [Figura 2](#).

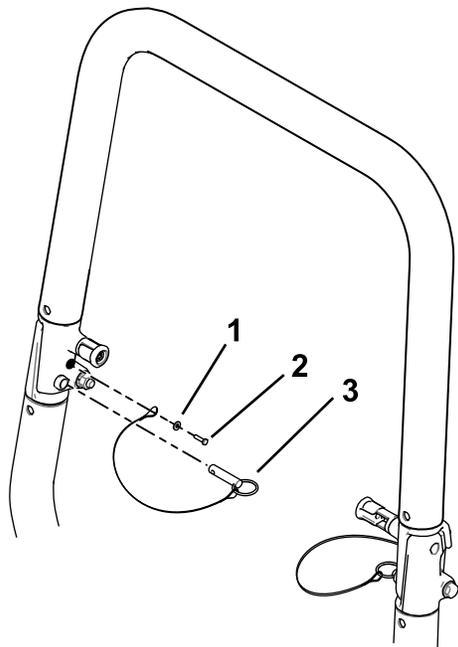

g186041

Figura 2

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Rondella piana | 3. Gruppo perno |
| 2. Bullone | |
-