

Sprintsats för vältskydd

TITAN® HD-åkgräsklippare

Modellnr 136-1683

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Sprintenhet	2	Montera sprinten.
Planbricka	2	
Skruv	2	


⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montera sprinten

1. Parkera maskinen på en plan yta, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Borra upp de två befintliga hålen på vältskyddet med borrar nr 19 eller ett borrar på 11/64 tum (Figur 1).

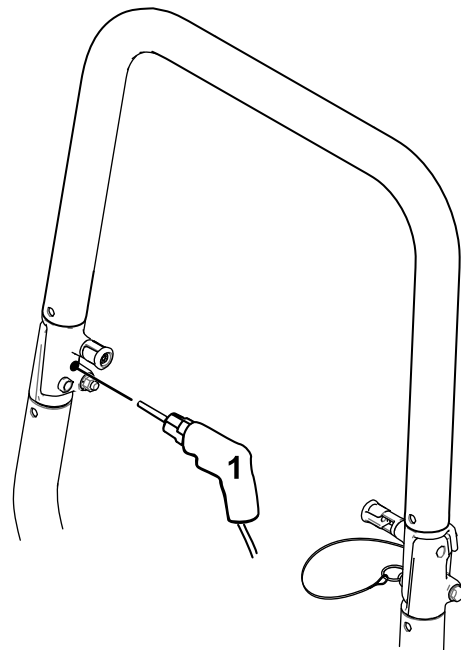


g186040

Figur 1

1. Borra upp hålet med borrar nr 19 eller ett borrar på 11/64 tum.



3. Sätt planbrickan på skruven och för den genom snoddens ögla [Figur 2](#).
4. Montera skruven och snodden [Figur 2](#).

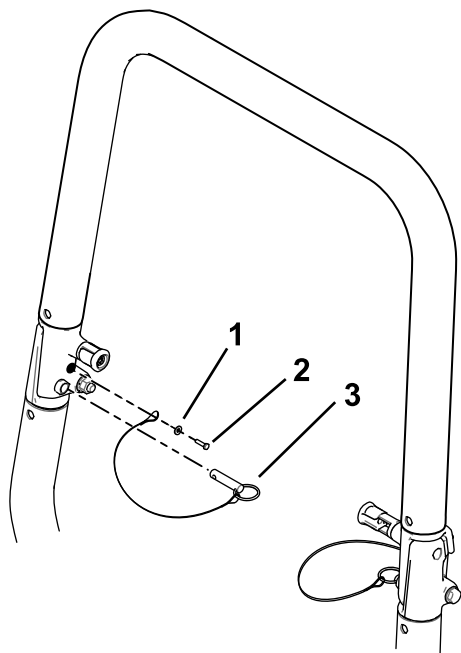

g186041

Figur 2

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Planbricka | 3. Sprintenhet |
| 2. Skruv | |
-