Form No. 3386-463 Rev B

Sats med bakre rulle

för ProCore® SR48- och SR72-luftare


Modellnr 09951

Modellnr 09954

Monteringsanvisningar

1. Montera ett lager löst på varje rullarm med två huvudskruvar och låsmuttrar (Figur 1).


   Obs: Kontrollera att lagret är placerat på motsatt sida på armen jämfört med det svetsade stoppet och låt smörjnippeln peka uppåt.

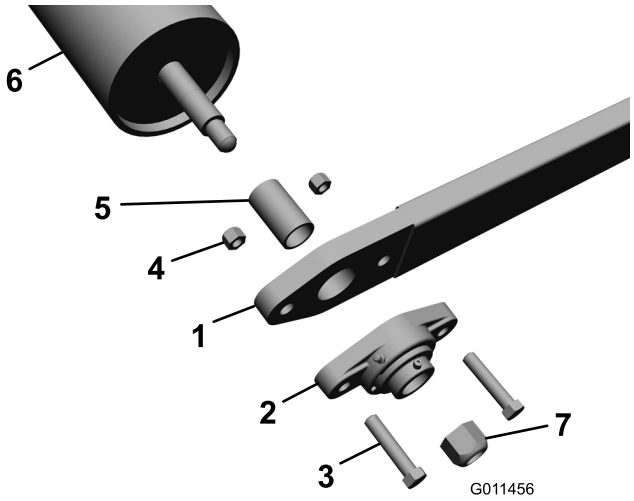

Figur 1

1. Rullarm
2. Lager
3. Huvudskruv
4. Låsmutter
5. Distansbricka
6. Rulle
7. Låsmutter


2. Sätt en distansbricka på bägge ändar av rullens axel (Figur 1).
3. Sätt i distansbrickorna och rullaxlarna i rullarmarna och lagren (Figur 1). Dra åt lagrens huvudskruvar och muttrar.
4. Fäst rullaxlarna på rullarmarna med låsmuttrarna (Figur 1).
5. Dra åt ställskruvarna som fäster lagren på rullarnas axlar.
6. Om luftaren har monterats på förvaringsstöden tar du bort den övre huvudskruven och muttern som fäster stödet på luftaren (Figur 2).

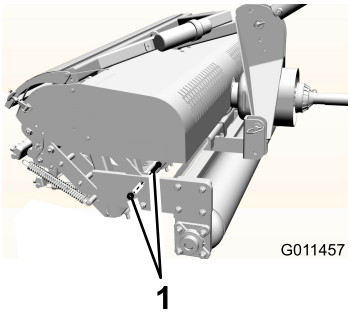

Figur 2

1. Övre bakre huvudskruv och mutter

7. Använd det övre bakre hålet på varje sida om luftarens ram och fäst rullarmarna i ramen med nya huvudskruvar, brickor, distansrör och muttrar (Figur 3).

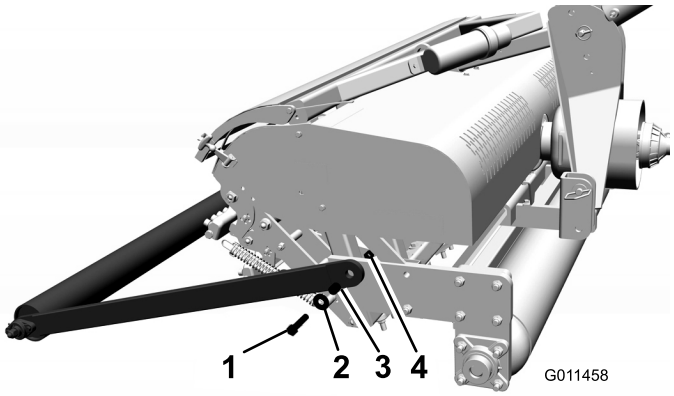

Figur 3

1. Huvudskruv
2. Bricka
3. Distansrör
4. Mutter

Obs: Rullarmens svetsade stopp ska vidröra baksidan av ramröret när rullen är i det lägsta respektive högsta arbetsläget. Om stoppet är under ramen så har rullen monterats felaktigt.

Obs: Innan du använder luftaren tar du bort stöden och drar åt rullens huvudskruvar och muttrar. Efter att du har använt luftaren tar du bort muttrarna, monterar förvaringsstöden och drar åt huvudskruvarna och muttrarna.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3386-463 B