Form No. 3386-462 Rev B

Комплект заднего катка

для аэратора ProCore® SR48 и SR72

Номер модели 09951

Номер модели 09954

Инструкции по монтажу

1. Прикрепите, не затягивая, подшипник к каждому рычагу катка с помощью 2 колпачковых винтов и контргаек (Рисунок 1).

   Примечание: Убедитесь в том, что подшипник расположен на противоположной стороне рычага с приварным упором, а масленка для консистентной смазки направлена вверх.

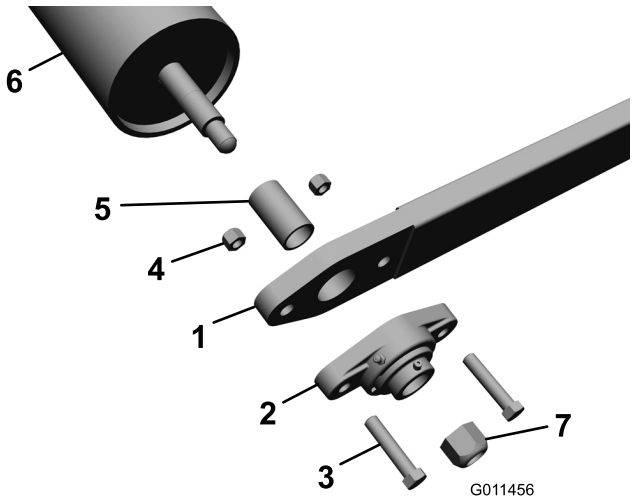


Рисунок 1

1. Рычаг катка
2. Подшипник
3. Колпачковый винт
4. Контргайка
5. Разделитель
6. Каток
7. Контргайка

2. Установите разделитель на каждый конец вала катка (Рисунок 1).
3. Установите разделители и валы катка на рычаги и подшипники катка (Рисунок 1). Затяните колпачковые винты и гайки подшипника.
4. Закрепите валы катка на рычагах катка с помощью контргаек (Рисунок 1).
5. Затяните все установочные винты, крепящие подшипники к валам катка.
6. Если аэратор установлен на стойках для хранения, выверните верхний колпачковый винт и гайку, которые крепят стойки к аэратору (Рисунок 2).

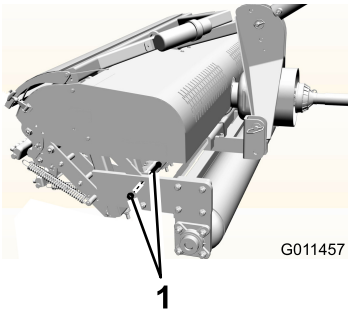


Рисунок 2

1. Верхний задний колпачковый винт и гайка

7. Используя верхнее заднее отверстие с каждой стороны рамы аэратора, прикрепите каждый рычаг катка к раме с помощью нового колпачкового винта, шайбы, трубного разделителя и гайки (Рисунок 3).

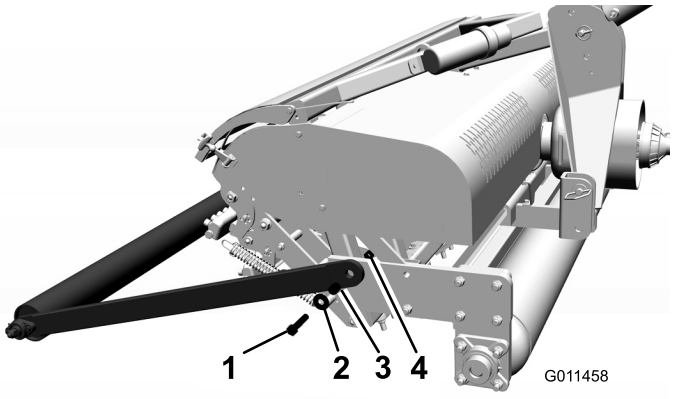


Рисунок 3

1. Колпачковый винт
2. Шайба
3. Трубный разделитель
4. Гайка

Примечание: Приварной упор рычага катка должен касаться задней части трубы рамы, когда каток находится в самом высоком и самом нижнем рабочем положении. Если упор находится ниже рамы, каток установлен неправильно.

Примечание: Перед использованием аэратора снимите стойки и затяните колпачковые винты и гайки катка. После использования аэратора отверните гайки, установите стойки для хранения и затяните колпачковые винты и гайки.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США
Все права защищены

3386-462 B