Form No. 3386-459 Rev B

Achterrolset

voor ProCore® SR48 en SR72 beluchter


Modelnr.: 09951

Modelnr.: 09954

Installatie-instructies

1. Bevestig losjes een lager aan elke rolarm met 2 tapbouten en borgmoeren (Figuur 1).


   Opmerking: Zorg ervoor dat het lager zich aan de andere zijde van de arm bevindt dan de gelaste aanslag en zorg dat de smeernippel naar boven wijst.

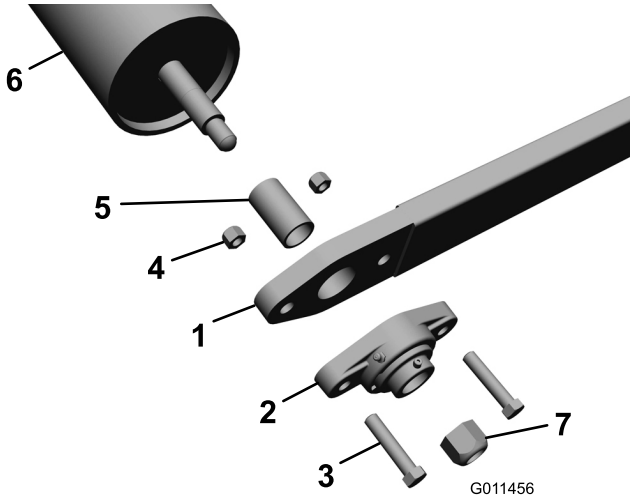

Figuur 1

1. Rolarm
2. Lager
3. Tapbout
4. Borgmoer
5. Afstandsstuk
6. Rol
7. Borgmoer


2. Plaats een afstandsstuk op elk uiteinde van de rolas (Figuur 1).
3. Plaats de afstandstukken en de rolassen in de rolarmen en lagers (Figuur 1). Draai de tapbouten en moeren van de lagers vast.
4. Bevestig de rolassen aan de rolarmen met borgmoeren (Figuur 1).
5. Draai de stelschroeven voor de lagers vast aan de rolassen.
6. Als de beluchter op de opslagstandaard staat, verwijder dat de bovenste tapbout en moer waarmee de standaard aan de beluchter is bevestigd (Figuur 2).

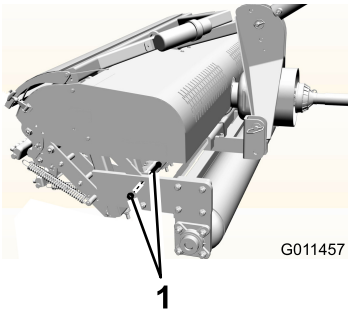

Figuur 2

1. Bovenste achterste tapbout en moer

7. Bevestig elke rolarm aan het frame met behulp van de bovenste achterste opening aan beide zijden van het frame van de beluchter met een nieuwe tapbout, een ring, een buisafstandsstuk en een moer (Figuur 3).

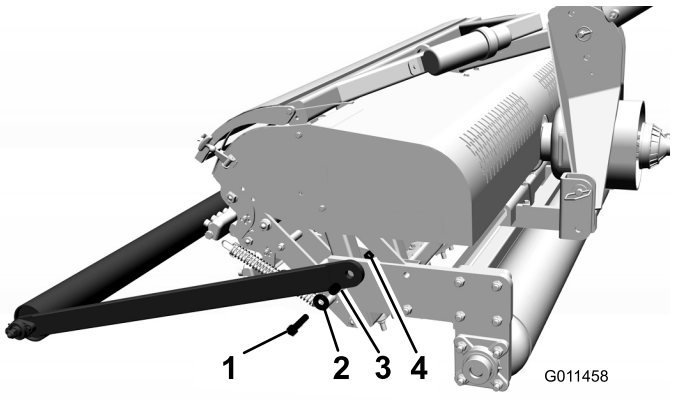

Figuur 3

1. Tapbout
2. Ring
3. Buisafstandsstuk
4. Moer

Opmerking: Rolarm De gelaste aanslag van de rolarm moet contact maken met de achterkant van de framebuis als de rol zich in de laagste en in de hoogste bedrijfsstand bevindt. Als de aanslag zich onder het frame bevindt, is de rol verkeerd gemonteerd.

Opmerking: Voordat u de beluchter gaat gebruiken, moet u de standaard verwijderen en de tapbouten en moeren van de rol vastdraaien. Nadat u de beluchter hebt gebruikt, moet u de standaard bevestigen en de tapbouten en moeren vastdraaien.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3386-459 B