Form No. 3386-452 Rev B

# Bagrullesæt

## til ProCore® SR48- og SR72-dybdelufter


**Modelnr. 09951**

**Modelnr. 09954**

**Monteringsvejledning**

1. Monter et leje løst på hver rullearm med 2 maskinskruer og låsemøtrikker (Figur 1).


   **Bemærk:** Sørg for, at lejet er placeret på den modsatte side af armen i forhold til svejsestop og med smøreniplen pegende opad.

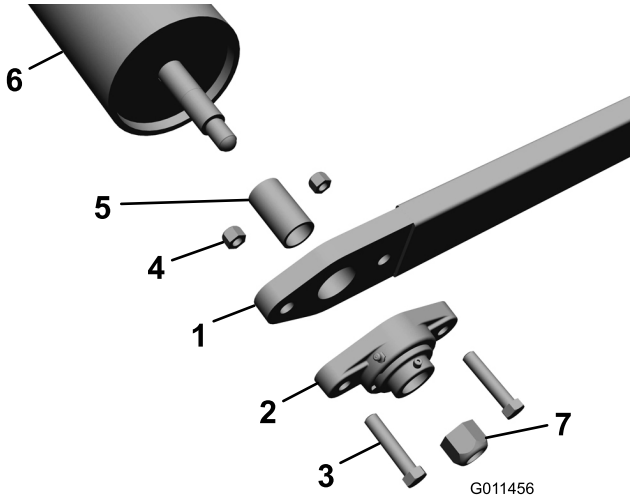


**Figur 1**

1. Rullearm
2. Leje
3. Maskinskrue
4. Låsemøtrik
5. Afstandsklods
6. Rulle
7. Låsemøtrik


2. Indsæt en afstandsklods på hver ende af rulleakslen (Figur 1).
3. Stik afstandsklodserne og rulleakslerne ind i rullearmene og lejerne (Figur 1). Stram lejemaskinskruerne og -møtrikkerne.
4. Fastgør rulleakslerne på rullearmene med låsemøtrikkerne (Figur 1).
5. Stram sætskruerne, der fastgør lejerne til rulleakslerne.
6. Hvis dybdelufteren er monteret på støttebenene, skal du fjerne den øverste maskinskrue og den møtrik, der fastgør støttebenene til dybdelufteren (Figur 2).

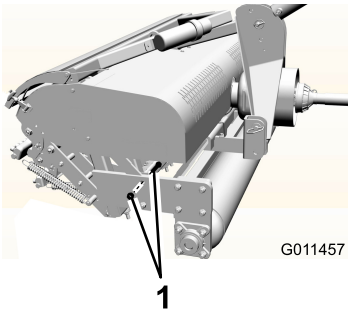


**Figur 2**

1. Øverste bageste maskinskrue og møtrik

7. Brug det øverste bageste hul på hver side af dybdelufterrammen, og fastgør hver rullearm til rammen med en ny maskinskrue, spændeskive, afstandsrør og møtrik (Figur 3).

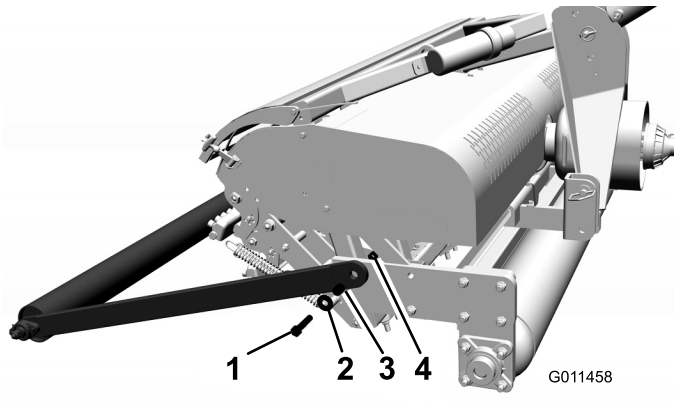


**Figur 3**

1. Maskinskrue
2. Spændeskive
3. Afstandsrør
4. Møtrik

**Bemærk:** Rullearmens svejsestop skal være i kontakt med bagsiden af rammerøret, når rullen er i højeste og laveste betjeningsposition. Hvis stoppet er placeret under rammen, er rullen monteret forkert.

**Bemærk:** Før du bruger dybdelufteren, skal du fjerne støttebenene og stramme rullens maskinskruer og møtrikker. Når du er færdig med at bruge dybdelufteren, skal du fjerne møtrikkerne, montere støttebenene og stramme maskinskruerne og møtrikkerne.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

*3386-452* B