



Fladt stålladsæt

Arbejdskøretøj i Workman® GTX-serien

Modelnr. 07148

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Kræver ingen dele	–	Afmontering af plastikladet.
Stållad	1	Montering af stålladet.
Flangehovedskrue (5/16 x 3/4 tomme)	3	
Støttepindens U-beslag	1	
Støttepind	1	
Flangehovedskrue (1/2 x 4-1/2 tomme)	2	
Låsemøtrik (1/2 tomme)	2	
T-håndtag	1	
Kræver ingen dele	–	Montering af sideforhøjere (ekstraudstyr) på det flade stållad.

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

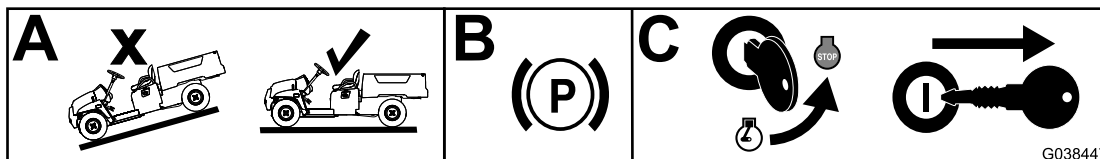


Figur 1



Afmontering af plastikladet

1. Brug en løbekran til at hæve plastikladet.
2. Fjern de tre flangehovedskruer (5/16 x 3/4 tomme) og støttepindens U-beslag fra støttepinden (Figur 2).


Bemærk: Gem delene, hvis du ønsker at montere plastikladet igen en dag.

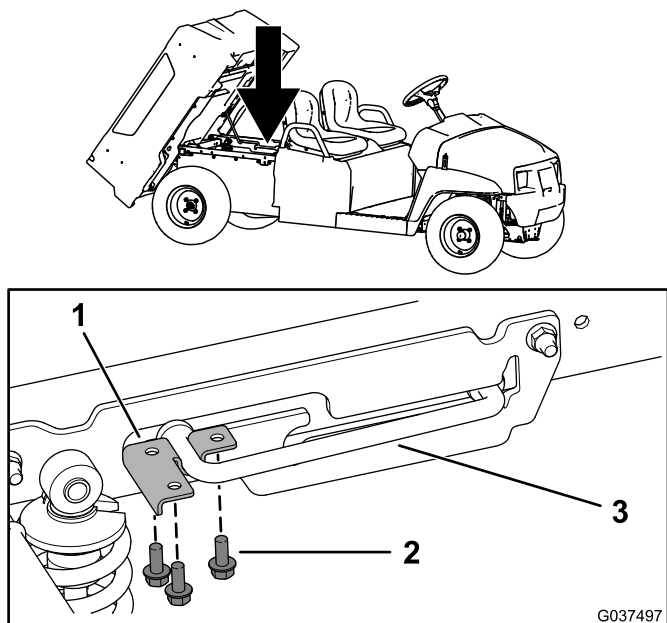

Figur 2

1. Støttepindens U-beslag
2. Flangehovedskrue (5/16 x 3/4 tomme)
3. Støttepind

3. Skub støttepinden fremad ud af den forsænkede åbning, og fjern støttepinden (Figur 3).

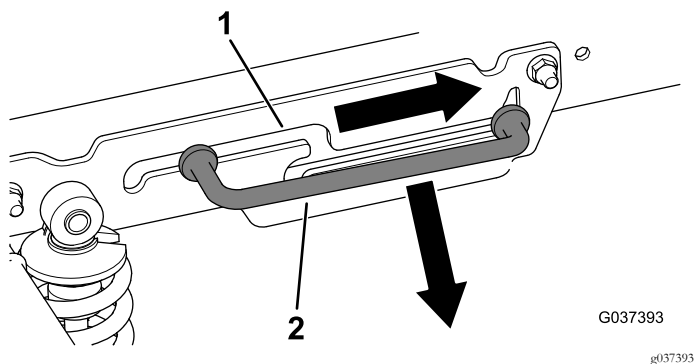


Figur 3

1. Holdeindgang
2. Støttepind

4. Brug en løbekran til at sænke ladet.
5. Fjern de to drejebolte (1/2 x 4-1/2 tomme) og to låsemøtrikker (1/2 tomme) fra drejebeslaget bagest på maskinen (Figur 4).

Bemærk: Gem delene, hvis du ønsker at montere plastikladet igen en dag.

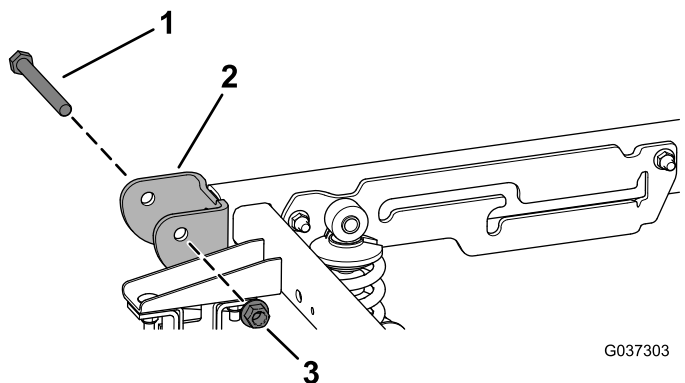

Figur 4


1. Drejebolt (1/2 x 4-1/2 tomme)
2. Drejebeslag
3. Låsemøtrik (1/2 tomme)

6. Slip håndtaget til ladet, og hæv ladet med en løbekran.

Montering af stålladet

1. Fjern de tre flangehovedskruer (5/16 x 3/4 tomme), støttepindens U-beslag og støttepinden fra stålladets bund (Figur 5).

Vigtigt: Gem delene.

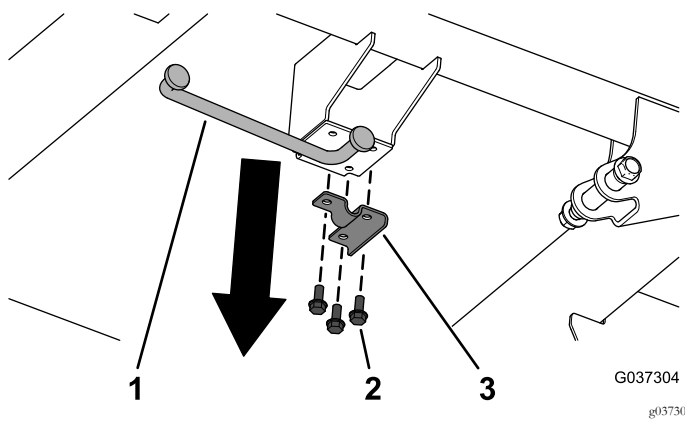


Figur 5

1. Støttepind
2. Flangehovedskrue (5/16 x 3/4 tomme)
3. Støttepindens U-beslag

2. Brug en løbekran til at sænke stålladet ned på maskinen.
3. Ret stålladet ind efter hullerne bag på maskinen, hvor de to drejebolte (1/2 x 4-1/2 tomme) og to låsemøtrikker (1/2 tomme) blev fjernet tidligere.


4. Monter de to flangehovedskruer (1/2 x 4-1/2 tomme) igennem drejebeslaget, og fastgør dem med de to låsemøtrikker (1/2 tomme) som vist i [Figur 6](#).

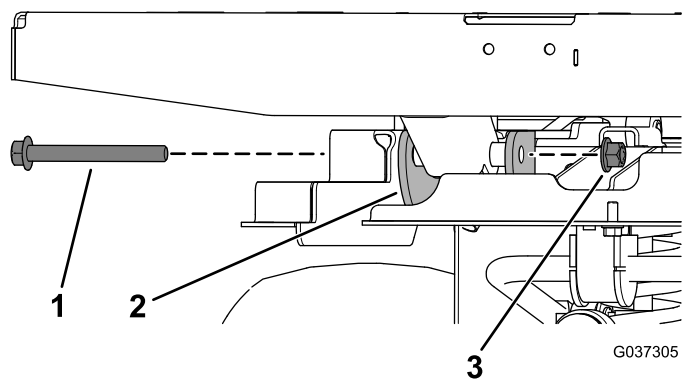

Figur 6

1. Flangehovedskrue (1/2 x 4-1/2 tomme) 3. Låsemøtrik (1/2 tomme)
2. Drejebeslag


5. Slip håndtaget til ladet, og hæv ladet med en løbekran.
6. Skub den korte ende af støttepinden ind i den forsænkede åbning ([Figur 7](#)).

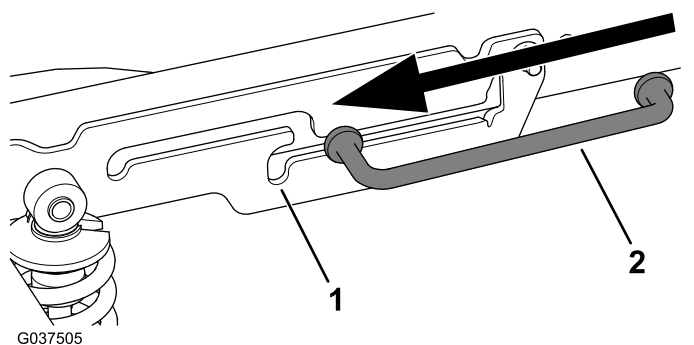

Figur 7

1. Holdeindgang 2. Støttestøtte


7. Fastgør støttepindens U-beslag og støttepinden til stålpladen ved hjælp af de tre flangehovedskruer (5/16 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 8](#).

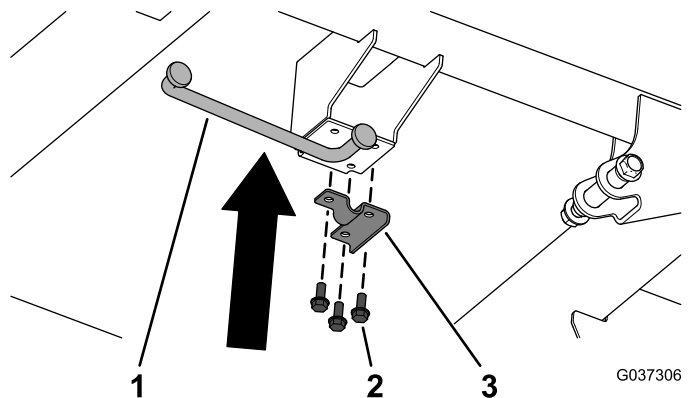

Figur 8

1. Støttestøtte 3. Støttestøttepindens U-beslag
2. Flangehovedskrue (5/16 x 3/4 tomme)


8. Monter T-håndtaget på den rundhovedede skrue ([Figur 9](#)).

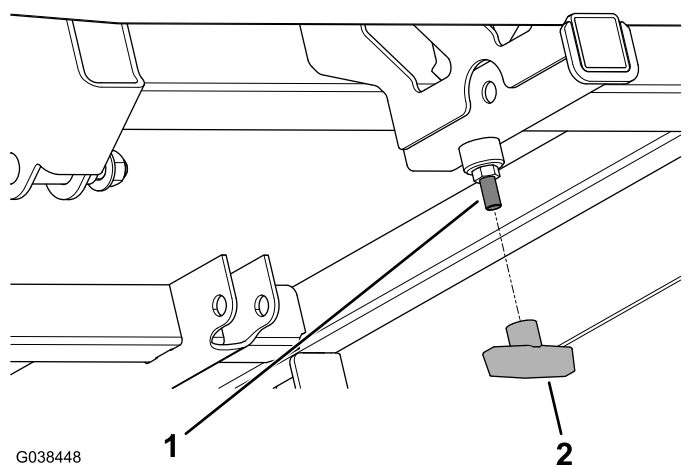

Figur 9

1. Rundhovedet skrue 2. T-håndtag

9. Stram kontramøtrikken (3/8 tomme), så den sidder helt op ad T-håndtaget ([Figur 10](#)).

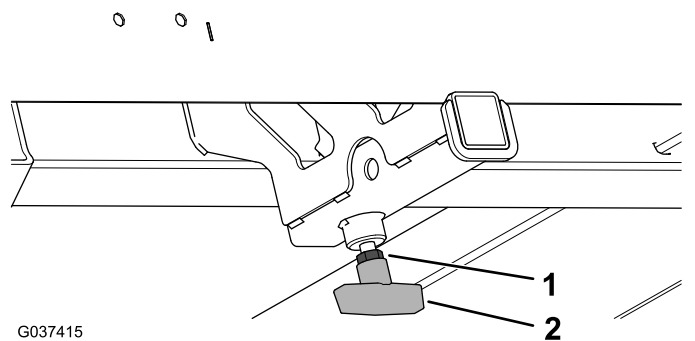

Figur 10

1. Kontramøtrik (3/8 tomme) 2. T-håndtag

Montering af sideforhøjere

Ekstraudstyr


Du skal bruge følgende mål og stykker træ for at montere sideforhøjerne (**ekstraudstyr**):

Træets mål	Samlet længde på hver plade	Påkrævet mængde
38 x 89 mm	36 cm	8
29 x 140 mm	117 cm	8

Du skal også bruge følgende bolte og møtrikker:

Bolte og møtrikker	Anvendelse	Påkrævet mængde
Rundhovedet bolt (5/16-18 x 3 tommer)	Montering af pladerne på 29 x 140 mm på pladerne på 38 x 89 mm	32
Rundhovedet bolt (5/16-18 x 2-1/2 tomme)	Montering af pladen på 38 x 89 mm på ladet	16
Nyloc-flangemøtrik (5/16-18 tomme)	Fastgørelse af boltene	48

Din struktur bør se ud som følger:

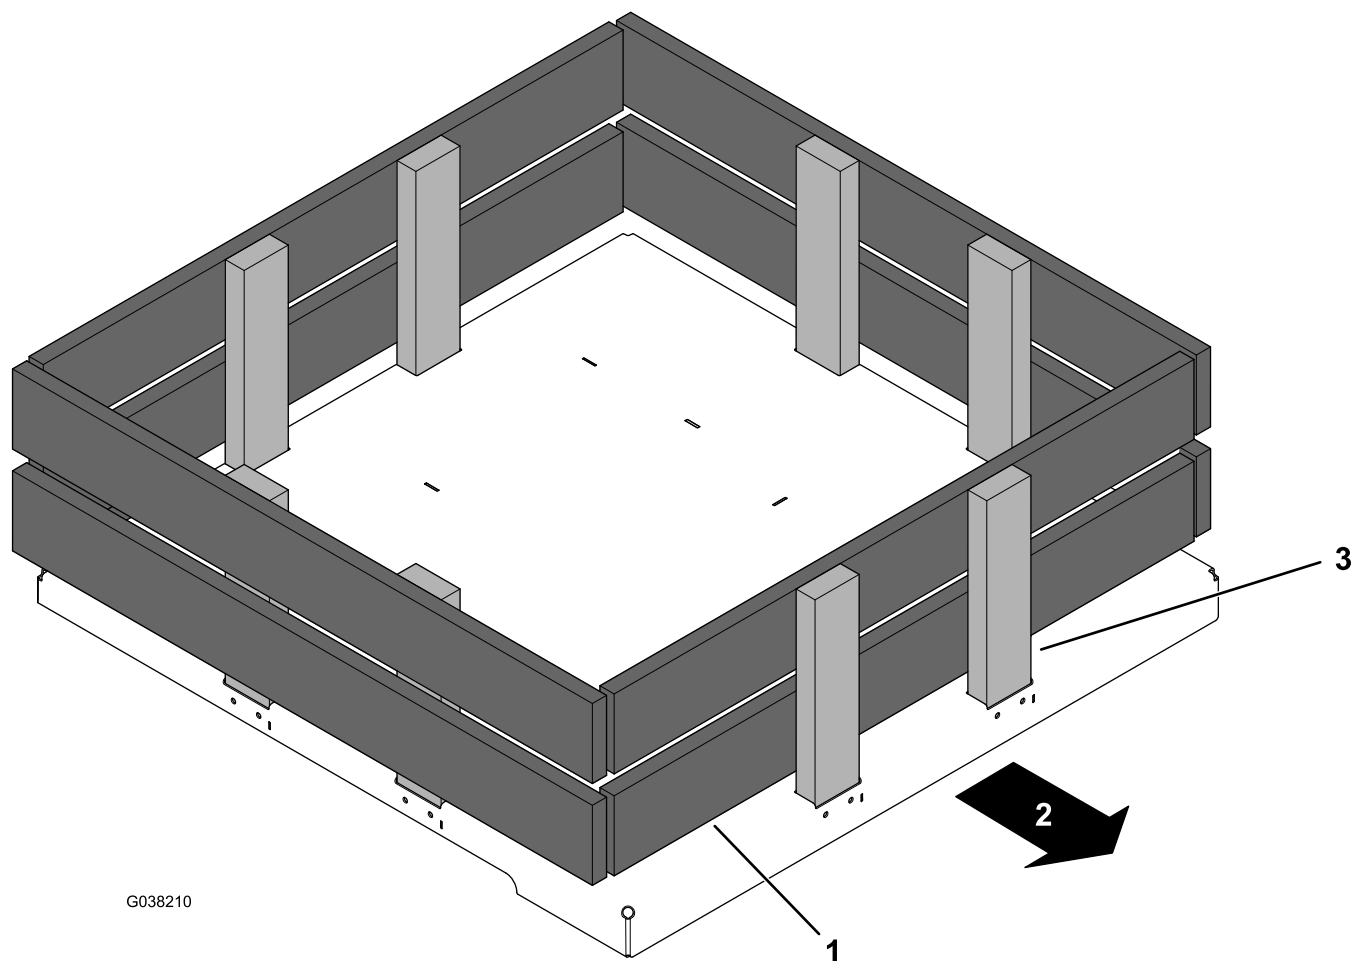

Figur 11

1. Plade på 29 x 140 mm
2. Strukturens forside – sikrer, at pladerne placeres som vist på tegningen.
3. Plade på 38 x 89 mm

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
07148	Ingen og derover	Stålladsæt til arbejdskøretøj i Workman GTX-serien	STEEL CARGO BED KIT [WORKMAN]	Arbejdskøretøj	2006/42/EF, 2004/108/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idrives, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



David Klis
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 11, 2016

Teknisk EU-kontakt:

Marc Vermeiren
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911