



Plat laadvlak uit staal

Workman® GTX-serie multifunctioneel voertuig

Modelnr.: 07148

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
Geen onderdelen vereist	–	De kunststof laadbak verwijderen.
Laadvlak uit staal	1	Monteren van het platte laadvlak uit staal.
Flenskopschroef (5/16 x 3/4 inch)	3	
Steunstang-U-beugel	1	
Steunstang	1	
Flenskopschroef (1/2 x 4-1/2 inch)	2	
Borgmoer (1/2 inch)	2	
T-hendel	1	
Geen onderdelen vereist	–	Monteren van houten zijschotten op het platte laadvlak uit staal (optie).

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

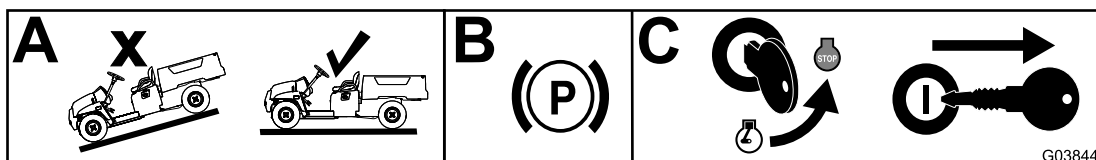



Figuur 1



De kunststof laadbak verwijderen

1. Hijs de kunststof laadbak op met een takel.
2. Verwijder de 3 flenskopschroeven (5/16 x 3/4 inch) en steunstang-U-beugel van de steunstang (Figuur 2).


Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal als u de kunststof laadbak later weer wilt terugzetten.

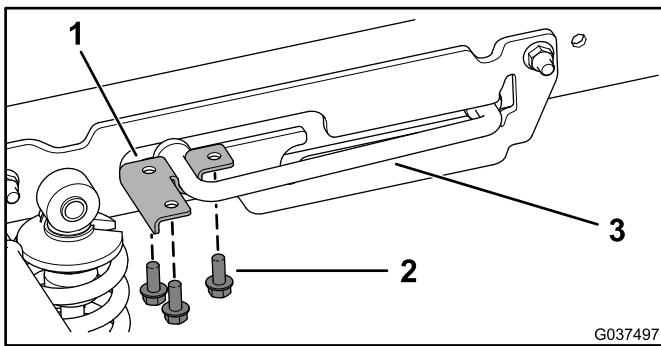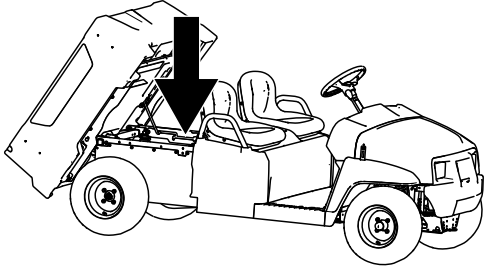

Figuur 2

1. Steunstang-U-beugel
2. Flenskopschroef (5/16 x 3/4 inch)
3. Steunstang

3. Schuif de steunstang naar voren uit de borgsleuf en verwijder de steunstang (Figuur 3).

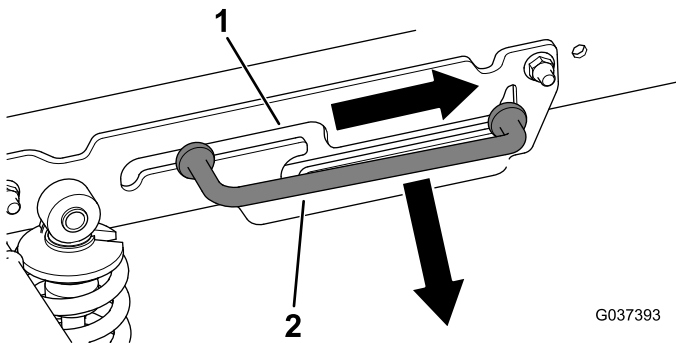


Figuur 3

1. Borgsleuf
2. Steunstang

4. Laat de laadbak zakken met de takel.
5. Verwijder de 2 scharnierbouten (1/2 x 4-1/2 inch) en 2 borgmoeren (1/2 inch) van de scharnierbeugel achterop de machine (Figuur 4).

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal als u de kunststof laadbak later weer wilt terugzetten.

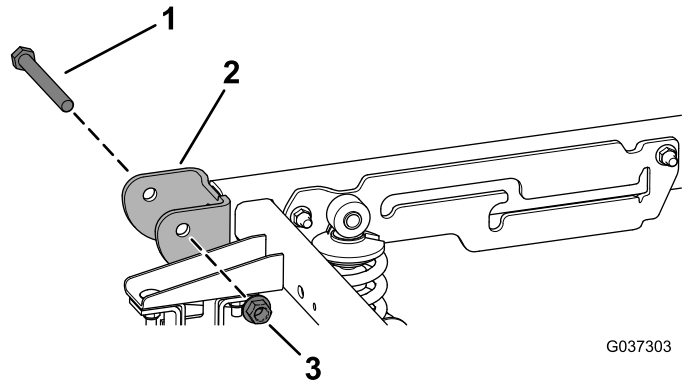

Figuur 4


1. Scharnierbout (1/2 x 4-1/2 inch)
2. Scharnierbeugel
3. Borgmoer (1/2 inch)

6. Zet de hendel van de laadbak los en hijs de laadbak omhoog met de takel.

Monteren van het platte laadvlak uit staal

1. Verwijder de 3 flenskopschroeven (5/16 x 3/4 inch), de steunstang-U-beugel, en de steunstang van de onderkant van het stalen laadvlak (Figuur 5).

Belangrijk: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

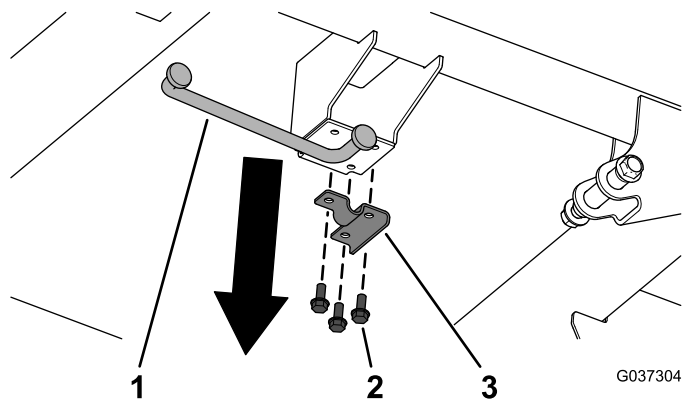


Figuur 5

1. Steunstang
2. Flenskopschroef (5/16 x 3/4 inch)
3. Steunstang-U-beugel

2. Laat de stalen laadbak op de machine zakken met de takel.


3. Lijn de stalen laadbak uit met de gaten achteraan de machine waar u eerder de 2 scharnierbouten (1/2 x 4-1/2 inch) en 2 borgmoeren (1/2 inch) verwijderde.
4. Steek de 2 flenskopschroeven (1/2 x 4-1/2 inch) door de scharnierbeugel en zet ze vast met de 2 borgmoeren (1/2 inch) zoals in [Figuur 6](#).

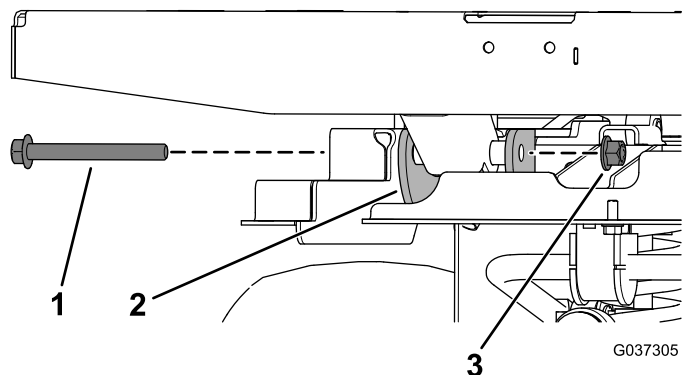

Figuur 6

1. Flenskopschroef (1/2 x 4-1/2 inch)
2. Scharnierbeugel
3. Borgmoer (1/2 inch)


5. Zet de hendel van de laadbak los en hijs de laadbak omhoog met de takel.
6. Schuif het korte uiteinde van de steunstang in de borgsleuf ([Figuur 7](#)).

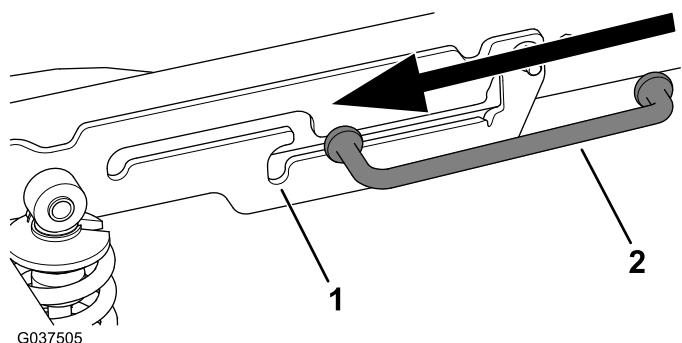

Figuur 7

1. Borgsleuf
2. Steunstang


7. Monteer de steunstang-U-beugel en de steunstang op het stalen laadvlak met de 3 flenskopschroeven (5/16 x 3/4 inch) zoals in [Figuur 8](#).

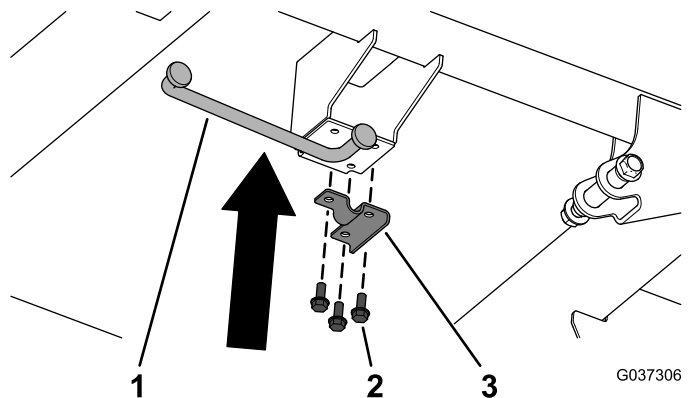

Figuur 8

1. Steunstang
2. Flenskopschroef (5/16 x 3/4 inch)
3. Steunstang-U-beugel


8. Monteer de T-hendel op de balkopschroef ([Figuur 9](#)).

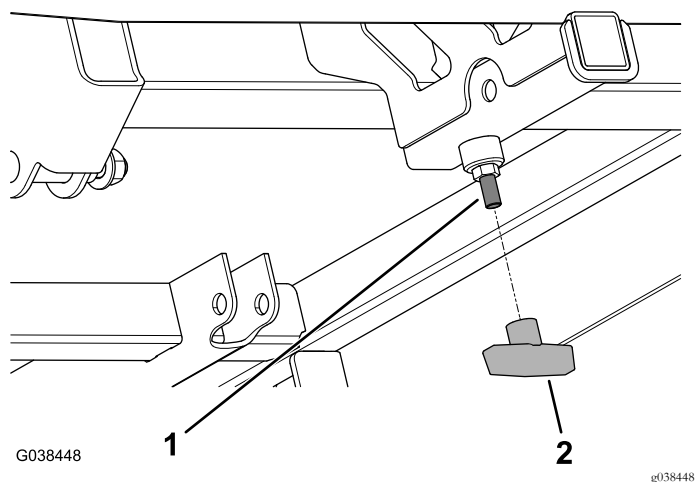

Figuur 9

1. Balkopschroef
2. T-hendel

9. Draai de contramoer (3/8 inch) strak tegen de T-hendel ([Figuur 10](#)).

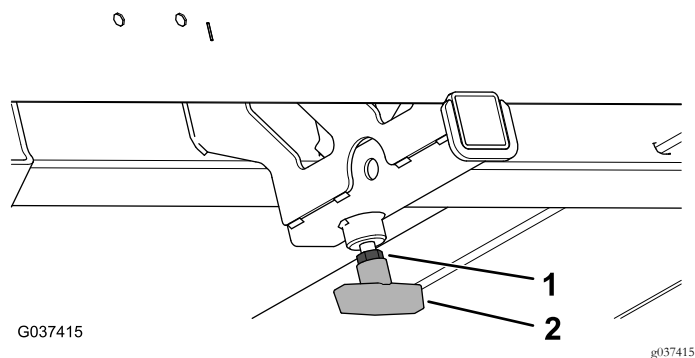

Figuur 10

1. Contramoer (3/8 inch)
2. T-hendel

Houten zijschotten

Optie


Voor de **optionele** houten zijschotten heeft u de volgende planken nodig:

Plankmaat	Planklengte	Aantal
38 x 89 mm	36 cm	8
29 x 140 mm	117 cm	8

U heeft de volgende bevestigingsmiddelen nodig:

Bevestigingsmiddel	Toepassing	Aantal
Bout (5/16-18 x 3 inches)	Bevestiging van de 29 x 140 mm planken op de 38 x 89 mm planken	32
Bout (5/16-18 x 2-1/2 inch)	Bevestiging van de 38 x 89 mm planken op het laadvlak	16
Zelfborgende moer met flens (5/16-18 inch)	Voor de bouten	48

De zijkanten dienen er als volgt uit te zien:

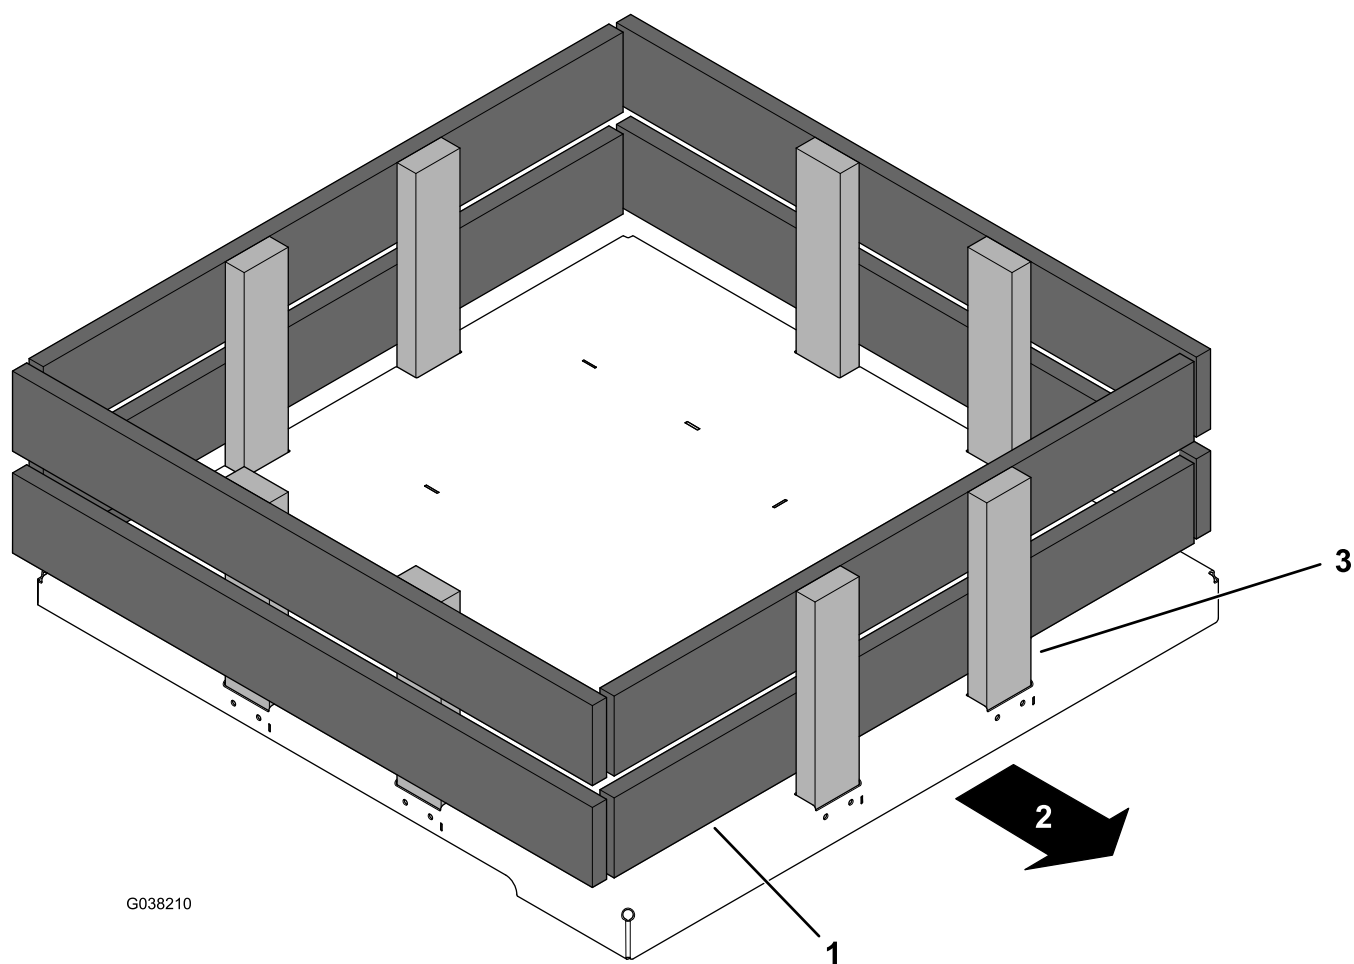

Figuur 11

1. 29 x 140 mm plank
2. Voorkant: verzeker dat de planken de getoonde stand hebben.
3. 38 x 89 mm plank

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
07148	Geen en hoger	Laadvlak uit staal, Workman GTX multifunctioneel voertuig	STEEL CARGO BED KIT [WORKMAN]	Multifunctioneel voertuig	2006/42/EG, 2004/108/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 11, 2016

Technisch contactpersoon EU:

Marc Vermeiren
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911