



MODELLNR. 07301-60001 OG OVER

MODELLNR. 07321-60001 OG OVER

**Monterings-  
anvisninger****Lasteplan, 2/3 og full størrelse**

For Workman 3000 serien

**MONTERING AV RADIATORDEKSEL  
(kun til lasteplan i full størrelse)**

**VIKTIG:** Før lasteplanet monteres må radiatordekselet (som følger med) monteres for å hindre at sand, urenheter osv. faller ned foran på lasteplanet og inn i radiatoren.

1. Ta av settskruene som holder radiatorens øvre, venstre hjørne til kjøretøyets ramme (sett fra førersetet).
2. Fest venstre dekselbrakett til rammen med 2 stk. 5/16-18 x 5/8" settskruer og låsemutre (følger med settet).
3. Gjenta pkt. 1 og 2 på øvre, høyre side av radiatoren.
4. Stikk et lås inn i radiatordekselets festehull som vist på fig. 1. Fest låsene til hver side med et gummøyne og en plastmutter.
5. Sett radiatordekselet på de nye brakettene og fest låsene.

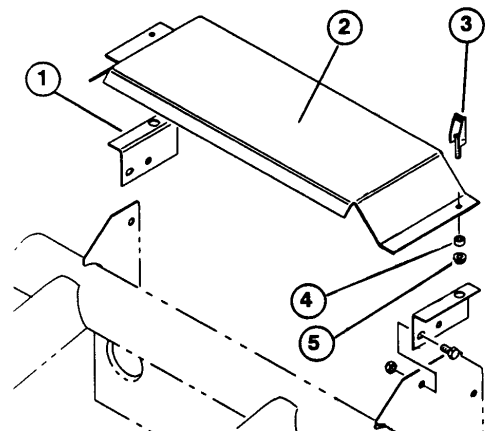


Fig. 1

1. Venstre dekselbrakett
2. Radiatordeksel
3. Lås
4. Gummøyne
5. Plastmutter

**MONTERING AV BAKRE DREIEPLATER OG  
AVSTANDSSTYKKER  
(Kun til Workman 3300-D)**

**ADVARSEL:** Hvis lasteplanet senkes på en Workman 3300-D, vil ledningene til drivstoffdysene komme i klemme og alvorlig skade motoren, medmindre de høye bakre dreieplatene og avstandsstykkene (følger med Workman 3300-D) er montert.

1. Ta av gaffelboltene og akselpinnene som ble montert på lasteplanets dreiebraketter for forsendelse (fig. 2).
2. Ta av settskruene og låsemutrene som holder bakre dreieplater til lasteplanets høyre og venstre rammekanaler (fig. 3).
3. Sett de høye bakre dreieplatene løst sammen med et dreierør, 3/8-16 x 3-3/4" settskrue og låsemutter, i hullene som vist.

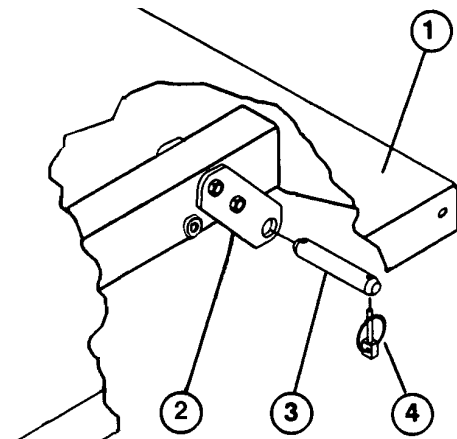


Fig. 2

1. Lasteplanets venstre, bakre hjørne
2. Dreieplate
3. Gaffelbolt
4. Akselpinne

4. Fest hvert bakre dreieplatesett til høyre og venstre rammekanaler med settskruene og låsemutrene som ble tatt av tidligere. Sett brakettene på lasteplanet i full størrelse som vist på fig. 4, og fig. 5 for lasteplan i 2/3 størrelse.
5. Ta av maskinskruene og låsemutrene som holder de 2 mellomleggskivene og mellomleggene til fremre underside av lasteplanet (fig. 6).
6. Sett mellomleggskivene og nye avstandsstykker på plass på undersiden av lasteplanet med de nye og lengre maskinskruene og låsemutrene (fig. 7).


## MONTERING AV LASTEPLAN I FULL STØRRELSE

**NB:** Hvis lasteplanets sider skal settes på lasteplanet, er det lettere å montere dem før lasteplanet monteres på kjøretøyet.

**NB:** For en Workman 3000 med lasteplan i full størrelse må bakre dreieplater boltes til rammen/kanalen slik at nedre ende er skråttstilt bakover (fig. 4).


1. Ta av gaffelboltene og akselpinnene som ble montert på lasteplanets dreiebraketter for forsendelse.
2. Løftesyndrene skal være helt inntrukket.

**FORSIKTIG:** Lasteplanet i full størrelse veier ca. 78 kg, så du må ikke forsøke å montere eller demontere det alene. Få noen til å hjelpe deg.

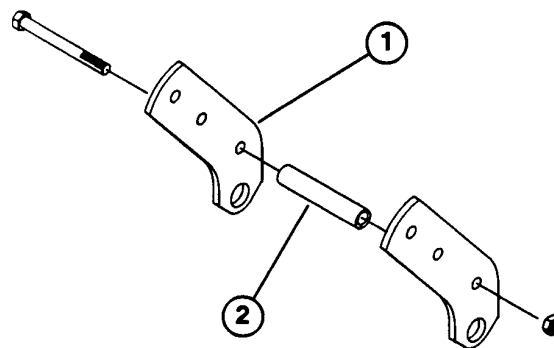


**Fig. 3**

1. Høyere dreiebraketter
2. Dreierør

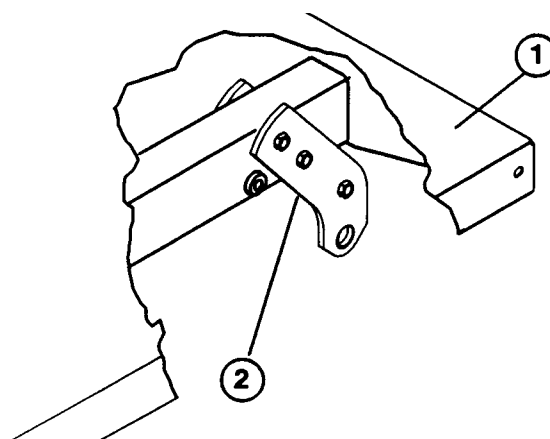

**Fig. 4**

1. Lasteplanets venstre, bakre hjørne
2. Høyere dreiebrakett

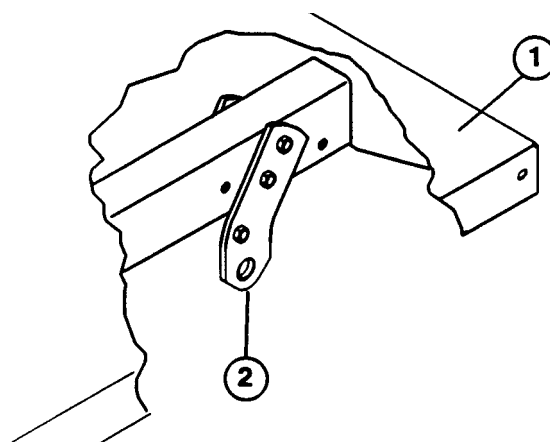

**Fig. 5**

1. Lasteplanets venstre, bakre hjørne
2. Høyere dreiebrakett

# ! ADVARSEL



- Du må alltid få noen til å hjelpe deg når du løfter lasteplanet, eller du kan bruke løfteutstyr.
- Du må alltid montere sikkerhetsstøtten fra utsiden av kjøretøyet, aldri på undersiden av lasteplanet.
- Du må aldri arbeide under det løftede lasteplanet uten å sette sikkerhetsstøtten på en fullt montert sylinderstang.

3. Sett lasteplanet forsiktig på kjøretøyets ramme, og rett bakre dreieplatehull opp med hullene i bakre rammekanal (fig. 8).

**NB:** Løsne settskruene som holder dreieplatene til lasteplanets kanal for å lette hullenes oppretting, hvis nødvendig.

4. Fest hvert dreieplatesett til rammekanalene med en gaffelbolt og to akselpinner (fig. 8). Trekk til dreieplatens festeskruer hvis de ble løsnet tidligere.

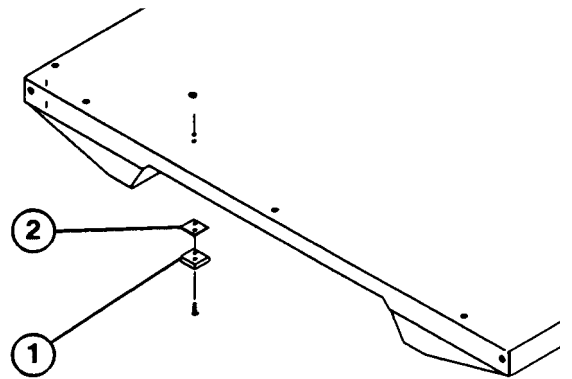


Fig. 6

1. Mellomleggskive
2. Mellomlegg

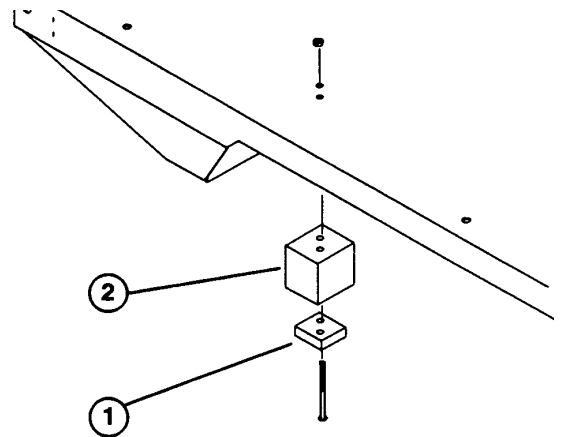


Fig. 7

1. Mellomleggskive
2. Avstandsstykke

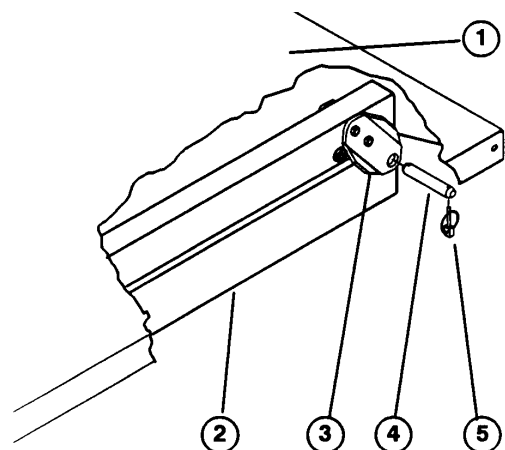


Fig. 8

1. Lasteplanets venstre, bakre hjørne
2. Kjøretøyets rammekanal
3. Dreieplate
4. Gaffelbolt
5. Akselpinne

5. Med lasteplanet senket festes hver sylindrestangende til aktuelle slisser i lasteplanets festeplater med gaffelbolt og akselpinne. Stikk gaffelbolten inn fra utsiden av lasteplanet med akselpinnen mot utsiden (fig. 9). Bakre slisser er beregnet for montering av lasteplan i full størrelse, og fremre slisser for lasteplan i 2/3 størrelse.

**NB:** Det kan være at du må starte motoren for å skyve ut eller trekke inn sylindrene ved oppretting av hullene. Hold fingrene godt unna!

**NB:** Blend av den ubrukte slissen med en settskrue og mutter for å hindre feil montering.

6. Start motoren og koble inn den hydrauliske løftehendelen for å løfte lasteplanet. Slipp hendelen og slå av motoren. Fest det løftede lasteplanet med en løfteinnretning eller en bukk for å hindre at det faller ned.
7. Stikk akselpinner inn på de innvendige ender av gaffelboltene.

**NB:** Hvis et automatisk baklemlås er montert på lasteplanet, må du forvise deg om at forbindelsesstangen for frontdumping sitter på innsiden av venstre gaffelbolt før akselpinnen monteres.

8. Når sylindren er montert, kan lasteplanets sikkerhetsstøtte brukes for å hindre at det plutselig faller ned.
9. Slik bruker du lasteplanets sikkerhetsstøtte:

- A. Løft lasteplanet til sylindrene er helt ute.
- B. Ta lasteplanstøtten av bolten øverst på rygghvilens støttekanal på Workman (fig. 10).
- C. Skyv lasteplanstøtten inn på sylindrestangen, men pass på at støttens endeklaffer hviler mot enden av sylinderrøret og på sylindrestangens ende (fig. 11).
- D. Oppbevaring av lasteplanstøtte: Ta den av sylindren og huk den på bolten øverst på rygghvilens støttekanal.
- E. Du må alltid sette på eller ta av lasteplanstøtten fra utsiden av lasteplanet.
- F. Du må ikke forsøke å senke lasteplanet med sikkerhetsstøtten på sylindren.

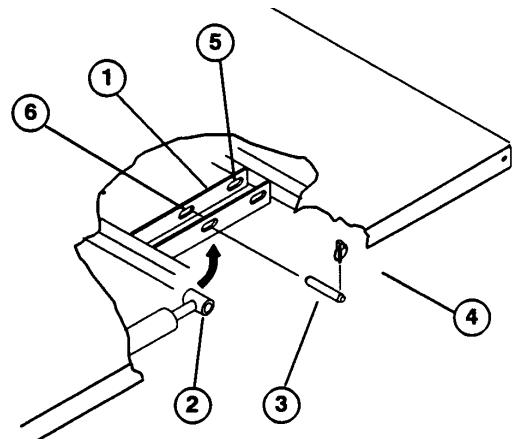


Fig. 9

1. Lasteplanets festeplate
2. Sylindrestangende
3. Gaffelbolt
4. Akselpinne
5. Bakre slisser (full størrelse)
6. Fremre slisser (2/3 lasteplan)

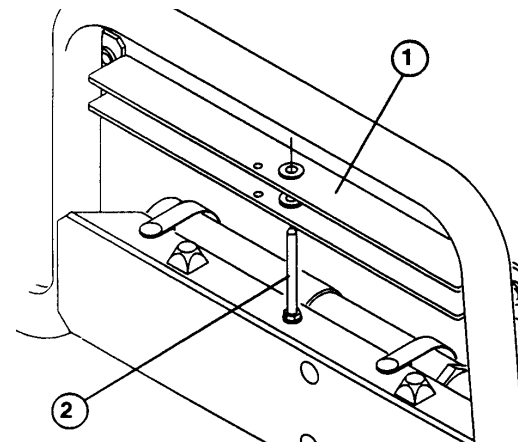


Fig. 10

1. Lasteplanstøtte
2. Oppbevaringsbolter

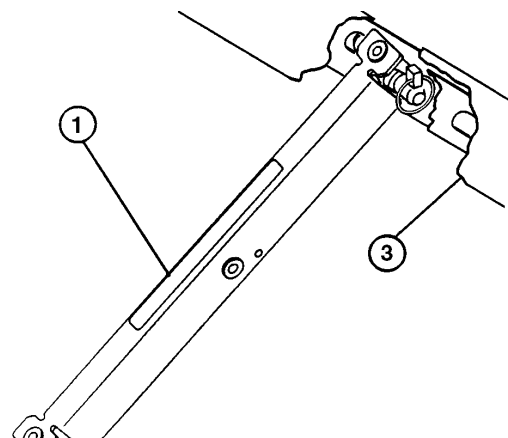


Fig. 11

1. Lasteplanstøtte
2. Sylinderrør
3. Lasteplan

10. Ta lasteplanetets sikkerhetsstøtte av sylindren og huk den på oppbevaringsboltene.
11. Start motoren og koble inn den hydrauliske løftehendelen for å senke lasteplanet. Frigjør hendelen og slå motoren av.

## MONTERING AV 2/3 LASTEPLAN

Samme fremgangsmåte som for lasteplan i full størrelse, unntatt følgende:

1. Monter de bakre dreieplatene slik at de nedre endene er skråttstilt fremover.
2. Bakre slisser er beregnet til montering av lasteplan i full størrelse, og fremre slisser for 2/3 lasteplan.

**ADVARSEL:** Det 1/3 området midt på må være dekket når 2/3 lasteplanet brukes med Workman. Dette gjør du ved å montere 1/3 lasteplan, 1/3 verktøykasse eller 1/3 deksel.

## LASTEPLAN I FULL STØRRELSE OG 2/3 LASTEPLAN TAS AV

1. Start motoren. Koble inn den hydrauliske løftehendelen og senk lasteplanet til sylindrene er løse i slissene. Frigjør hendelen og slå av motoren.
2. Ta akselpinnene ut av de ytre endene av sylindrestangens gaffelbolter.
3. Ta av gaffelboltene som holder sylindrestangens ender til lasteplanetets festeplater ved å skyve boltene mot innsiden.
4. Ta av akselpinnene og gaffelboltene som holder dreiebrakettene til rammens kanaler.
5. Løft lasteplanet av.

**FORSIKTIG:** Lasteplanet i full størrelse veier ca. 78 kg, så du må ikke forsøke å montere eller demontere den alene. Få noen til å hjelpe deg.

6. Oppbevar sylindrene i oppbevaringsklemmene. Koble inn den hydrauliske løftelåshendelen på kjøretøyet for å hindre at løftesyndrene skyves ut ved et uhell.





