



Kurvsett

68 cm DPA-spolegressklipper for trekkenhet i Reelmaster®
3100-D-serien

Modellnr. 03185

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Valsestøtfanger Flenshodeskruer (8 x 16 mm)	1 2	Monter valsestøtfangeren.
3	Hydroskydd Bolt (5/16 x 1 tomme)	1 1	Monter hydroskydd.
4	Førerenhet Brakettenhet Låsebolt (5/16 x 1 tomme) Flensmutter (5/16 tomme) Kurvbrakett med førerenhet (høyre) Kurvbrakett med brakettenhet (venstre) Bolt (5/16 x 2 1/4 tomme) Flensmutter (5/16 tomme)	2 2 4 4 1 1 2 2	Montere kurvmonteringsenhetene.
5	Klippestang Bolt (1/4 x 1 3/4 tomme) Låsemutter (1/4 tomme)	1 4 4	Monter klippestangen.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Monter den nye gressavlederen.
7	Flenslåsemutter (3/8 tomme)	2	Fjern støtterøret.
8	Ingen deler er nødvendige	–	Monter bakre gresskurv.
9	Kurv	3	Monter kurvene til klippeenhetene.



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
10	Ingen deler er nødvendige	–	Juster fremre kurvposisjon.
11	Ingen deler er nødvendige	–	Juster bakre kurvposisjon.
12	Ingen deler er nødvendige	–	Juster kantbrakett for bakre kurv.
13	Ingen deler er nødvendige	–	Justere det bakre gresskyddet.
14	Ingen deler er nødvendige	–	Juster valsestøtfangeren.

Merk: Det 69 cm børstesett for bakre valse (modell 03186) fungerer ikke med bakre gresskurv på Reelmaster 3100-gresskurvsett (modell 03185). Bakre klippeenhet kan monteres med skrapesett for bakre valse (delenr. 114-9368), i stedet for børstesett for bakre valse.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2


Montere valsestøtfangeren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Valsestøtfanger
2	Flenshodeskruer (8 x 16 mm)

Prosedyre

Monter valsestøtfangeren til motorflensen med to flenshodeskruer (8 x 16 mm). Se [Figur 1](#).

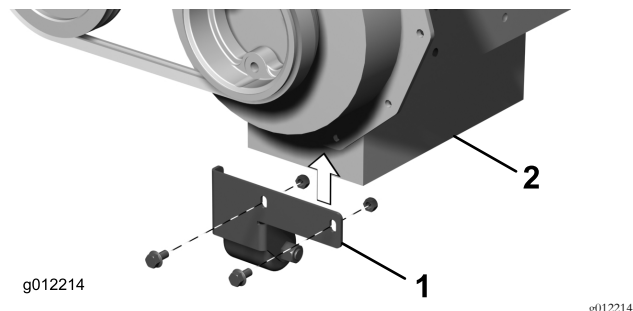

Figur 1

1. Valsestøtfanger
2. Motor

3


Montere hydroskydd

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Hydroskydd
1	Bolt (5/16 x 1 tomme)

Prosedyre

1. Fjern bolten og mutteren som fester nedre del av kabelstøttebraketten til pumpeplaten ([Figur 2](#)). Kast bolten, men behold mutteren.

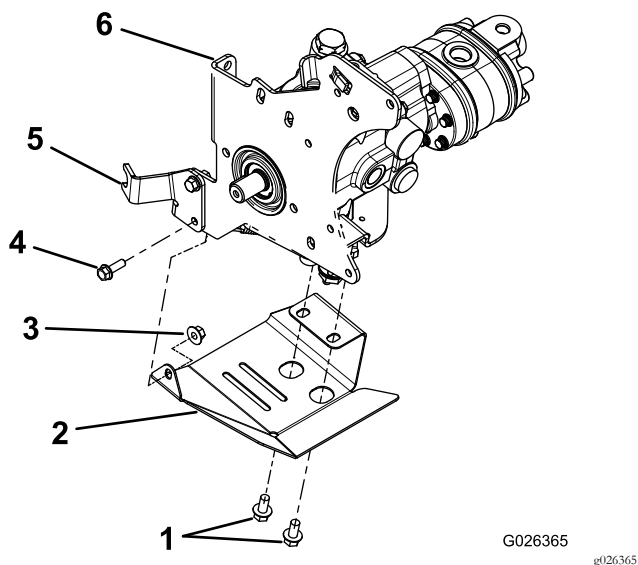

Figur 2

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Bolt (2) | 4. Bolt |
| 2. Hydroskydd | 5. Kabelstøttebrakett |
| 3. Mutter | 6. Pumpeplate |

- Fjern og ta vare på boltene (2) som fester den nøytrale braketten til undersiden av hydrostaten (Figur 2).
- Fest det nye hydroskyddet og den nøytrale braketten løst til undersiden av hydrostaten med (2) bolter som ble fjernet i forrige trinn. Ikke stram boltene ennå (Figur 2).
- Fest kabelstøttebraketten løst på pumpeplaten med den nye bolten (som følger med i settet) og mutteren som tidligere ble fjernet (Figur 2).
- Stram alle boltene og mutrene.

4


Montere kurvmonteringsenheter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Førerenhet
2	Brakettenhet
4	Låsebolt (5/16 x 1 tomme)
4	Flensmutter (5/16 tomme)
1	Kurvbrakett med førerenhet (høyre)
1	Kurvbrakett med brakettenhet (venstre)
2	Bolt (5/16 x 2 1/4 tomme)
2	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

- Fjern klippeenhetene fra kartongene. Monter og juster dem i henhold til *brugerhåndboken* for klippeenheten.
- Se Figur 3 for å finne punktene på klippeenhetens bærerammer hvor førerenhetene eller brakettenhetene skal monteres.

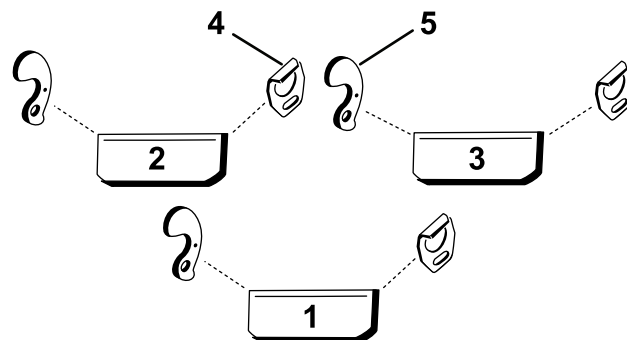

Figur 3

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Midtkurv | 4. Fører |
| 2. Frontkurv, venstre side | 5. Brakett |
| 3. Frontkurv, høyre side | |

Fremre klippeenheter

- Monter en førerenhet på innsiden av høyre ende på hver bæreramme med to låsebolter (5/16 x 1 tomme) og flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 4.

Merk: Låseboltene og flensboltene er montert på førerenheten ved levering.

- Monter en brakettenhet på innsiden av venstre ende på hver bæreramme med to låsebolter (5/16 x 1 tomme) og flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 4.

Merk: Låseboltene og flensboltene er montert på førerenheten ved levering.

Bakre klippeenhet

Viktig: Bruk den rødfargede bakre stoppkurven ved drift i røft terreng for å holde på kurven bak.

5. Sett høyre kurvbrakett med førerenhet på høyre side av klippeenhetens bærerammerør (Figur 5).

Merk: Låseboltene og flensboltene leveres montert i midtposisjon på brakettenheten for å forenkle endelig justering senere.

6. Innrett hullene i kurvbraketten med hullet i bærerammerøret, og fest med en bolt (5/16 x 2 1/4 tomme) og flensmutter (5/16 tomme), som vist i Figur 5.


Merk: Bolten må skrues gjennom begge rørveggene.

7. Sett venstre kurvbrakett med brakettenhet på venstre side av klippeenhetens bærerammerør (Figur 5).

Merk: Låseboltene og flensboltene leveres montert i midtposisjon på brakettenheten for å forenkle endelig justering senere.

8. Innrett hullene i kurvbraketten med hullet i bærerammerøret, og fest med en bolt (5/16 x 2 1/4 tomme) og flensmutter (5/16 tomme), som vist i Figur 5.


Merk: Bolten må skrues gjennom begge rørveggene.

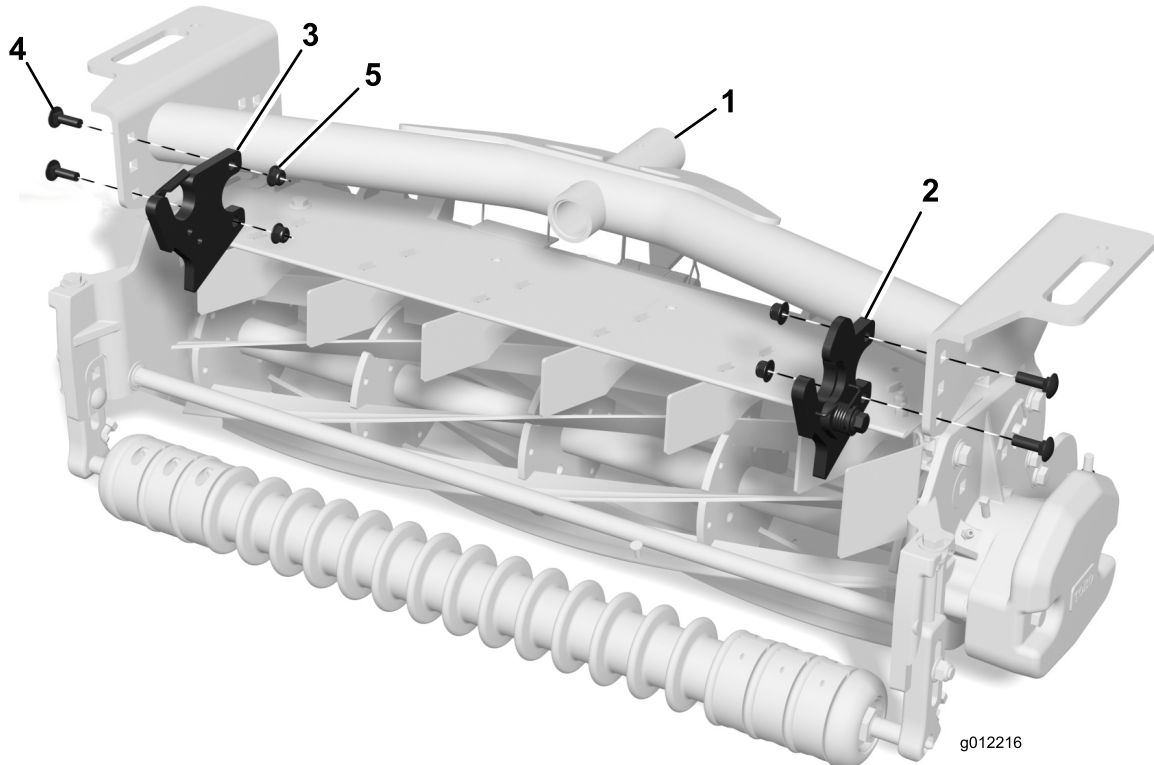

Figur 4

- | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bæreramme | 3. Førerenhet | 5. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 2. Brakettenhet | 4. Skrue (5/16 x 1 tomme) | |

g012216

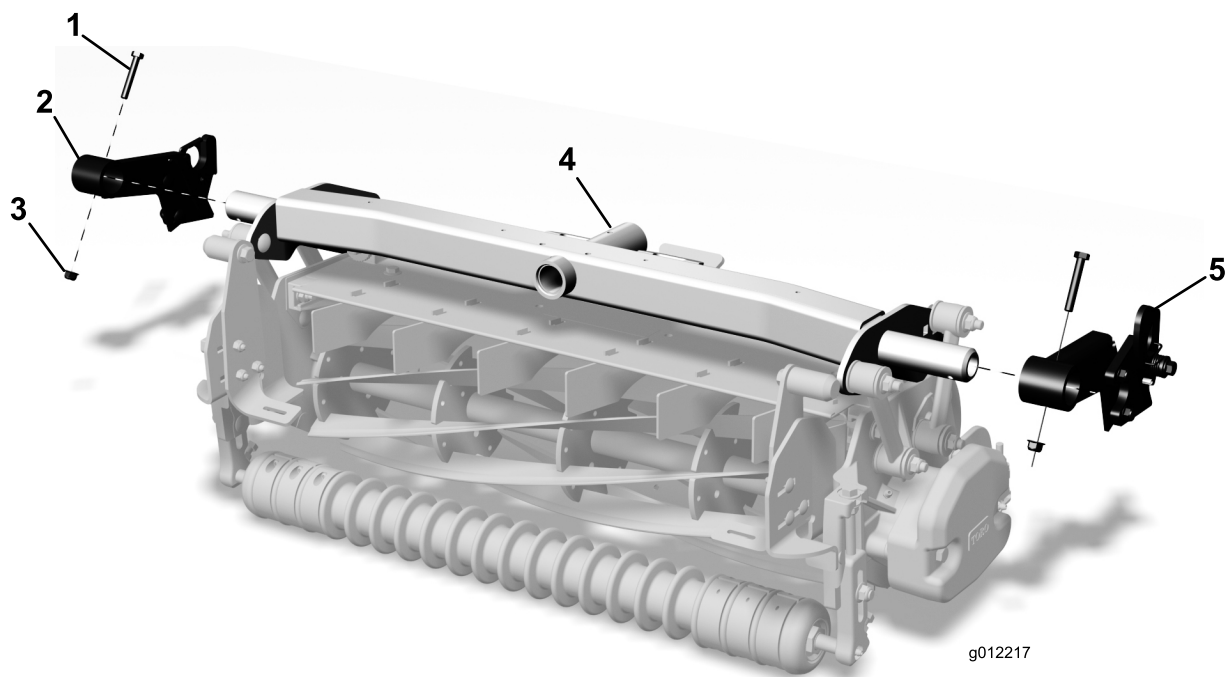

Figur 5


- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 2 1/4 tomme) | 3. Flensmutter (5/16 tomme) | 5. Venstre kurvbrakett med brakett |
| 2. Høyre kurvbrakett med fører | 4. Bæreramme | |

5

Montere klippestang

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Klippestang
4	Bolt (1/4 x 1 3/4 tomme)
4	Låsemutter (1/4 tomme)

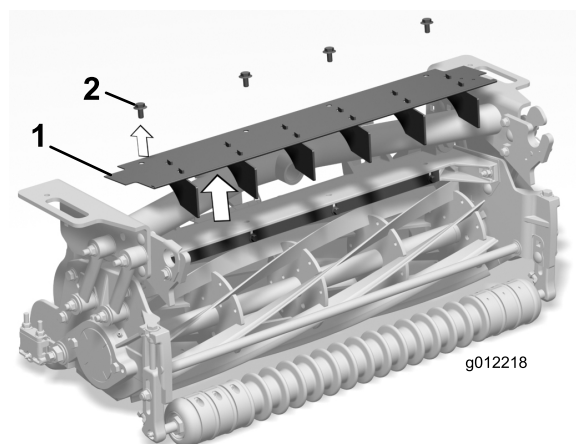

Figur 6

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Gresskydd | 2. Avledere |
|--------------|-------------|
- Fjern de fire flenshodeboltene som fester fremre gresskydd og avledere til klippeenhetens ramme (Figur 6).
 - Fjern gresskyddet.
 - Monter klippestangen løst til klippeenhetens ramme med fire bolter (1/4 x 1 3/4 tomme) og fire låsemutter (1/4 tomme) (Figur 7).


6

Montere den nye gressavlederen (gjelder kun fremre klippeenheter)

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern de to midtavlede og avleder fra hver ende av skyddet, la kun de to som vises i [Figur 9](#) være igjen.

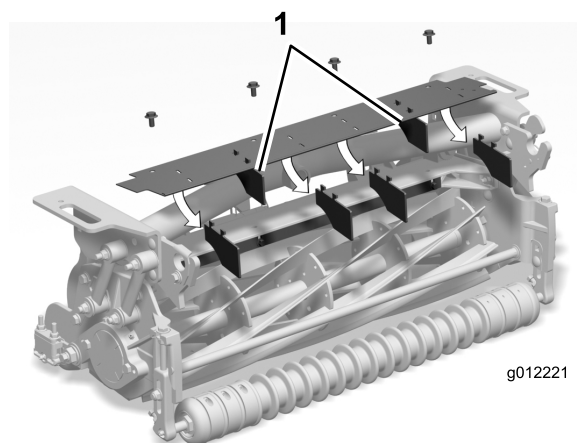


g012221

g012221

Figur 9

1. Ikke fjern disse avledeerne.
-
2. Monter den nye avlederen på venstre ende av skyddet med to skruer (10-24 x 1/2 tomme) og muttere (10-24), som vist i [Figur 10](#).

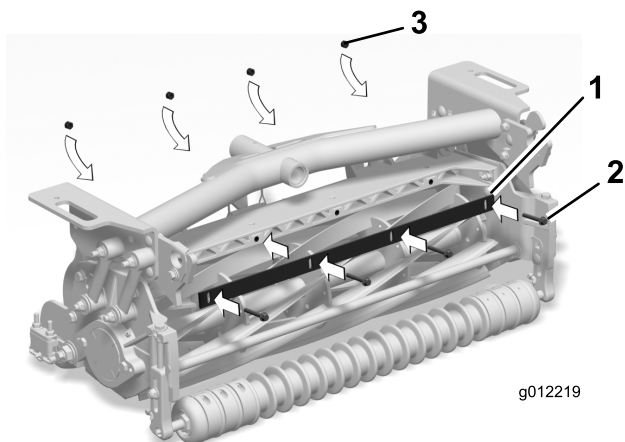

g012219


g012219

Figur 7

1. Klippe tang
2. Bolt (1/3 x 4-1/4 tomme)
3. Låsemutter (1/4 tomme)

4. Sett et 1,5 mm følerblad mellom toppen av spolen og bunnen av klippestangen for å sjekke klaringen ([Figur 8](#)).

Merk: Påse at stangen og spolen har tilsvarende avstand langs hele lengden av spolen. Klippe tangen må ikke komme i kontakt med spolen ved drift.

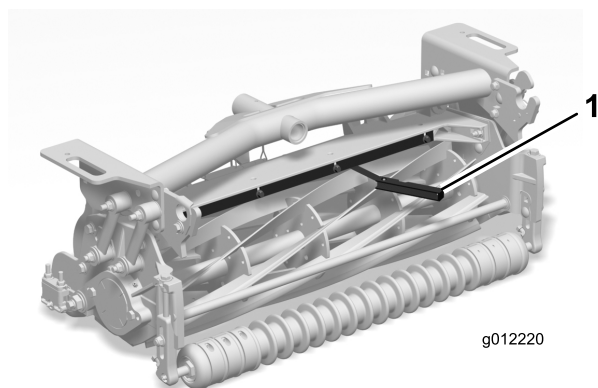


g012220

g012220

Figur 8


1. Følerblad

5. Stram boltene og mutterne ([Figur 7](#)).
6. Ikke monter gresskyddet ennå.

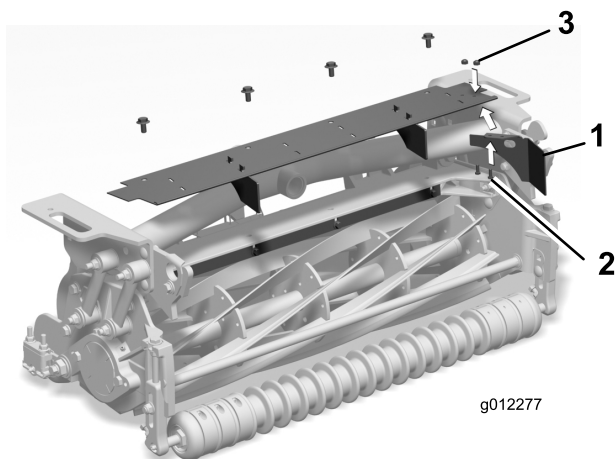

Figur 10

1. Ny avleder
2. Skrue (10-24 x 1/2 tomme)
3. Mutter (10-24)

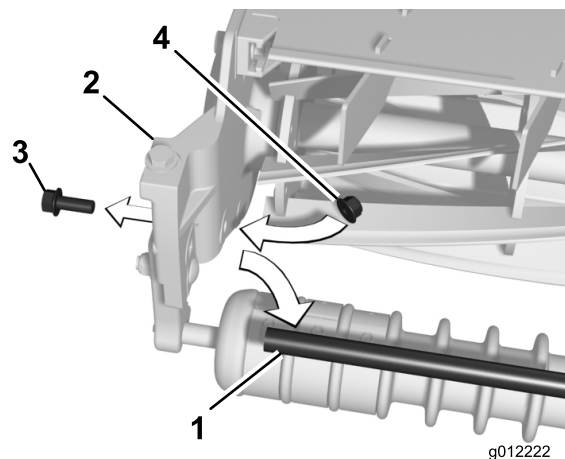

Figur 11

1. Støtterør
2. Sideplate
3. Flenshodebolt
4. Flenslåsemutter (3/8 tomme)

3. Monter gresskyddet og gjenværende avledere.

7

Fjerne støtterøret

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Flenslåsemutter (3/8 tomme)
---	-----------------------------

Prosedyre

1. Skru ut de to flenshodeboltene som fester støtterøret til klippeenhetens sideplater (Figur 11). Fjern støtterøret.
2. Fest flenshodeboltene til klippeenhetens sideplater med de to medfølgende flenslåsemutterne (3/8 tomme) (Figur 11).

8

Montere bakre gresskurv


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern skivene og mutterne levert på stroppebolten (Figur 12).
2. Ved å bruke kabelsnorene på stroppene som håndtak, strekk hver stropp til den kan festes på toppen av kurven med (to) skiver og en låsemutter (Figur 12). Plasser en skive på hver side av toppen av kurven.

Merk: Skjær av kabelsnorene etter at stroppene er festet.


Merk: For å gjøre festingen av stroppene enklere, plasser en 8 x 4 tommers trekloss (Figur 12) i kurven for å heve og støtte toppen av kurven.

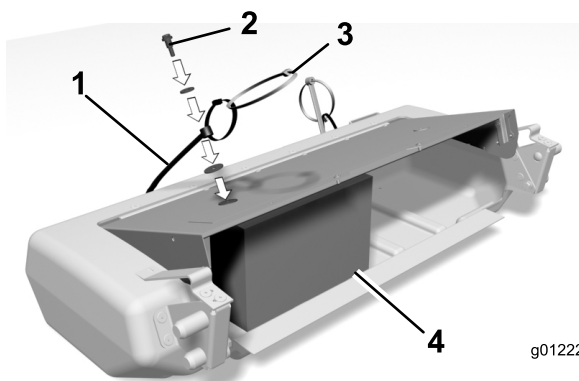

Figur 12

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Stropp | 3. Kabelsnor |
| 2. Stroppebolt | 4. Trekloss |


Merk: Hvis stroppene strekkes og ikke holder toppen av kurven åpen, bruk hullene (Figur 13) bak på kurven til å finne og bore nye monteringshull for stroppeboltene.

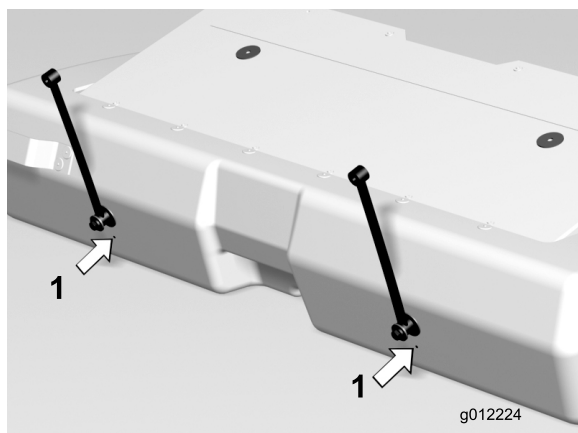

Figur 13

1. Hull (to)

og trykke den motstående monteringsstiften inn i kurvens svingbrakett (Figur 14).

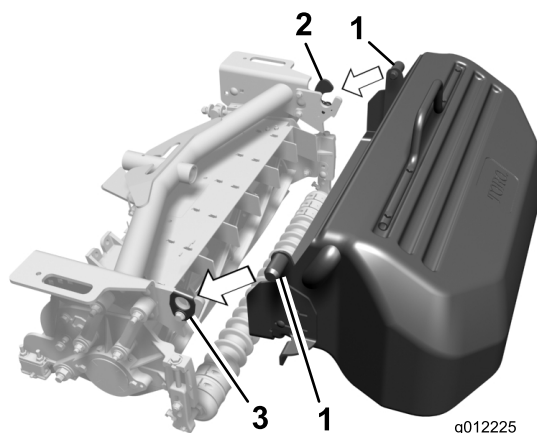

Figur 14

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Kurvens monteringsstift | 2. Kurvens svingbrakett | 3. Kurvfører |
|----------------------------|-------------------------|--------------|

10

Justere fremre kurvposisjon

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Påse at de fremre kurvene er parallelle med klippeenhetene, med en minste klaring på 6 mm mellom kurvens kant og spolen. Hvis kurvposisjonen må justeres, gjør du følgende:

- På hver kurvende løsner du låseboltmutterne som fester kurvens stoppbraketter til kurven (Figur 15).
- Plasser kurven slik at den er parallell med klippeenheten, med en minste klaring på 6 mm mellom kurvens kant og spolen (Figur 15).
- På hver kurvende justerer du kurvens stoppbraketter slik at hver enkelt er i kontakt med en sideplate.
- Stram låseboltmutterne for å sikre kurvposisjonen.

9


Montere kurvene til klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Kurv
---	------


Prosedyre

Monter en kurv på bærerammen på hver klippeenhet ved å føre kurvens monteringsstift inn i kurvens førerbrakett

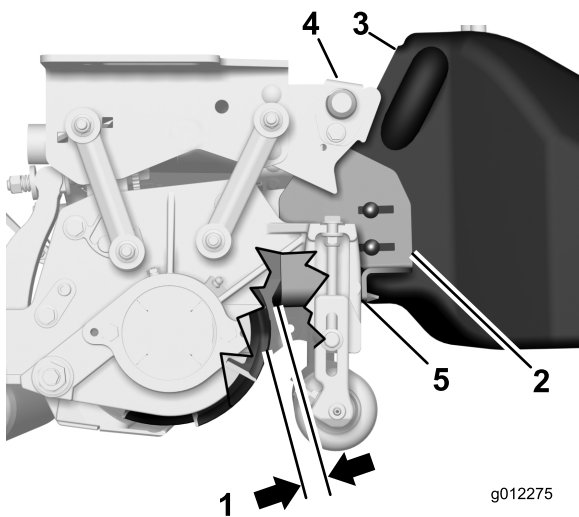

Figur 15

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. 6 mm klaring | 4. Bærerammearm |
| 2. Kurvens stoppbrakett | 5. Kontaktpunkt |
| 3. Kurv | |

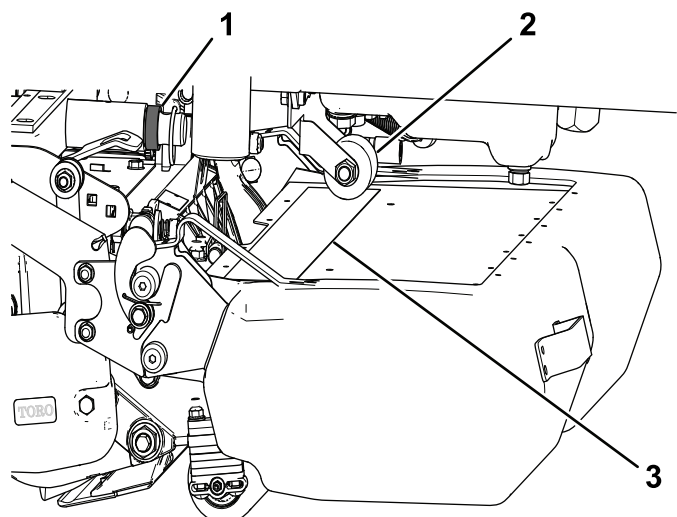

Figur 16

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Avstandsstykke | 3. Gresskyddets
slitasjestrøpe |
| 2. Valse | |

11

Justere bakre kurvposisjon


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Når den bakre kurven er montert på klippeenheten, skal gresskurven være litt høyere bak.

Når klippeenheten er hevet, skal valsestøtfangeren alltid være i kontakt med stripen på øverste vern for gresskurven (Figur 16).

1. Ved montering av den bakre, midtre klippeenheten, pass på at avstandsstykket på løftearmtapppen er montert bak klippeenhetens bæreramme, som vist i Figur 16.

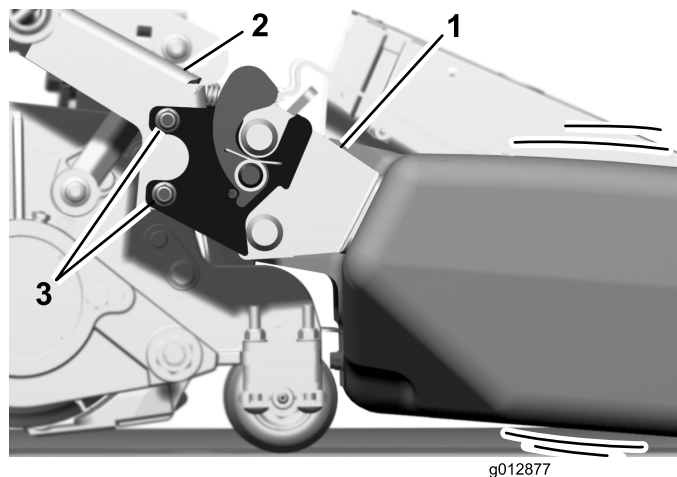

Figur 17

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Brakettenhet (venstre
kurvende vises) | 3. Låseboltmuttere (to) |
| 2. Kurvbrakett | |

- D. På trekkenheter med sideklippefunksjonen, flytt også klippeenhetene fra side til side og påse at valsen alltid kommer i kontakt med slitasjestrøpen.
- E. Hvis valsen ikke kommer i kontakt med slitasjestrøpen, hev bakkdelen av kurven ytterligere.


12

Justere kantbrakett for bakre kurv

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Sjekk for å påse at toppen til kantbraketten for bakre kurv er i flukt med 6 mm med valsen (Figur 18). Hvis braketten ikke er i flukt med valsen, løsne hodeskruene og juster braketten etter behov.

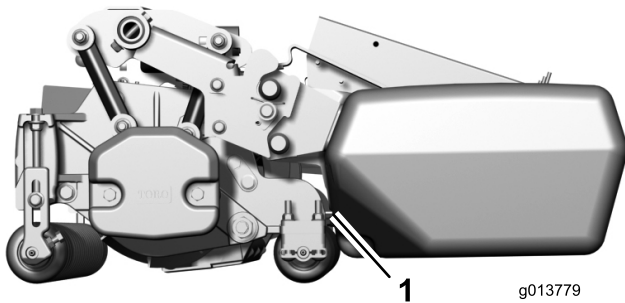

Figur 18

1. Kantbrakett for bakre kurv

13

Justere bakre gresskydd

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

- Juster det bakre skyddet helt opp for våte forhold.
- I tørre forhold må kanskje det bakre skyddet senkes litt for å sikre at gressrestene kastes bak i kurven. Juster den etter behov.


14

Justere valsestøtfanger

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Juster valsestøtfangeren (Figur 19) slik at valsen er parallell med toppskyddet på midtkurven ved kontakt. Hvis kurven ikke er parallell, kan kurvens bakende komme i kontakt med motoren når den heves.

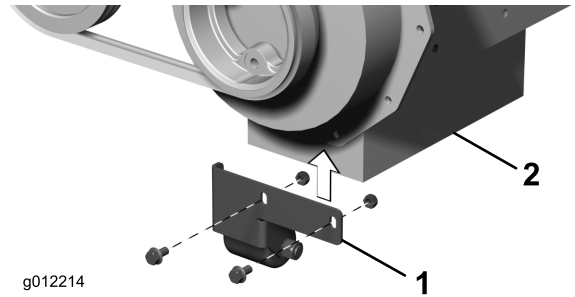

Figur 19

1. Valsestøtfanger

2. Motor

Notat:



Count on it.