

TORO®

Kit de asiento corrido

Vehículos utilitarios Workman® Serie GTX

Nº de modelo 07047

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Importante: Debe instalar el Kit de bisagras del asiento antes de instalar el kit básico de asiento corrido.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor y retire la llave del interruptor de encendido.


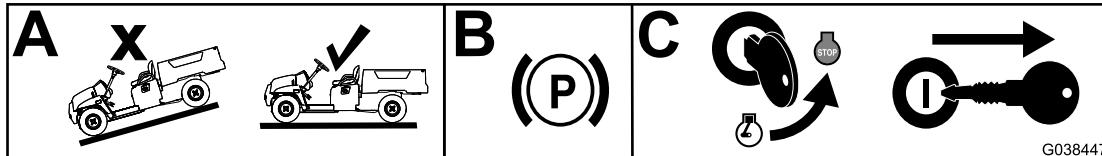


Figura 1


g038447




Instalación del asiento

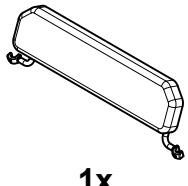


1x

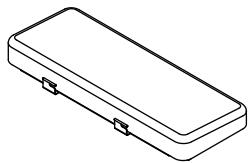

1x

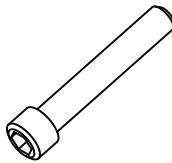

2x



2x



2x

1. Instale el cojín inferior con los soportes en los pasadores de la base del asiento, y baje el cojín inferior ([Figura 2](#)).
2. Sujete el conjunto de respaldo y cojín a los agarraderos usando los 2 soportes de fundición del asiento corrido, 2 tornillos (3/8" x 2 1/4"), y 2 contratuercas (3/8"), según se muestra en [Figura 2](#).


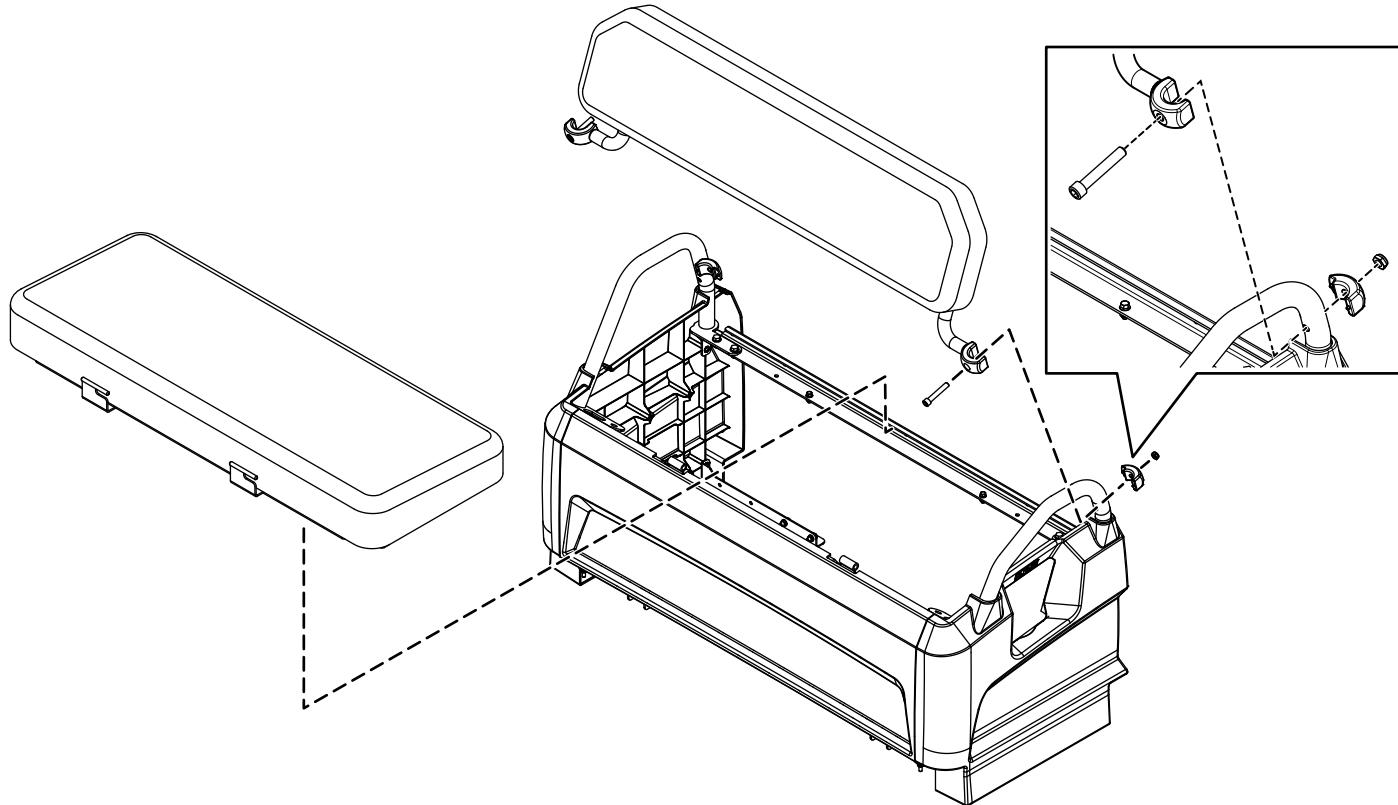


Figura 2

g196509

Instalación del soporte de la radio

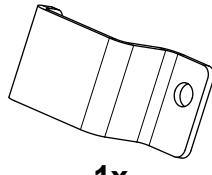

1x

1. Retire el tornillo Torx existente del salpicadero (Figura 3).

Nota: Guarde el tornillo Torx.

2. Instale el soporte de la radio en el salpicadero con el tornillo Torx que retiró anteriormente (Figura 3).
3. Apriete el tornillo Torx a 4,5 – 5 N·m.

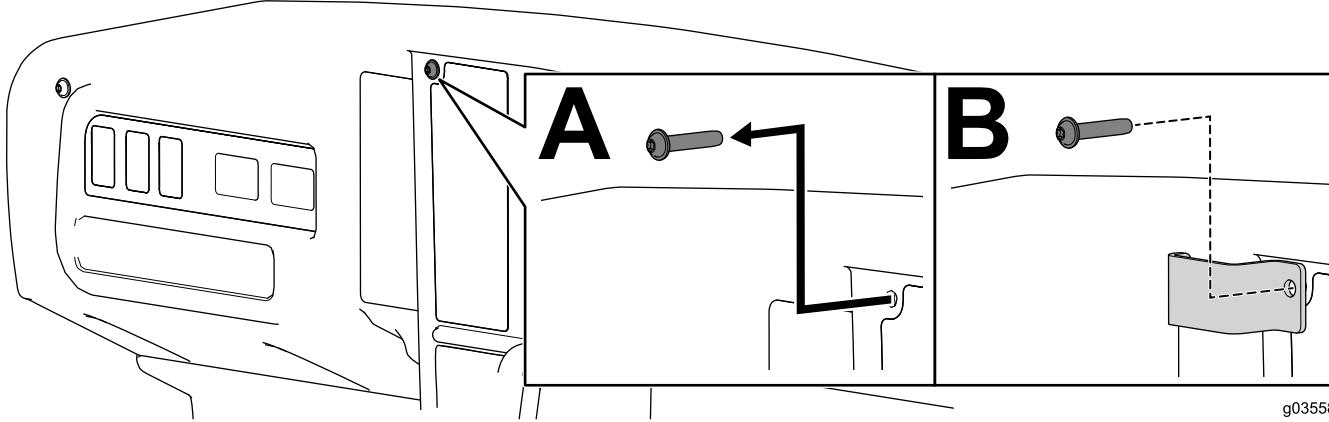


Figura 3

Perforación de los taladros del accesorio

⚠ CUIDADO

Al perforar los taladros en la base del asiento del Vehículo utilitario Workman GTX Eléctrico, podría perforar la batería y producir una fuga de ácido de la batería en forma de chorro, o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado al perforar únicamente la base del asiento.

No perfore la batería.

Perfore los taladros del accesorio según se muestra en [Figura 4](#).



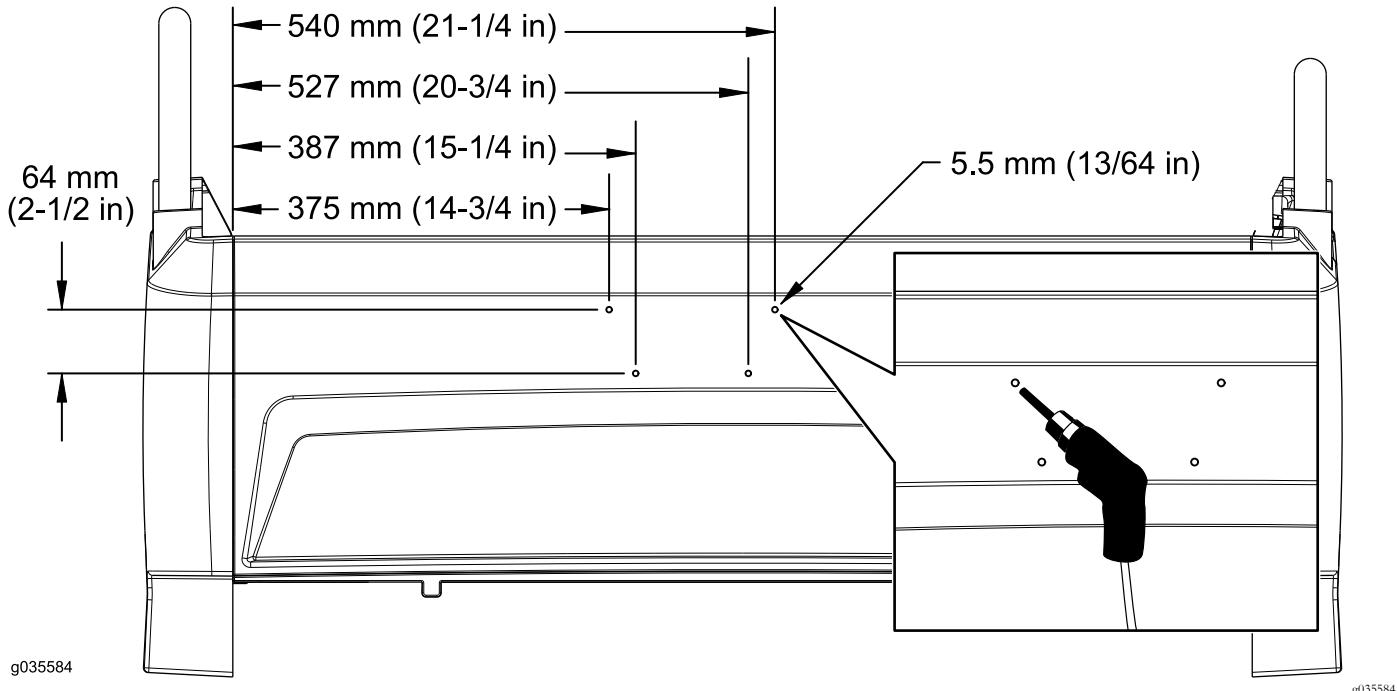


Figura 4


Montaje del accesorio

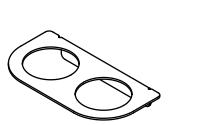

1x

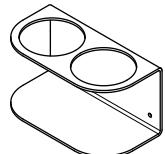

1x

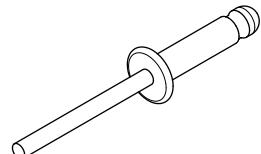

4x

Instale el soporte del portavasos y el soporte intermedio del portavasos en los orificios del panel de la base del asiento con 4 remaches ciegos (Figura 5).

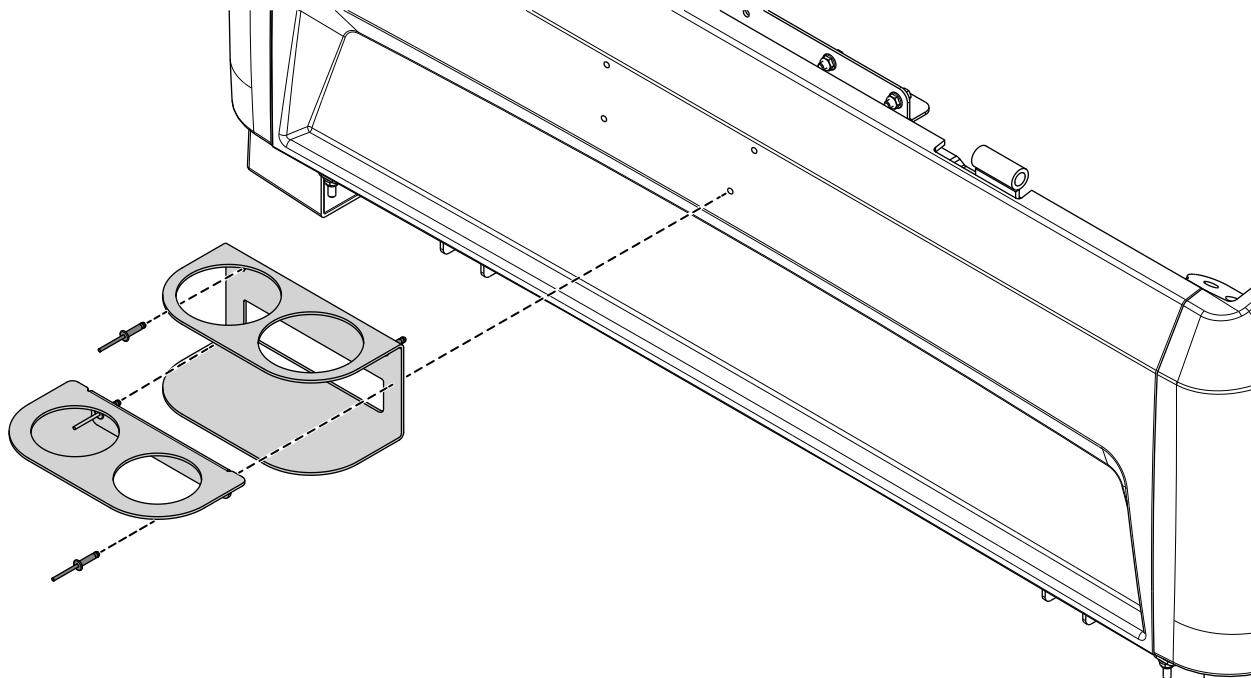


Figura 5

g196482

Notas:

Notas:



Count on it.