



Benkesetebasesett

Bruksbiler i Workman® GTX-serien

Modellnr. 07047

Form No. 3412-121 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Viktig: Du må montere setehengselsettet før du monterer basesettet for bøttesete.

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

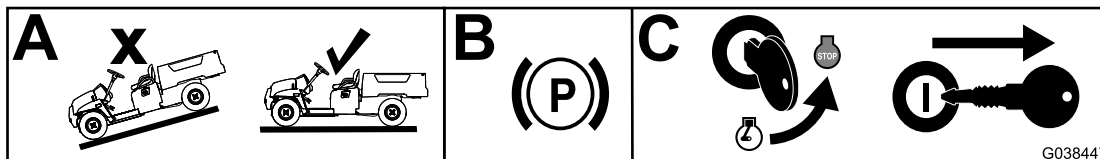


Figur 1


g038447




Montere seteenheten

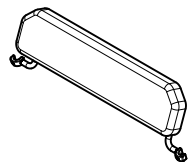

1x

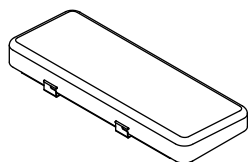


1x

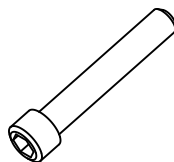

2x




2x

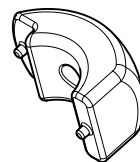

2x


1. Monter den nedre seteputen med brakettene på setebasens pinner, og senk den nedre seteputen (Figur 2).
2. Monter seteryggrammen og seteputen på håndtakene ved hjelp av to støpefester for benkesetet, to skruer ($3/8 \times 2 1/4$ tommer) og to låsemuttere ($3/8$ tomme) som vist i Figur 2.

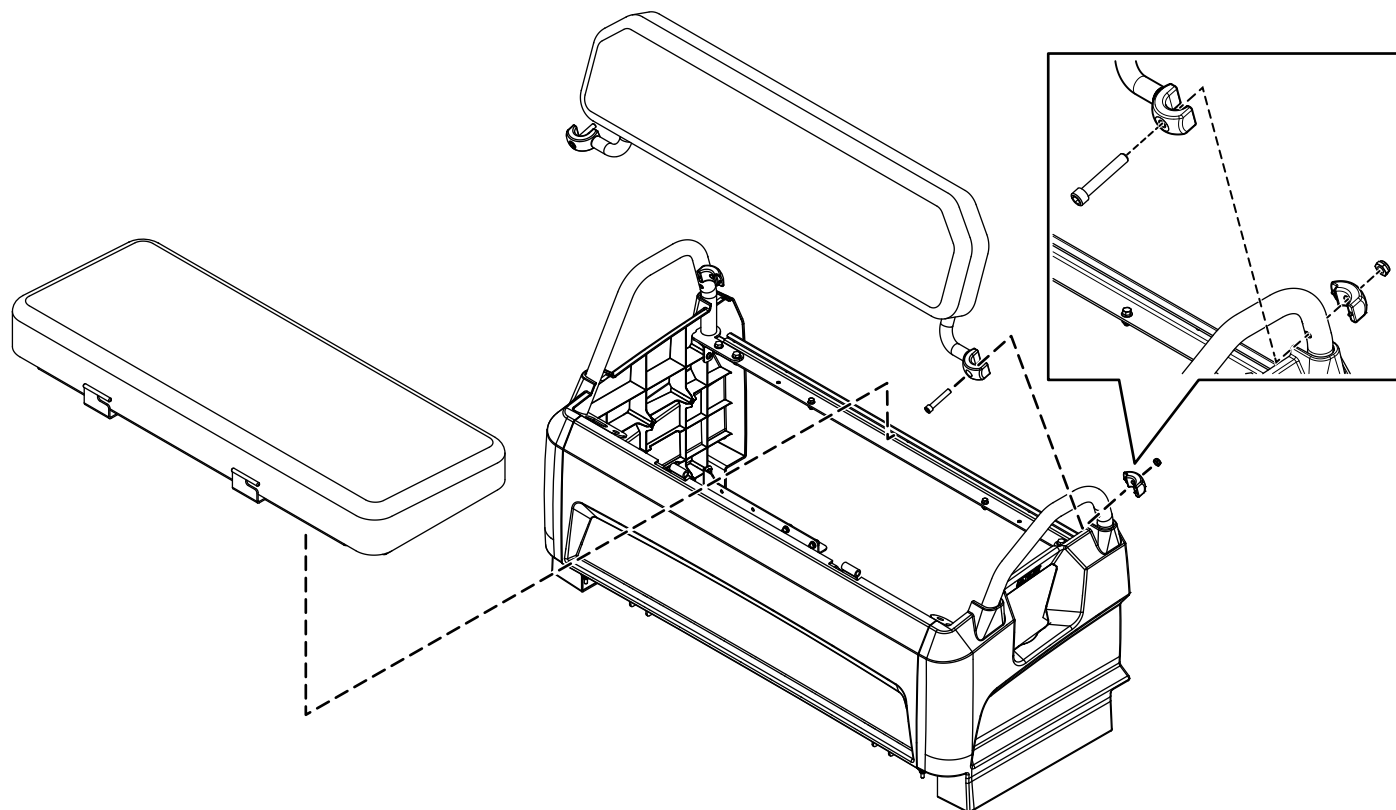

Figur 2

g196509

Montere radiofestet

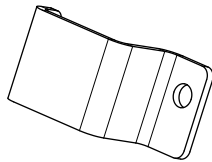


1x

1. Fjern den eksisterende torxskruen fra dashbordet (Figur 3).

Merk: Ta vare på torxskruen.

2. Monter radiofestet til dashbordet med torxskruen du fjernet tidligere (Figur 3).
3. Trekk til torxskruen med et moment på 4,5–5 N·m.

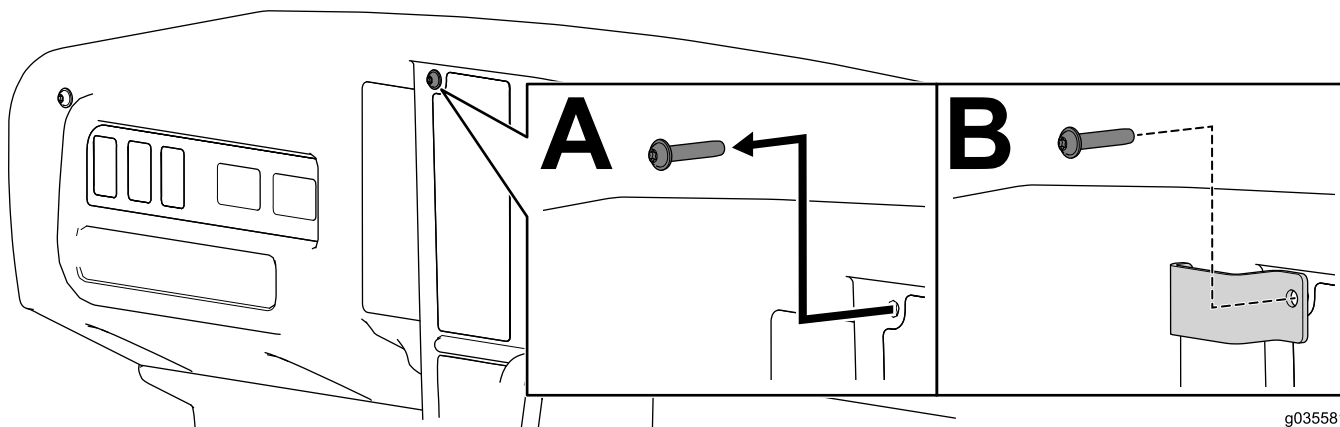

Figur 3

Bore hull for tilbehør


⚠ FORSIKTIG

Når du borer hull i setebasen på elektrisk Workman GTX-bruksbil, kan du bore inn i batteriet ved et uhell, noe som kan føre til sprutende batterisyre eller elektrisk støt.

Pass på at du bare borer i setebasen.


Ikke bor inn i batteriet.

Bor hullene for tilbehøret som vist i [Figur 4](#).

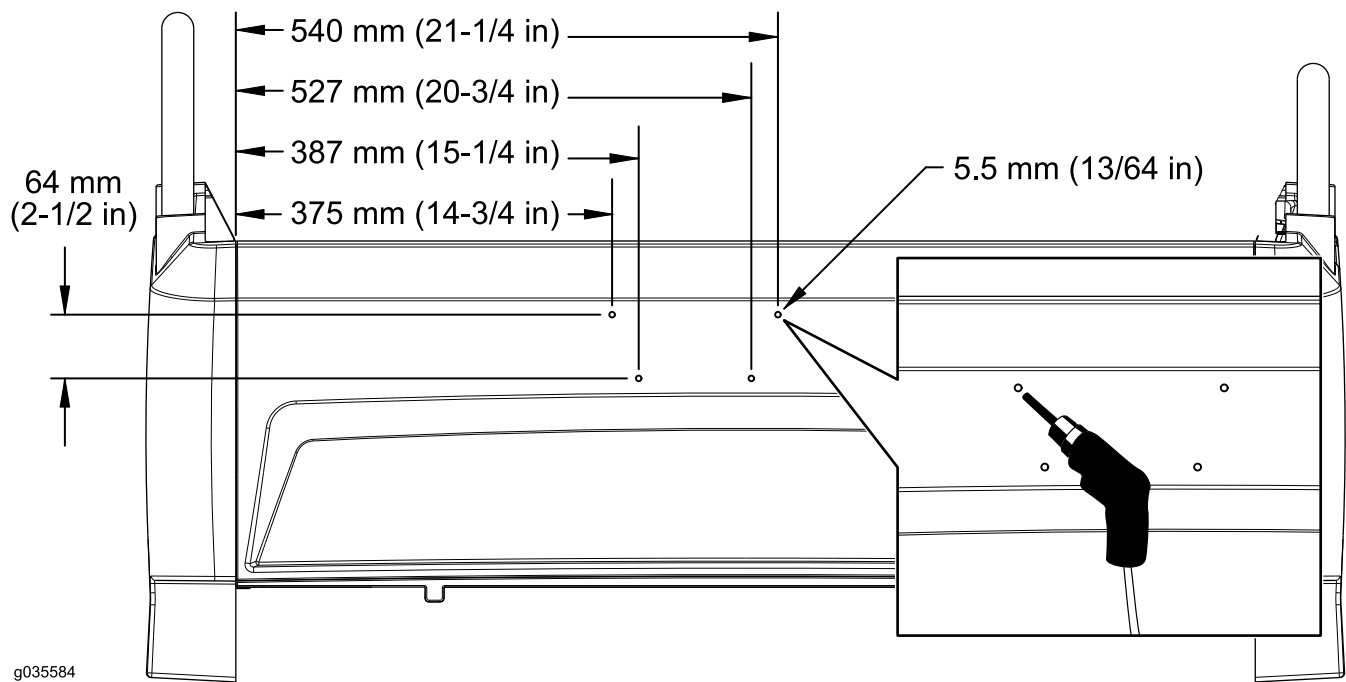


Figur 4

Montere tilbehøret

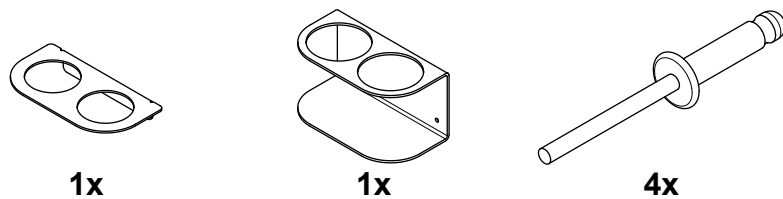

Monter braketten og forselingsbraketten for koppholderen inn i hullene i setebasepanelet ved hjelp av fire popnagler ([Figur 5](#)).

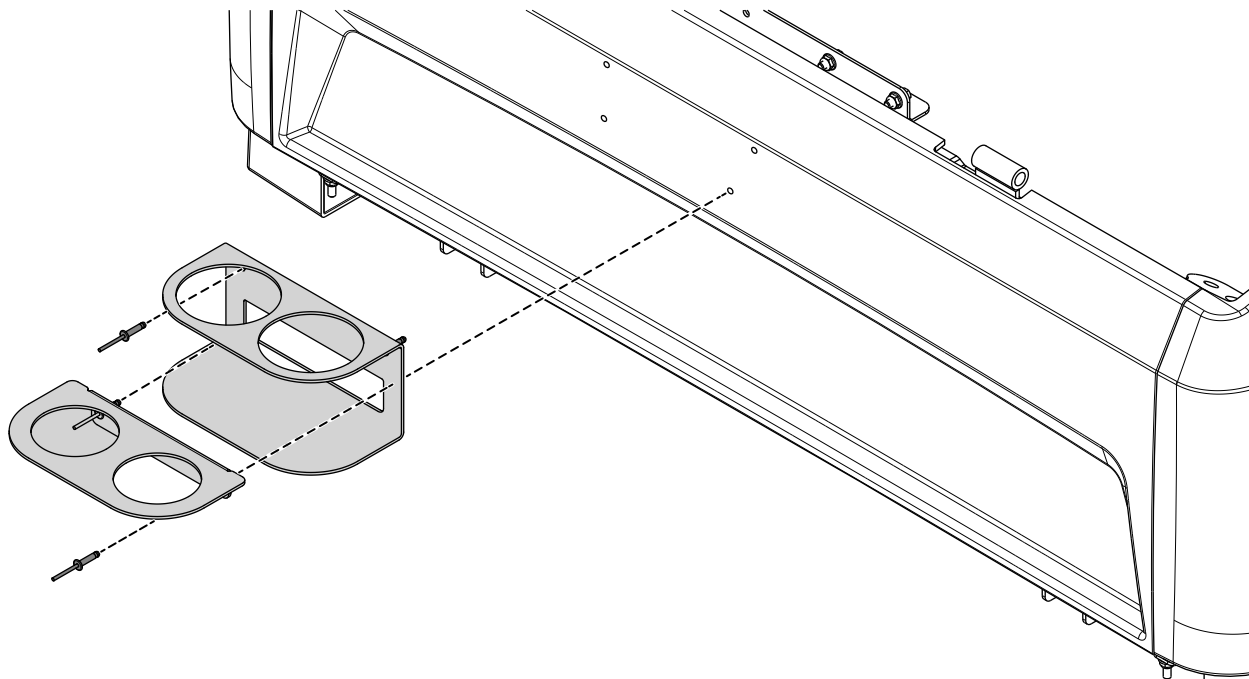

Figur 5

g196482

Notat:

Notat:



Count on it.