

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

## КАЛИФОРНИЯ

## Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

**Внимание:** Прежде чем устанавливать комплект основания многоместного нераздельного сиденья, необходимо установить комплект шарнира сиденья.

## Подготовка автомобиля

1. Установите автомобиль на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.


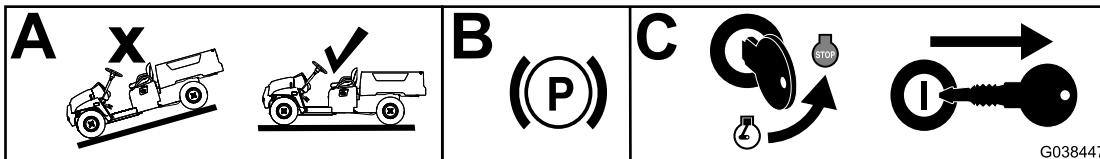


Рисунок 1


g038447




# Установка сиденья в сборе

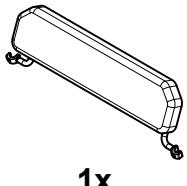


1x

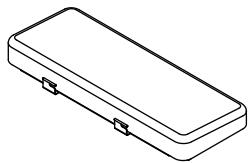

1x

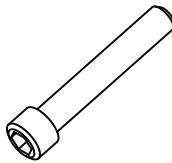

2x



2x



2x

1. Установите нижнюю подушку, надев кронштейны на штифты в основании сиденья и затем опустив нижнюю подушку ([Рисунок 2](#)).
2. Установите раму спинки с подушкой в сборе на поручни, используя 2 литых крепления многоместного нераздельного сиденья, 2 винта (3/8 x 2-1/4 дюйма) и 2 контргайки (3/8 дюйма), как показано на [Рисунок 2](#).


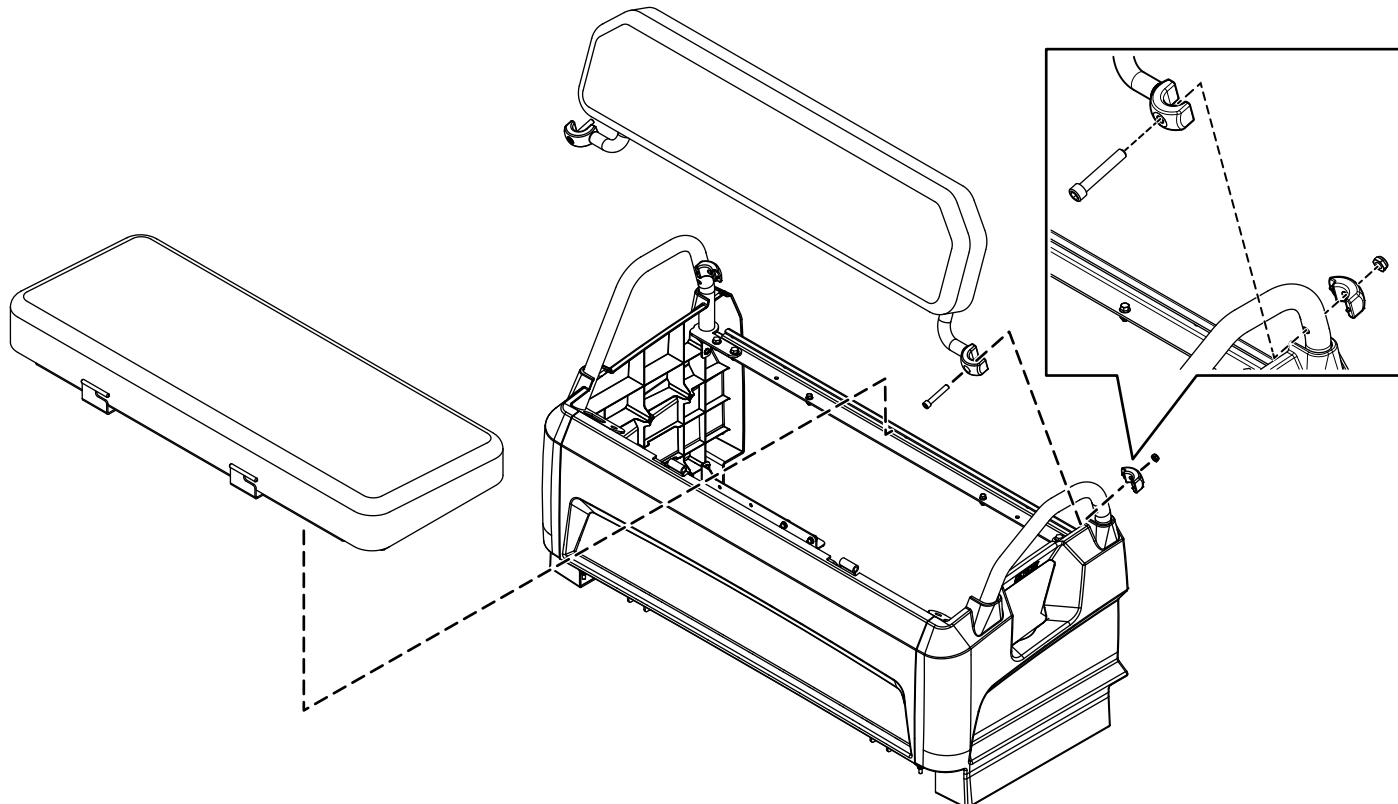


Рисунок 2

g196509

# Установка крепления радиоприемника

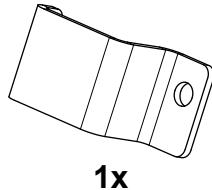

1x

1. Выверните установленный винт с утопленной шестигранной головкой torx с приборной панели ([Рисунок 3](#)).

**Примечание:** Сохраните винт с утопленной шестигранной головкой torx.

2. Установите крепление радиоприемника к приборной панели с помощью ранее снятого винта с утопленной шестигранной головкой torx ([Рисунок 3](#)).
3. Затяните винт с утопленной шестигранной головкой torx с моментом от 4,5 до 5 Н·м.

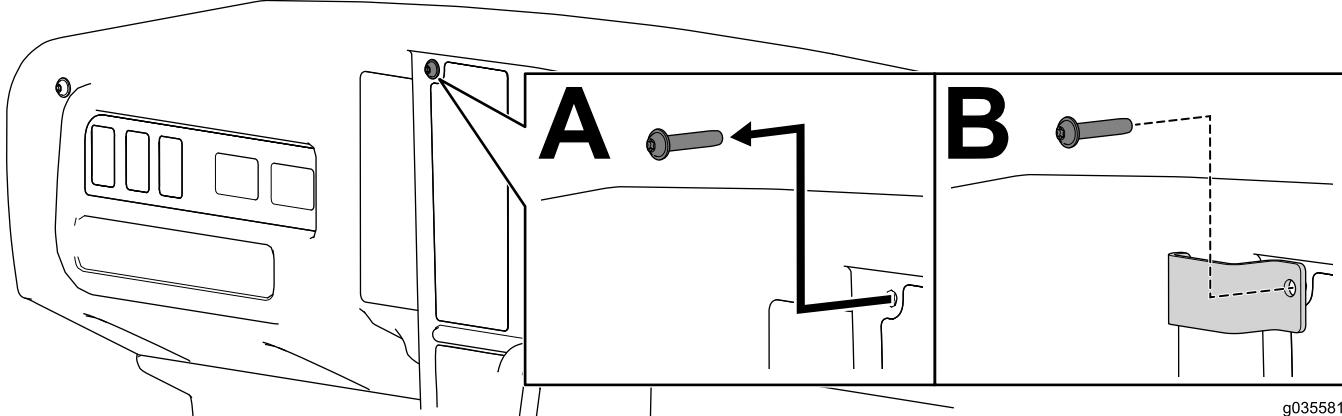


Рисунок 3

# Сверление отверстий для дополнительного устройства

## ▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При сверлении отверстий в основании сиденья на технологическом автомобиле Workman серии GTX с электрическим двигателем можно непреднамеренно повредить сверлом аккумуляторную батарею, при этом произойдет разбрызгивание кислоты или поражение электрическим током.

Будьте осторожны, чтобы просверлить отверстия только в основании сиденья.

Не допускайте повреждения сверлом аккумуляторной батареи.

Просверлите отверстия для дополнительного устройства, как показано на [Рисунок 4](#).



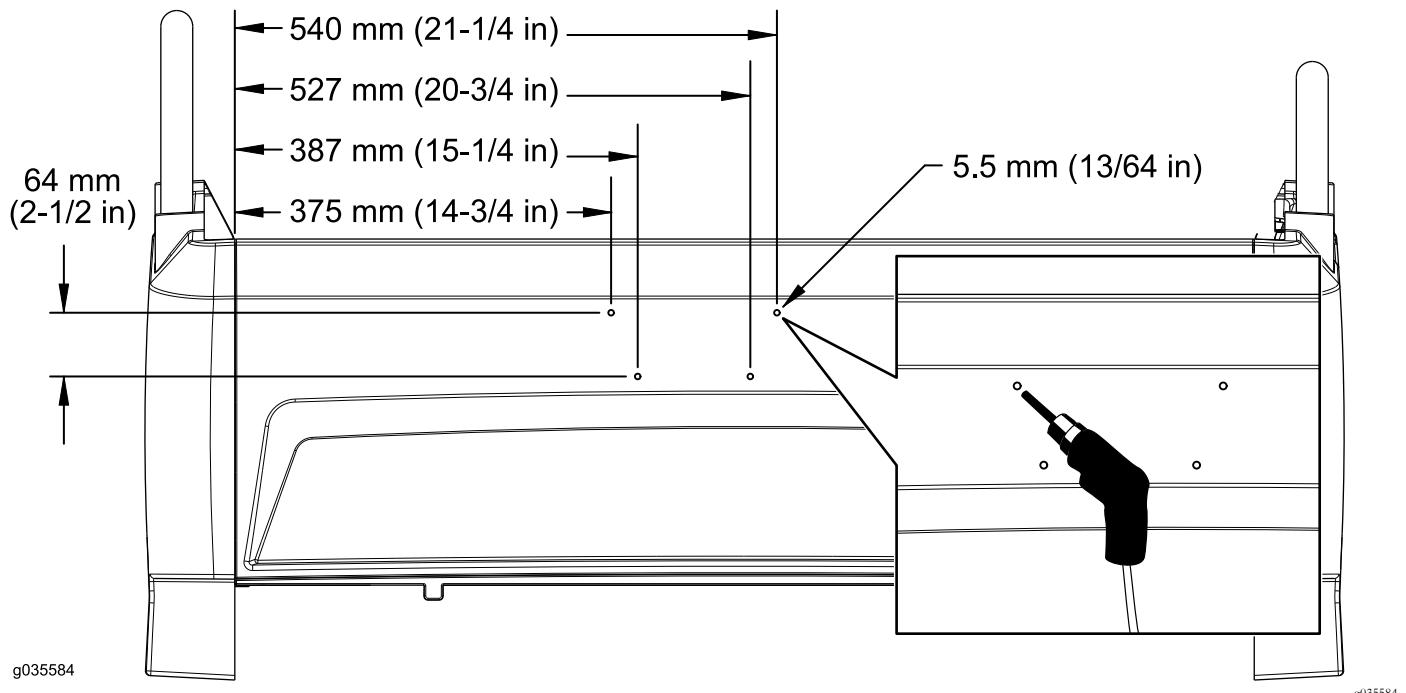


Рисунок 4


# Установка дополнительного устройства



1x

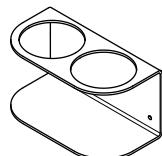

1x

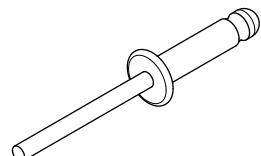

4x

Установите кронштейн подстаканника и разделительный кронштейн подстаканника в отверстия в панели основания сиденья, используя 4 закладные заклепки (Рисунок 5).

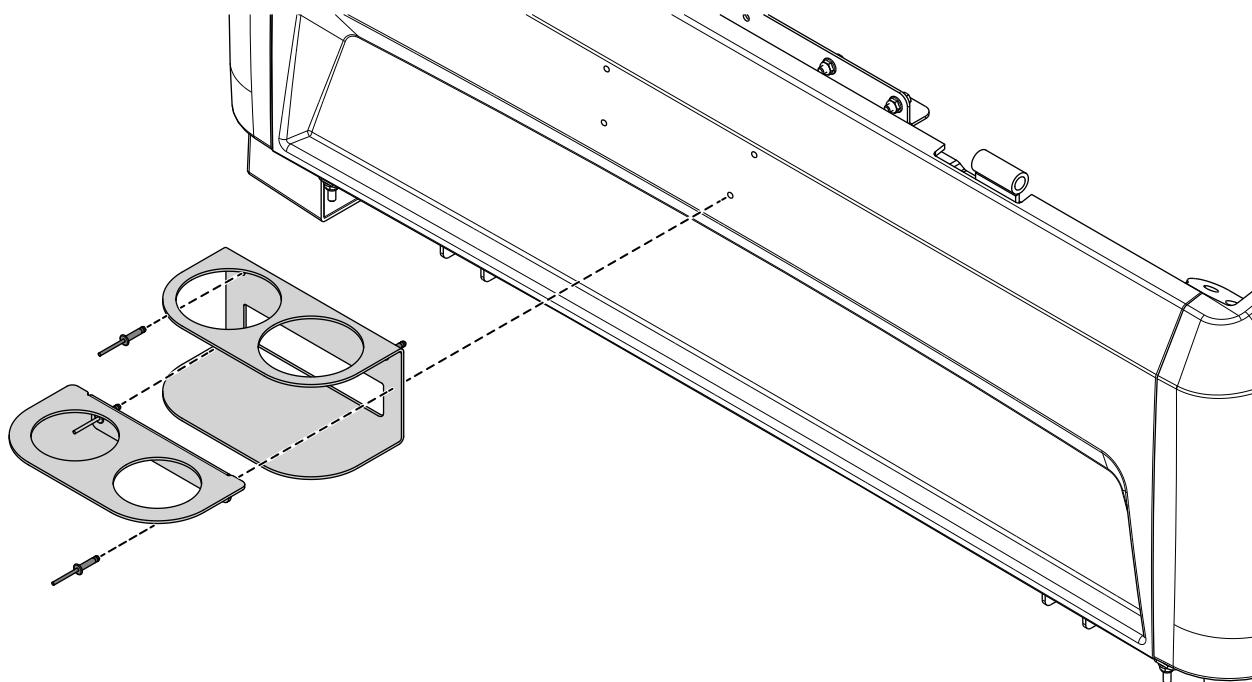


Рисунок 5

## **Примечания:**

## **Примечания:**



**Count on it.**