



Sats för bänksäten

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien

Modellnr 07047

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING


KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Viktigt: Montera satsen för sätets gångjärn innan du monterar satsen för bänksäten.

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Lagg i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

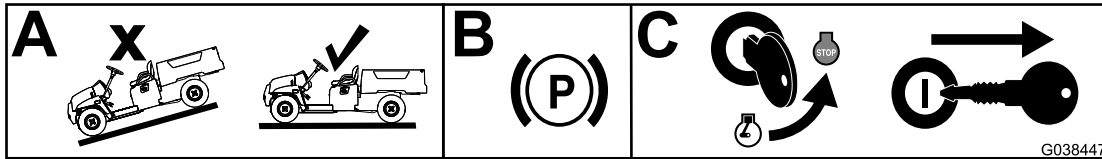


Figur 1


g038447




Montera sätet

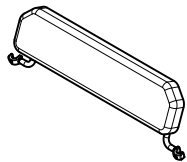

1x

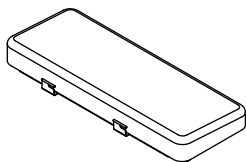

1x

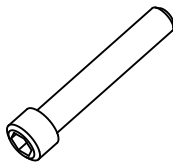

2x




2x



2x


1. Använd fästena för att montera den nedre sitsdynan på sätessockelns tappar och sänk ned den nedre sitsdynan (Figur 2).
2. Montera ramen för ryggstödet och dynan på handtagen med hjälp av de två gjutfästena för bänksätet, två skruvar ($3/8 \times 2 \frac{1}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($3/8$ tum). Se (Figur 2).

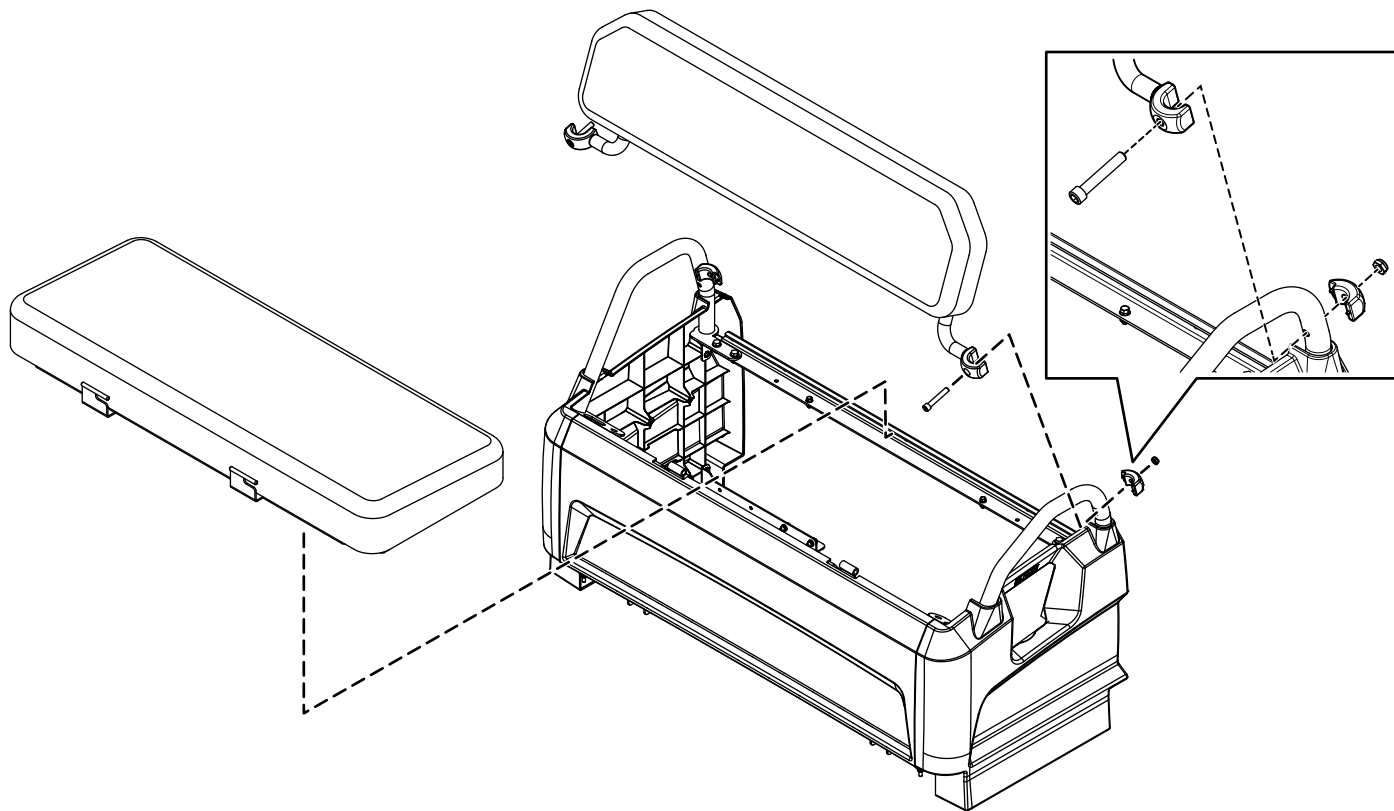

Figur 2

g196509

Montera radiofästet

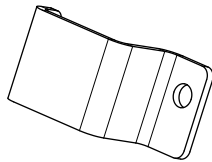


1x

1. Ta bort den befintliga torxskraven från instrumentbrädan (Figur 3).

Obs: Behåll torxskraven.

2. Montera radiofästet på instrumentbrädan med torxskraven du tog bort tidigare (Figur 3).
3. Dra åt torxskraven till 4,5–5 N m.

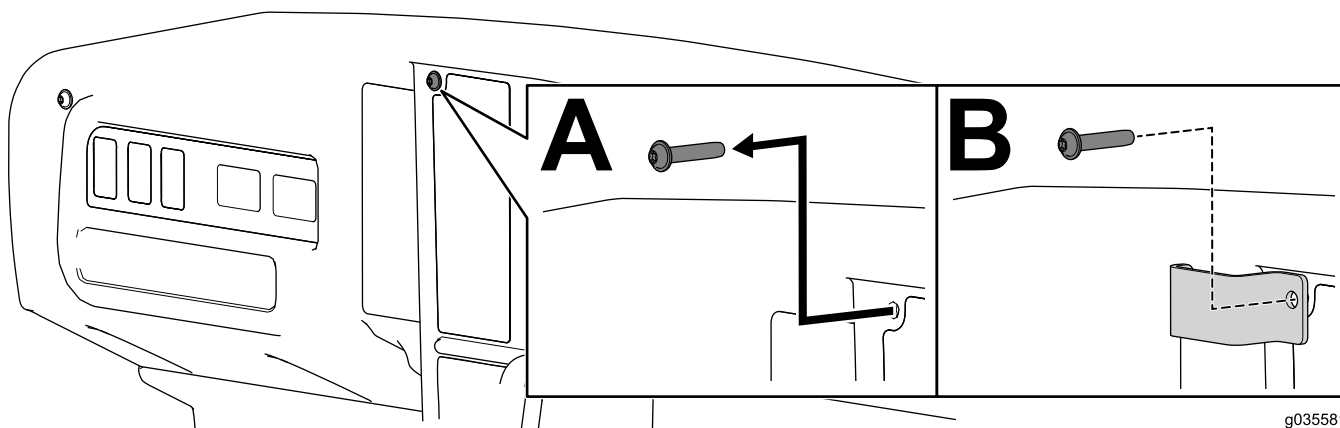

Figur 3

Borra tillbehörshålen


⚠ VAR FÖRSIKTIG

När du borrar hål i sätessockeln på ett eldrivet Workman GTX-arbetsfordon finns det risk att du råkar borra i batteriet, så att batterisyra sprutar ut eller så att du får en elektrisk stöt.

Se till att du endast borrar i sätessockeln.


Borra inte i batteriet.

Borra tillbehörshålen enligt [Figur 4](#).

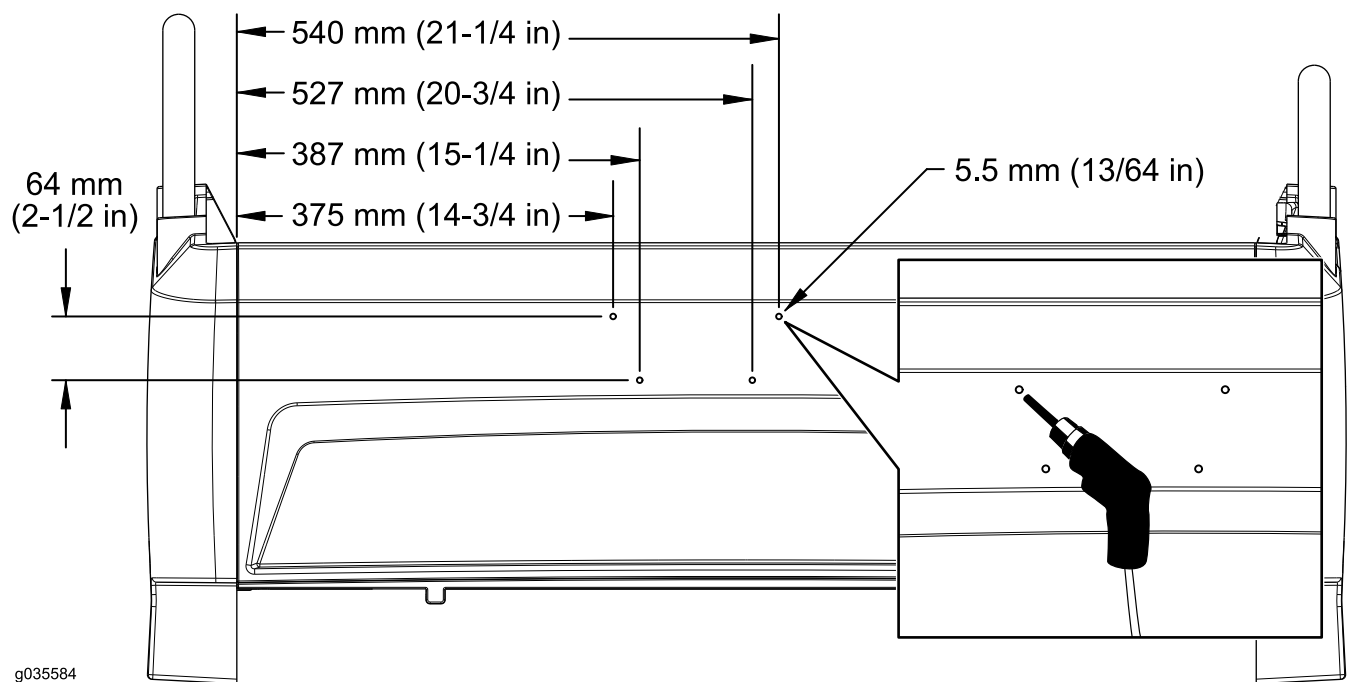


Figur 4


Montera tillbehöret



1x

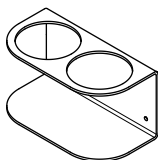


1x

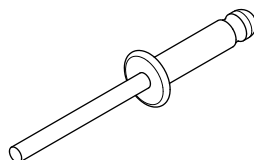

4x

Montera fästet och fördelningsfästet för mugghållaren i hålen i sätessockelns panel med hjälp av fyra popnitar ([Figur 5](#)).

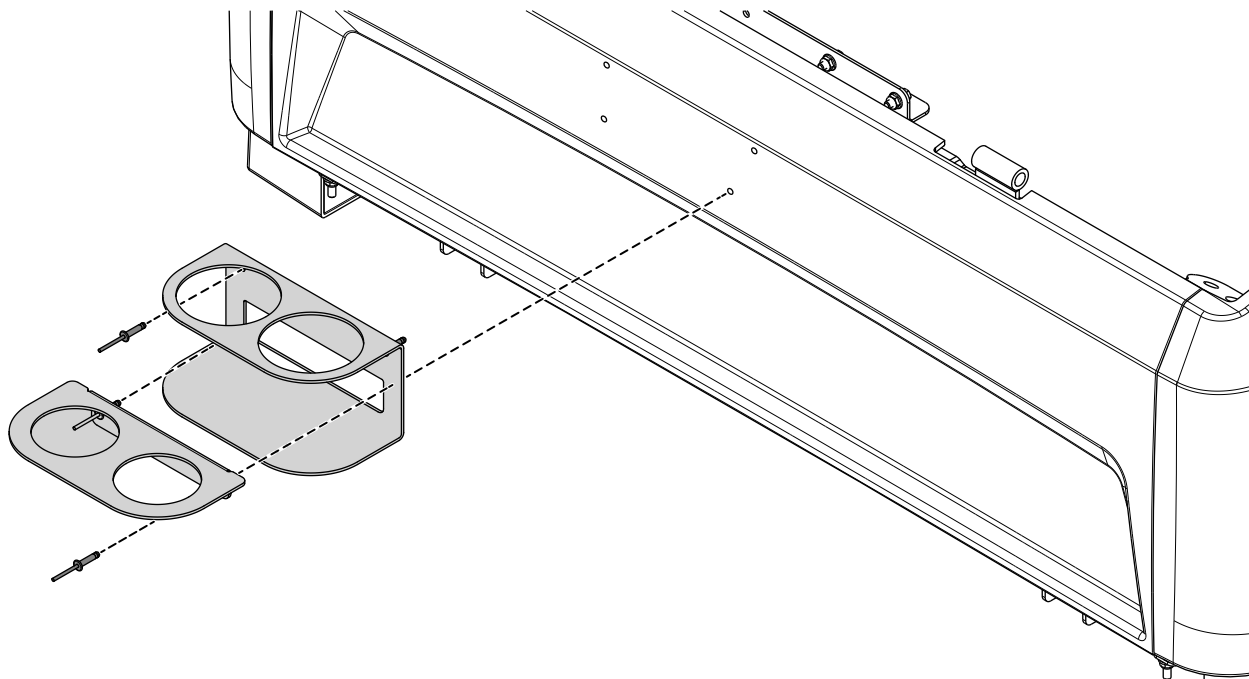

Figur 5

g196482

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.