



Bolzen-Kit für Räumwerk Schneefräse Power Max® Heavy Duty

Modellnr. 133-2576

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Schraube (5/16" x 2½")	2	Einbauen des Kits.
Distanzstück	2	
Sicherungsmutter (5/16")	2	
Schraube (¼" x 2")	2	
Sicherungsmutter (¼")	2	

Einbauen des Kits

1. Stellen Sie den Motor ab und stellen sicher, dass sich die Maschine nicht bewegen kann, bevor Sie an ihr arbeiten.
2. Ersetzen Sie die Schrauben, Distanzstücke (falls vorhanden) und Sicherungsmuttern bei Bedarf, siehe [Bild 1](#) für die richtige Ausrichtung.

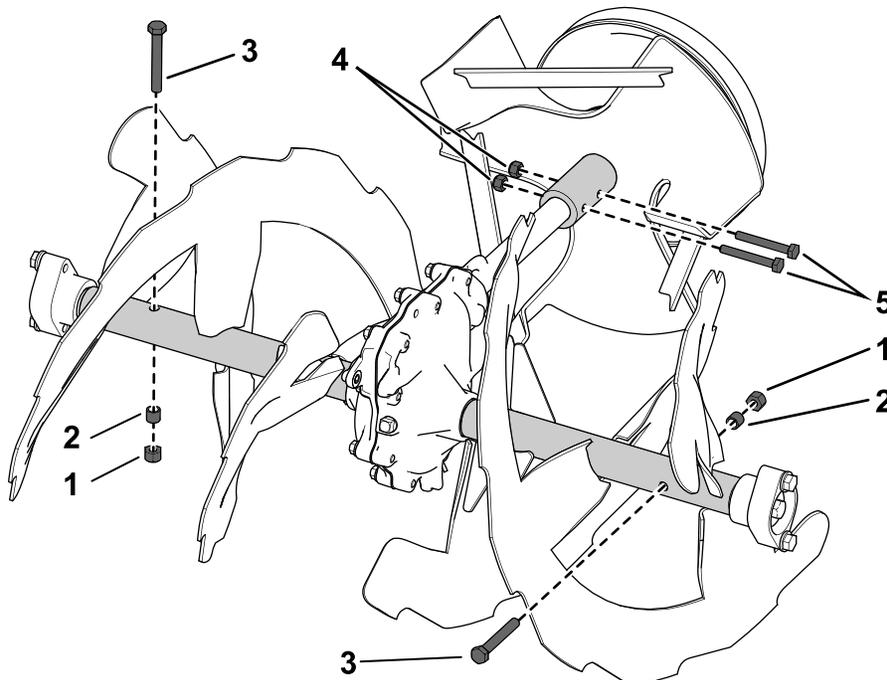


Bild 1

g186563

1. Sicherungsmutter (5/16")
2. Distanzstück

3. Schraube (5/16" x 2½")
4. Sicherungsmutter (¼")

5. Schraube (¼" x 2")

