



# Kit perno del bullone della coclea

## Spazzaneve per servizi pesanti Power Max®

N° del modello 133-2576

Istruzioni di installazione

## Installazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Bullone (5/16" x 2½")	2	Montaggio del kit.
Distanziale	2	
Dado di bloccaggio (5/16")	2	
Bullone (¼" x 2")	2	
Dado di bloccaggio (¼")	2	

### Montaggio del kit

1. Spegnete il motore e fissate la macchina per evitare movimenti accidentali prima di iniziare a lavorare su di essa.
2. Sostituite bulloni, distanziali (se applicabile) e dadi di bloccaggio come opportuno; fate riferimento a [Figura 1](#) per il corretto orientamento.

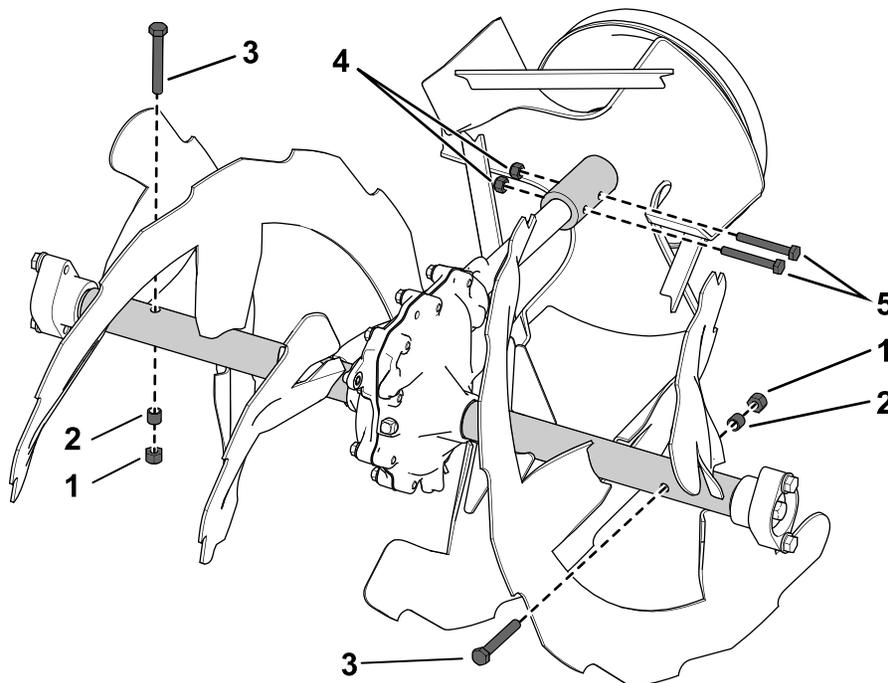


Figura 1

- |                               |                            |                      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Dado di bloccaggio (5/16") | 3. Bullone (5/16" x 2½")   | 5. Bullone (¼" x 2") |
| 2. Distanziale                | 4. Dado di bloccaggio (¼") |                      |

