



Souprava stříšky

Užitkové vozidlo Workman® MD/MDX/MDE

Číslo modelu 07324

Návod k instalaci

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.



Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky



Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.



115-7670

decal115-7670

1. Nebezpečí rozdrcení, převrácení stroje – přečtěte si *Návod k obsluze*. V zájmu zajištění efektivní ochrany v případě převrácení musí být namontována konstrukce ROPS. Samotná stříška v případě převrácení neposkytuje ochranu.

Instalace


Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
Zadní nosná trubka	1	Namontujte stříšku.
Levá zadní nosná konzola	1	
Pravá zadní nosná konzola	1	
Šroub (5/16 x 2¾ palce)	8	
Šroub (5/16 x 2 palce)	2	
Šroub (5/16 x 1¾ palce)	4	
Plochá podložka (5/16 palce)	10	
Přírubová matice (5/16 palce)	25	
Šroub 5/16 x 1 palec	10	
Pravá nosná konzola panelu	1	
Vratový šroub (5/16 x ¾ palce)	2	
Plochá podložka (¾ palce)	2	
Šroub (¾ x 1 palec) – pouze stroje s konstrukcí ROPS	2	
Lisovací matice – pouze stroje s konstrukcí ROPS	2	
Šroub s půlkulovou hlavou s vnitřním šestihranem (5/16 x 2 palce) – pouze modely 2016 a novější	1	
Rozpěrný kroužek – pouze modely 2016 a novější	1	
Plochá podložka (11/32 palce) – pouze modely 2016 a novější	1	
Pojistná matice (5/16 palce) – pouze modely 2016 a novější	1	

Příprava stroje

1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

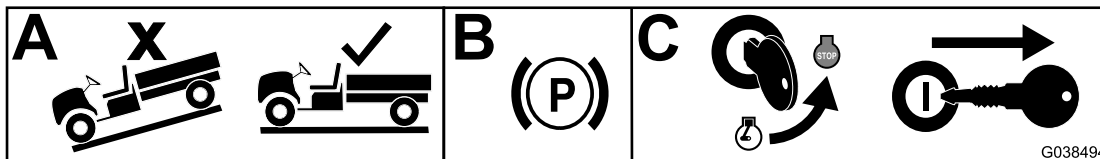

Obrázek 1


g038494

Montáž stříšky

1. Je-li váš stroj vybaven ochrannou konstrukcí pro případ převrácení (ROPS), zadní nosnou trubku není nutné montovat; přejděte na krok 3. Pokud váš stroj není vybaven ochrannou konstrukcí ROPS, podle následujícího postupu namontujte zadní nosnou trubku.

Poznámka: Stroje s konstrukcí ROPS nepoužívají součásti popsané v následujících dílích postupech.

- A. K zadní nosné trubce volně namontujte nosné konzoly použitím 4 šroubů (5/16 x 2 3/4 palce), 4 šroubů (5/16 x 1 3/4 palce), 4 plochých podložek (5/16 palce) a 8 přírubových matic (5/16 palce), viz [Obrázek 2](#).

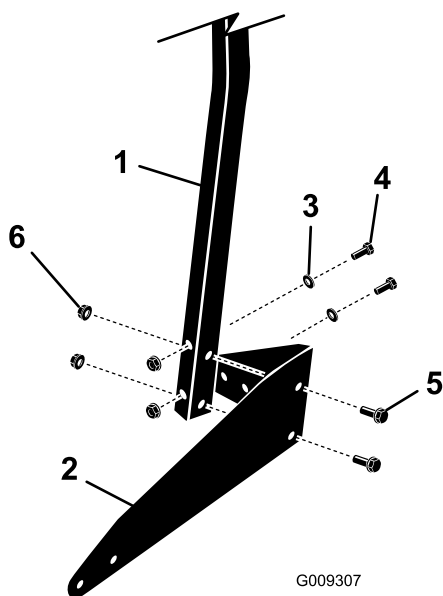


Obrázek 2

Zobrazena levá strana

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Zadní nosná trubka | 4. Šroub (5/16 x 2 3/4 palce) |
| 2. Levá boční zadní nosná konzola | 5. Šroub (5/16 x 1 3/4 palce) |
| 3. Plochá podložka (5/16 palce) | 6. Matice s nákrůžkem (5/16 palce) |

- B. Volně namontujte montážní celky zadní trubky a nosné konzoly ke stroji pomocí 8 šroubů (5/16 x 1 palec) a 8 matic s nákrůžkem (5/16 palce), viz [Obrázek 3](#).

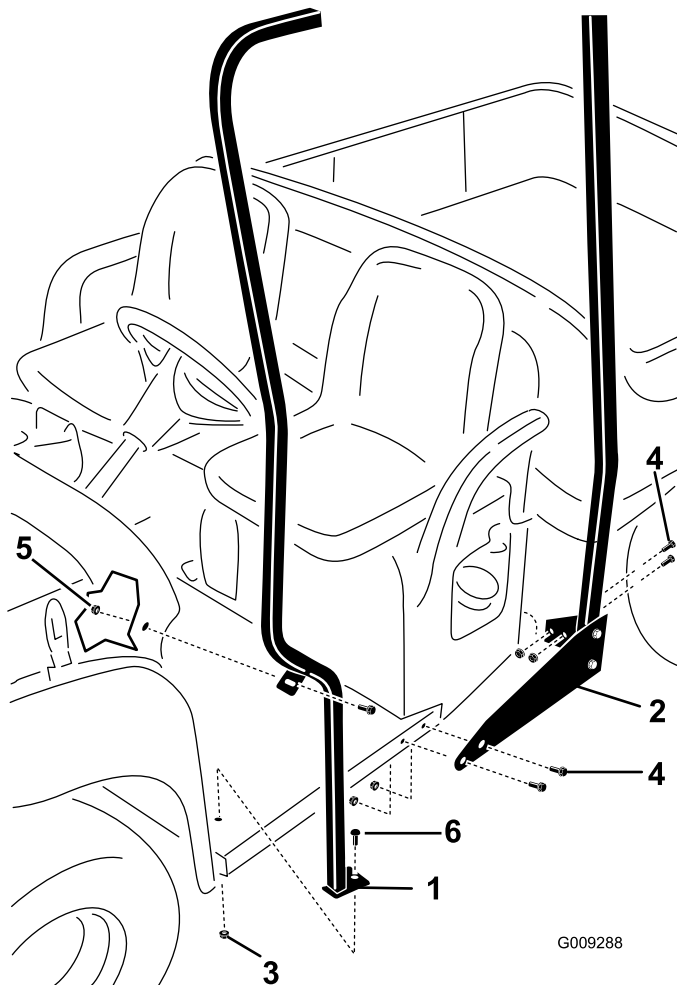

Obrázek 3


Zobrazena levá strana

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Levý přední držák | 4. Šroub 5/16 x 1 palec |
| 2. Zadní nosná trubka (smontovaná) | 5. Matice s nákrůžkem (5/16 palce) – na levé straně je stávající, na pravé straně je volně dodávanou součástí |
| 3. Matice s nákrůžkem (5/16 palce) | 6. Vratový šroub (5/16 x 3/4 palce) |

2. Namontujte levou přední nosnou trubku k rámu, viz [Obrázek 3](#).

3. Vyhledejte stávající konzolu, jež je upevněna k příčné trubce a pod pravou stranou panelu, a demontujte konzolu pod panelem (Obrázek 4).

Poznámka: Šrouby a matice si uschovejte.

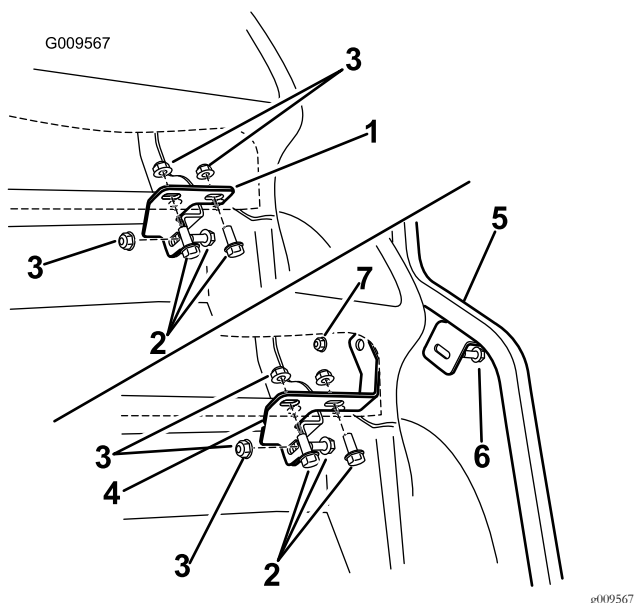

Obrázek 4


Vyobrazena pravá strana panelu; pouze modely 2015 a starší

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Konzola (stávající) | 5. Montážní celek pravé přední nosné trubky |
| 2. Šroub (stávající) | 6. Šroub panelu (5/16 x 1 palec) |
| 3. Matice (stávající) | 7. Matice s nákrůžkem (5/16 palce) |
| 4. Nosná konzola panelu (volná) | |

4. **Pouze pro modely 2015 a starší**, namontujte novou nosnou konzolu panelu ke stroji podle následujícího postupu:
 - A. Namontujte šroub panelu (5/16 x 1 palec), který provlečte pravou přední nosnou trubkou, panelem a konzolou panelu (Obrázek 4).
 - B. Volně namontujte matici s nákrůžkem (5/16 palce), abyste upevnili konzolu panelu a nosnou trubku ke stroji (Obrázek 4).
 - C. Volně namontujte zbývající, dříve demontované upevňovací prvky, abyste upevnili konzolu panelu k příčné trubce a rámu (Obrázek 4).

5. **Pouze pro modely 2016 a mladší**, podle následujícího postupu připevněte držák stříšky k držáku panelu:

- A. Mezi panel a držák panelu vložte rozpěrný kroužek a plochou podložku (11/32 palce) (Obrázek 5).
- B. Držákem stříšky, panelem a držákem panelu provlečte šroub s půlkulovou hlavou s vnitřním šestihranem (5/16 x 2 palce) (Obrázek 5).
- C. Volně namontujte matici s nákrůžkem (5/16 palce), abyste upevnili držák panelu k držáku stříšky (Obrázek 5).

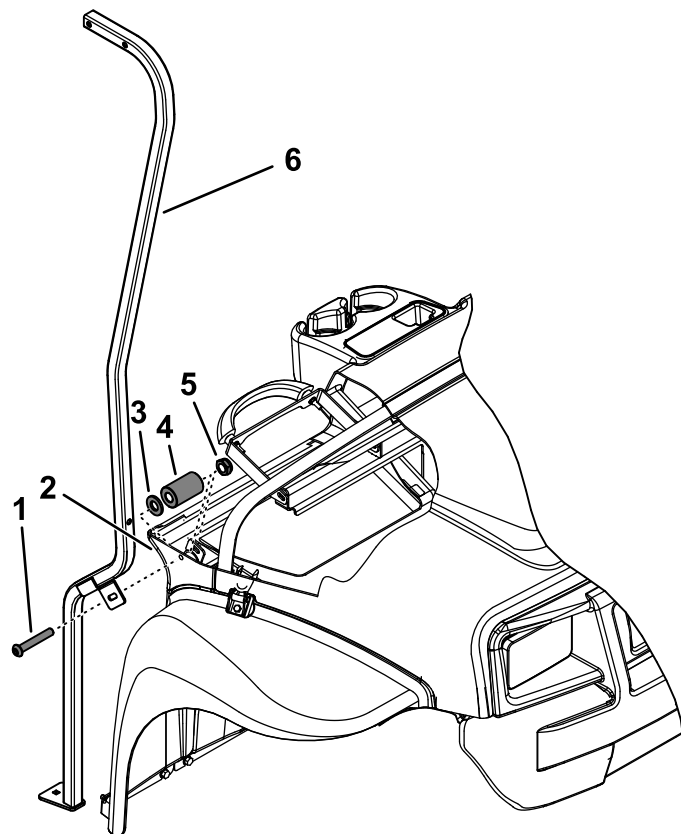

Obrázek 5

Pouze modely 2016 a mladší

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Šroub s půlkulovou hlavou s vnitřním šestihranem (5/16 x 2 palce) | 4. Rozpěrný kroužek |
| 2. Držák panelu | 5. Pojistná matice (5/16 palce) |
| 3. Plochá podložka (11/32 palce) | 6. Držák stříšky |

6. Demontujte zadní šroub a matici, jež upevňují panel k přednímu držáku rámu na levé straně stroje (Obrázek 3).

Poznámka: Zadní šroub a matici si uschovejte.


7. Volně namontujte přední držáky k podlaze stroje (Obrázek 3).

Důležité: Na levé straně použijte stávající, právě demontovanou matici a šroub (5/16 x 1 palec).

Na pravé straně použijte šroub (5/16 x 1 palec) a matici s nákrůžkem (5/16 palce) z volně dodávaných dílů. Připevněte spodní část obou trubek k podlaze stroje pomocí vratových šroubů (5/16 x 3/4 palce) a matic s nákrůžkem (5/16 palce).

8. Vyhledejte horní část stříšky ve volně dodávaných dílech. Vyhledejte a demontujte smontované lisovací matici, podložku a šroub, jež upevňují zadní příčný nosník vnitřního rámu stříšky ke stříšce. Tyto díly si uschovejte pro montáž horní části stříšky k zadním nosným rámcům.
9. Je-li váš stroj vybaven konstrukcí ROPS, vložte lisovací matici do otvorů v konstrukci ROPS (Obrázek 8).
10. Vyzvedněte stříšku na nosný rám a volně upevněte stříšku k předním držákům pomocí 4 šroubů (5/16 x 2 3/4 palce), 4 plochých podložek (5/16 palce) a 4 matic s nákrůžkem (5/16 palce), viz Obrázek 6.

Poznámka: Držák stříšky je již volně připevněn ke stříšce (Obrázek 6).

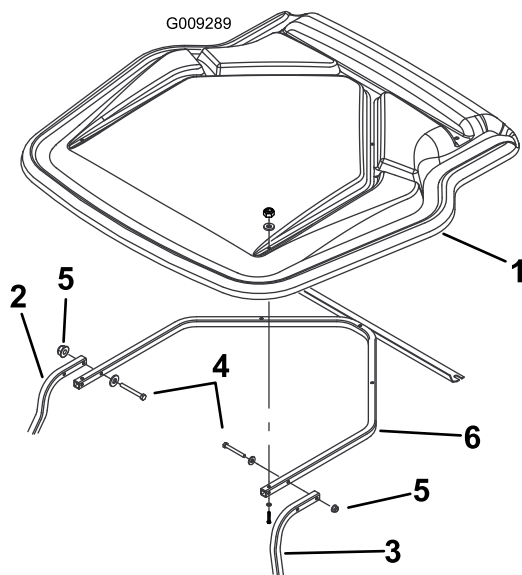


Obrázek 6

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Stříška | 4. Šroub (5/16 x 2 3/4 palce) a podložka (5/16 palce) |
| 2. Pravý přední držák | 5. Matice s nákrůžkem (5/16 palce) |
| 3. Levý přední držák | 6. Držák stříšky |

11. Následujícím způsobem připevněte stříšku k zadnímu nosnému rámu:

- A. Pokud váš stroj není vybaven konstrukcí ROPS, upevněte stříšku k zadní nosné trubce pomocí 2 šroubů (5/16 x 2 palce), 2 podložek (5/16 palce) a 2 matic s nákrůžkem (5/16 palce), viz Obrázek 7.

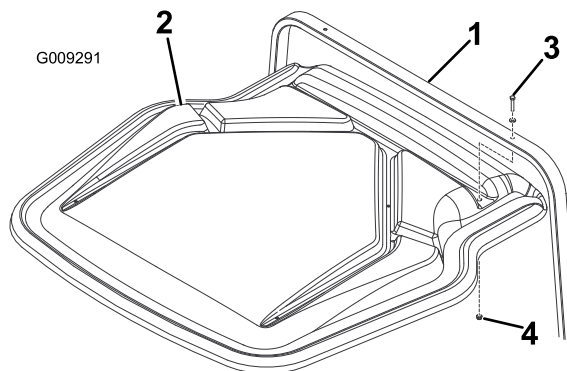


Obrázek 7

Stroj bez ochranné konstrukce ROPS

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Zadní nosná trubka | 3. Šroub (5/16 x 2 palce) a podložka (5/16 palce) |
| 2. Stříška | 4. Matice s nákrůžkem (5/16 palce) |

- B. Pokud je váš stroj vybaven konstrukcí ROPS, upevněte stříšku k rámu konstrukce ROPS pomocí 2 šroubů (3/8 x 1 palec), 2 plochých podložek (3/8 palce) a dříve namontovaných lisovacích matic (Obrázek 8).

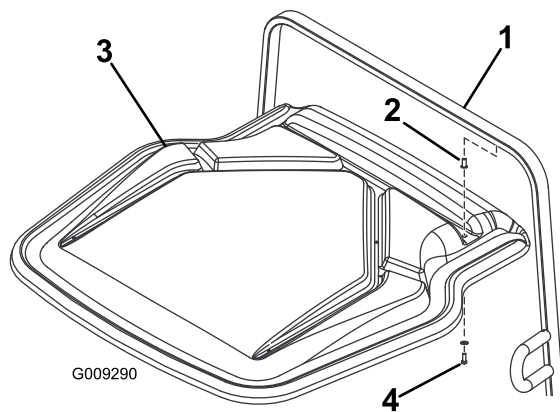

Obrázek 8

Stroj s ochrannou konstrukcí ROPS

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Konstrukce ROPS | 3. Stříška |
| 2. Lisovací matice | 4. Šroub (3/8 x 1 palec) a podložka (3/8 palce) |

12. Postupně utáhněte všechny upevňovací prvky, přičemž postupujte od spodní části stroje nahoru.

Poznámky:



Count on it.