



Kalechesæt

Workman® MD/MDX/MDE-arbejdskøretøj

Modelnr. 07324

Form No. 3412-979 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.



Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.



115-7670

decal115-7670

1. Fare for knusning, væltning – læs *betjeningsvejledningen*. Styrtbøjlesystemet skal monteres for at sikre effektiv styrtbøjlebeskyttelse. Kalechen i sig selv yder ikke beskyttelse i tilfælde af væltning.

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Bageste støtterør	1	Monter kalechen.
Bageste støttebeslag, venstre	1	
Bageste støttebeslag, højre	1	
Bolt (5/16 x 2-3/4 tommer)	8	
Bolt (5/16 x 2 tommer)	2	
Bolt (5/16 x 1-3/4 tommer)	4	
Flad spændeskive (5/16")	10	
Flangemøtrik (5/16 tomme)	25	
Bolt (5/16 x 1 tomme)	10	
Instrumentbrættets højre støttebeslag	1	
Brædebolt (5/16 x 3/4 tomme)	2	
Flad spændeskive (3/8 tomme)	2	
Bolt (3/8 x 1 tomme) – kun til maskiner med styrtøjle	2	
Selvlåsende møtrikker – kun til maskiner med styrtøjle	2	
Rundhovedet skrue med unbrakokærv (5/16 x 2 tommer) – kun til modeller fra 2016 og derefter	1	
Afstandsbøsning – kun til modeller fra 2016 og derefter	1	
Flad spændeskive (11/32 tomme) – kun til modeller fra 2016 og derefter	1	
Låsemøtrik (5/16 tomme) – kun til modeller fra 2016 og derefter	1	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

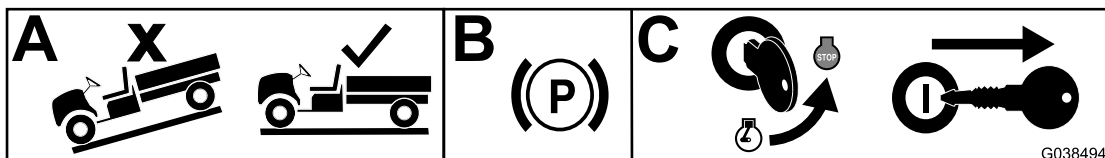

Figur 1


g038494

Montering af kalechen

1. Hvis maskinen er udstyret med et styrtbøjlesystem (ROPS), behøver du ikke montere det bageste støtterør. Gå videre til trin 3. Hvis maskinen ikke er udstyret med en styrtbøjle, skal du montere det bageste støtterør på følgende måde:

Bemærk: På maskiner med et styrtbøjlesystem anvendes ikke de dele, der beskrives i de følgende undertrin.

- A. Monter løst støttebeslagene på det bageste støtterør med 4 bolte (5/16 x 2-3/4 tommer), 4 bolte (5/16 x 1-3/4 tommer), 4 flade spændeskiver (5/16 tomme) og 8 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

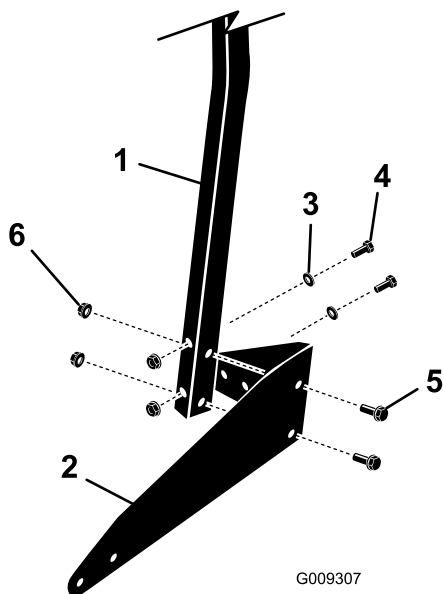


Figur 2

Set fra venstre side

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bageste støtterør | 4. Bolt (5/16 x 2-3/4 tommer) |
| 2. Bageste støttebeslag, venstre side | 5. Bolt (5/16 x 1-3/4 tommer) |
| 3. Flad spændeskive (5/16 tomme) | 6. Flangemøtrik (5/16 tomme) |

- B. Monter løst de bageste rør- og støttebeslagssamlinger på maskinen med 8 bolte (5/16 x 1 tomme) og 8 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 3](#).

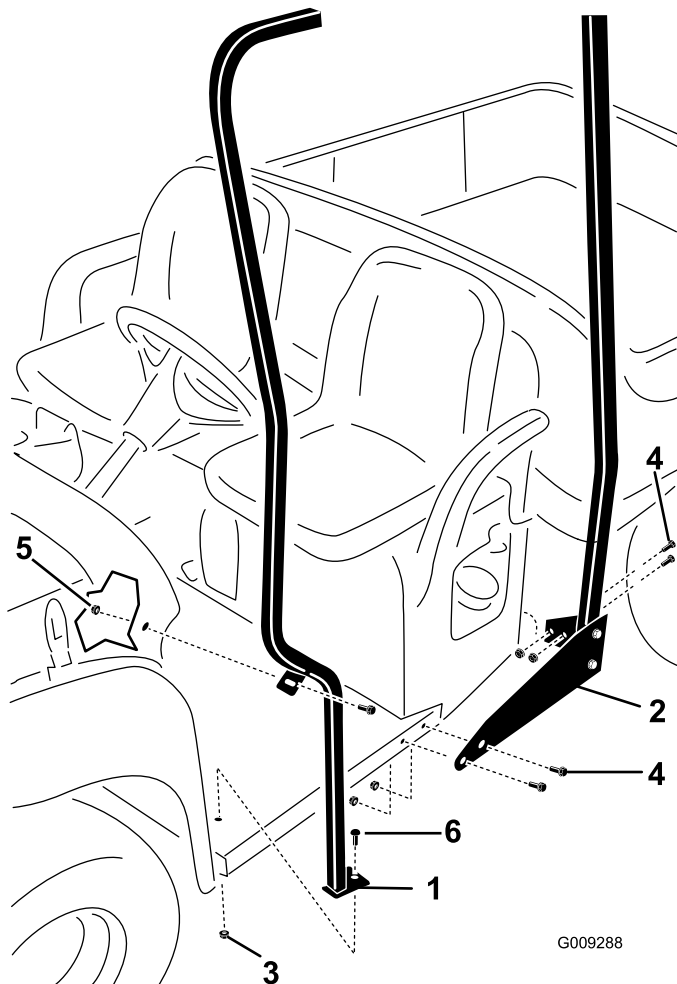

Figur 3


Set fra venstre side

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Forreste støtte, venstre | 4. Bolt (5/16 x 1 tomme) |
| 2. Bageste støtterør (samlet) | 5. Flangemøtrik (5/16 tomme) – findes i venstre side. I højre side er den en løsdel |
| 3. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 6. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) |

2. Monter forreste venstre støtterør på maskinen som vist i [Figur 3](#).

3. Find det eksisterende beslag, der er monteret på krydsrøret og under instrumentbrættets højre side, og fjern beslaget under instrumentbrættet (Figur 4).

Bemærk: Gem boltene og møtrikkerne.

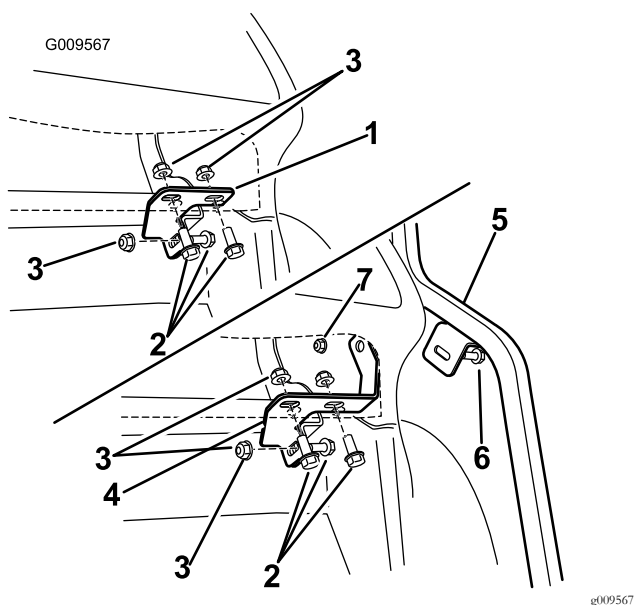

Figur 4

Instrumentbrættet set fra højre side. Gælder kun for modeller fra 2015 og før


- | | |
|--|---|
| 1. Beslag (eksisterende) | 5. Forreste støtterørssamling, højre |
| 2. Bolt (eksisterende) | 6. Instrumentbrættets bolt (5/16 x 1 tomme) |
| 3. Møtrik (eksisterende) | 7. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 4. Instrumentbrættets støttebeslag (løsdelt) | |

4. **Gælder kun for modeller fra 2015 og før:** Monter instrumentbrættets nye støttebeslag på maskinen ved at udføre følgende procedure:

- A. Før instrumentbrættets bolt (5/16 x 1 tomme) igennem forreste højre støtterør, instrumentbrættet og instrumentbrættets beslag (Figur 4).
- B. Monter løst flangemøtrikken (5/16 tomme) for at fastgøre instrumentbrættets beslag samt støtterøret til maskinen (Figur 4).
- C. Monter løst de resterende bolte og møtrikker, du fjernede tidligere, for at fastgøre instrumentbrættets beslag til krydsrøret og stellet (Figur 4).

5. **Gælder kun for modeller fra 2016 og derefter:** Fastgør kalechens støtte til instrumentbrættets støtte på følgende måde:

- A. Monter afstandsبوسningen og den flade spændeskive (11/32 tomme) mellem instrumentbrættet og instrumentbrættets støtte (Figur 5).
- B. Før den rundhovedede skrue med unbrakokærv (5/16 x 2 tommer) igennem kalechens støtte, instrumentbrættet og instrumentbrættets støtte (Figur 5).
- C. Monter flangemøtrikken (5/16 tomme) for at fastgøre instrumentbrættets støtte til kalechens støtte (Figur 5).

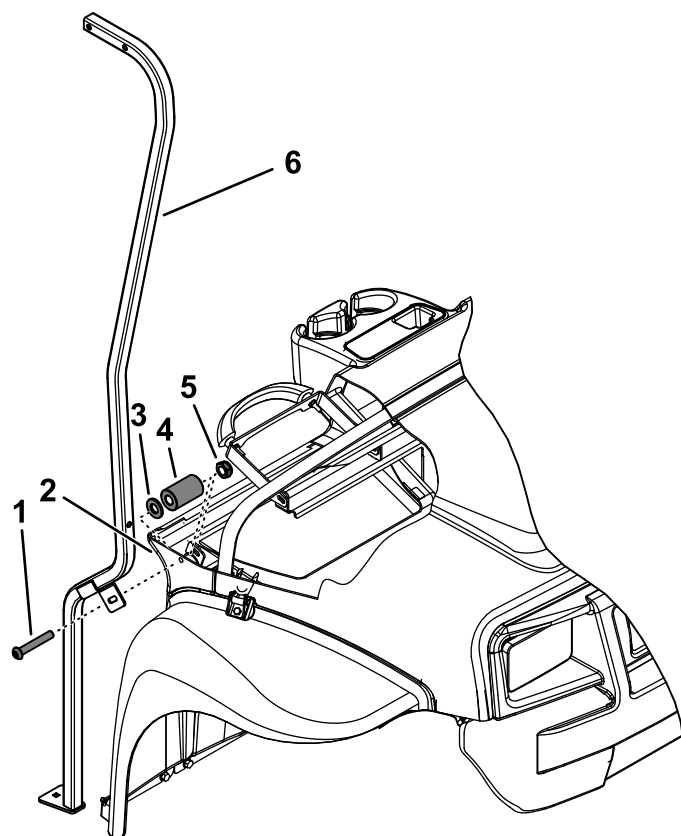

Figur 5

Modeller fra 2016 og derefter

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Rundhovedet skrue med unbrakokærv (5/16 x 2 tommer) | 4. Afstandsبوسning |
| 2. Instrumentbrættets støtte | 5. Låsemøtrik (5/16 tomme) |
| 3. Flad spændeskive (11/32 tomme) | 6. Kalechens støtte |

6. Fjern den bageste bolt og møtrik, der fastgør instrumentbrættet til den forreste stelstøtte på maskinens venstre side (Figur 3).

Bemærk: Gem den bageste bolt og møtrik.


7. Monter løst de forreste støtter til maskinens gulv (Figur 3).

Vigtigt: På venstre side skal du bruge den eksisterende møtrik, du lige har fjernet, samt bolt (5/16 x 1 tomme).

På højre side skal du bruge en bolt (5/16 x 1 tomme) og en flangemøtrik (5/16 tomme) fra løsdelen. Fastgør bunden af begge rør til maskinens gulv med brædeboltene (5/16 x 3/4 tomme) og flangemøtrikkerne (5/16 tomme).

8. Find kalechetoppen blandt løsdelen. Find og fjern den samlede selvlåsende møtrik, spændeskive og bolt, der fastgør den interne kalecherammes bageste tværstiver på kalechen. Gem disse dele til at montere kalechetoppen på de bageste støtterammer.
9. Hvis maskinen har en styrtbøjle, skal du løst montere de selvlåsende møtrikker i styrtbøjleens huller (Figur 8).
10. Løft kalechen op på støtterammen, og monter løst kalechen på de forreste støtter med 4 skruer (5/16 x 2-3/4 tommer), 4 flade spændeskiver (5/16 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i Figur 6.

Bemærk: Kalechens støtte er allerede løst monteret på kalechen (Figur 6).

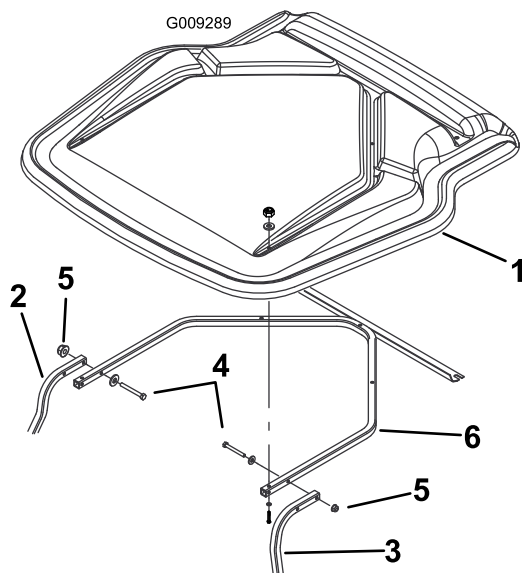


Figur 6

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kaleche | 4. Skruer (5/16 x 2-3/4 tommer) og spændeskive (5/16 tomme) |
| 2. Forreste støtte, højre | 5. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 3. Forreste støtte, venstre | 6. Kalechens støtte |

11. Fastgør kalechen til den bageste støtteramme som følger:

- A. Hvis maskinen ikke har en styrtbøjle, skal du fastgøre kalechen på det bageste støtterør med 2 skruer (5/16 x 2 tommer), 2 spændeskiver (5/16 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i Figur 7.

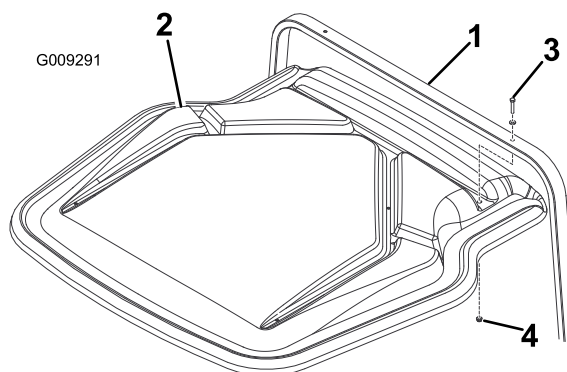


Figur 7

Maskine uden styrtbøjle

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Bageste støtterør | 3. Bolt (5/16 x 2 tommer) og spændeskive (5/16 tomme) |
| 2. Kaleche | 4. Flangemøtrik (5/16 tomme) |

- B. Hvis maskinen har en styrtbøjle, skal du fastgøre kalechen til styrtbøjlestellet med 2 bolte (3/8 x 1 tomme) og 2 flade spændeskiver (3/8 tomme) i de selvlåsende møtrikker, du monterede tidligere (Figur 8).

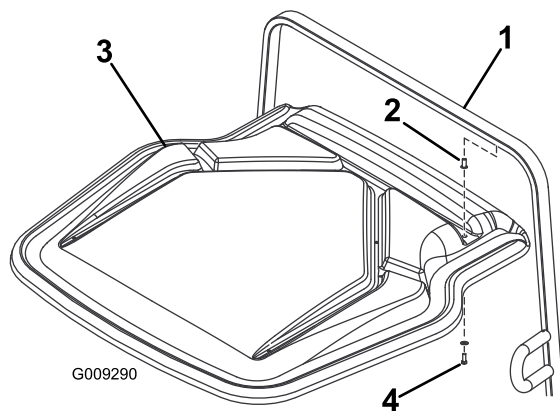

Figur 8

Maskine med styrtbøjle

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Styrtbøjle | 3. Kaleche |
| 2. Selvlåsende møtrik | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) og spændeskive (3/8 tomme) |

12. Begynd med at tilspænde alle maskinens fastspændingsanordninger fra bunden, og fortsæt opad.

Bemærkninger:



Count on it.